

BOSE QUIETCOMFORT ULTRA KÕRVAKLAPID

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud varuosi/tarvikuid.
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Ärge paigaldage soojuskehade lähedusse.
8. Puhastage ainult kuiva lapiga.
9. Kasutage toodet ainult siseruumides.

HOIATUSED

1. Ärge kasutage toodet vee läheduses.
2. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
3. Kuulmiskahjustuse vältimiseks, vältige muusika kuulamist täisheli peal. Keerake heli vaiksemaks enne kõrvaklappide pähe panemist, pärast seda, tõstke heli vaikselt valjemaks, kuni jõuate mugava helitugevuseni.
4. Ärge kasutage toodet raskesõidukit juhtides. Kõrvaklappide kasutus sõiduki juhtimise ajal on seadusega karistatav ja võib ohustada sõidukis viibivaid inimesi.
5. Ärge kasutage kõrvaklappe tegevuste ajal, mis vajavad teie tähelepanu.
6. Ärge kasutage kõrvaklappe oludes, kus enda ümbruse mitte kuulmine, võib ohustada teie või teiste inimeste elusid. Vajadusel lülitage välja mürasummutus-süsteem, et vältida ohtusid ja eluohtlike olukordi. Näiteks: trenni tegemine või rattaga sõitmine tööstusrajoonide, raudteede või liikluse läheduses.
7. Ärge kasutage toodet, kui sellest tuleb ebanormaalseid või veidraid helisid. Toote süsteemid võivad olla kahjustatud ja olla ohuks teie kõrvakuulmisele. Sellistes olukordades, lülitage koheselt kõrvaklapid välja ja pöörduge kohaliku Bose klienditeeninduse ja remondi poole.
8. Ärge kasutage kõrvaklappe, kui nendest immitseb kuumust. Olukorras, kus Kõrvaklappidest tuleb kuumust, lülitage kõrvaklapid koheselt välja ja pöörduge kohaliku klienditeeninduse ja remondi poole.
9. Tuleohu ja elektrišhoki vältimiseks, ärge kasutage toodet veekogude ligidal ja vältige toote kokkupuudet veepritsmete ja vihmaga. Vältige toote jätmist niisketesse ilmastikuoludesse pikkadeks ajaperioodideks. Ärge hoidke veega täidetud anumaid kõrvaklappide läheduses.
10. Hoidke toode eemal tulekoldetest või tuleohtlikutest oludest. Ärge kasutage toodet kuumas kliimas või tulekoldete läheduses, et vältida toote ülekuumenemist. Vältige küünalde ja muude tuleohtlike esemete asetamist kõrvaklappide lähedusse.
11. Ärge modifitseerige toodet ilma sertifitseeritud loata.
12. Kui toote patareid hakkab eritama vedelike, siis vältige patareivedelike kokkupuudet nahaga või silmadega. Vedeliku kokkupuutel naha või silmadega, võtke koheselt ühendust kohaliku hädaabi liiniga 112, et vältida naha või nägemiskahjustusi.


Võtke ühendust Eesti Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>
Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

TOOTEPAKENDI SISU


Bose QuietComfort Ultra Kõrvaklapid




Kõrvaklappide Kaasaskantav Kott

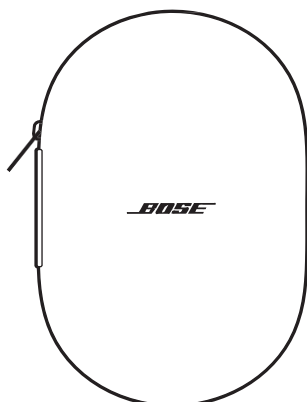

USB-C - USB-A Juhe



3.5mm - 2.5mm Audiojuhe

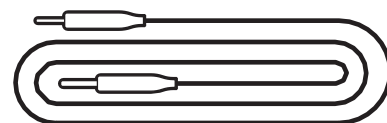

BOSE MUSIC RAKENDUS

Bose Music rakendus laseb Teil üles seada ja kontrollida erinevate mobiilsete seadete kaudu kõrvaklappi. *Bose Music* rakenduse kaudu saab kontrollida EQ seadeid, muusikat ja kõrvaklapi nuppude funktsioone.

Laadige alla *Bose Music* rakendus


1. Laadige enda mobiilsele seadmele alla *Bose Music* Rakendus.
2. Järgige rakenduses ette antud juhiseid.

Lisage kõrvaklapid olemasolevale kasutajale

1. *Bose Music* rakenduses, vajutage **My Bose** ekraanil + nuppu.
2. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.

Kõrvaklappide kohendamine

1. Vältimist kõrvaklapi külge enda poole hoides, võtke julgelt kinni kõrvaklappide ühendusosast.
2. Teise käega liigutage kõrvaklappi üles ja alla, vastavalt soovile.
3. Korrake samme 1-2 mõlema kõrvaklapi poole peal.

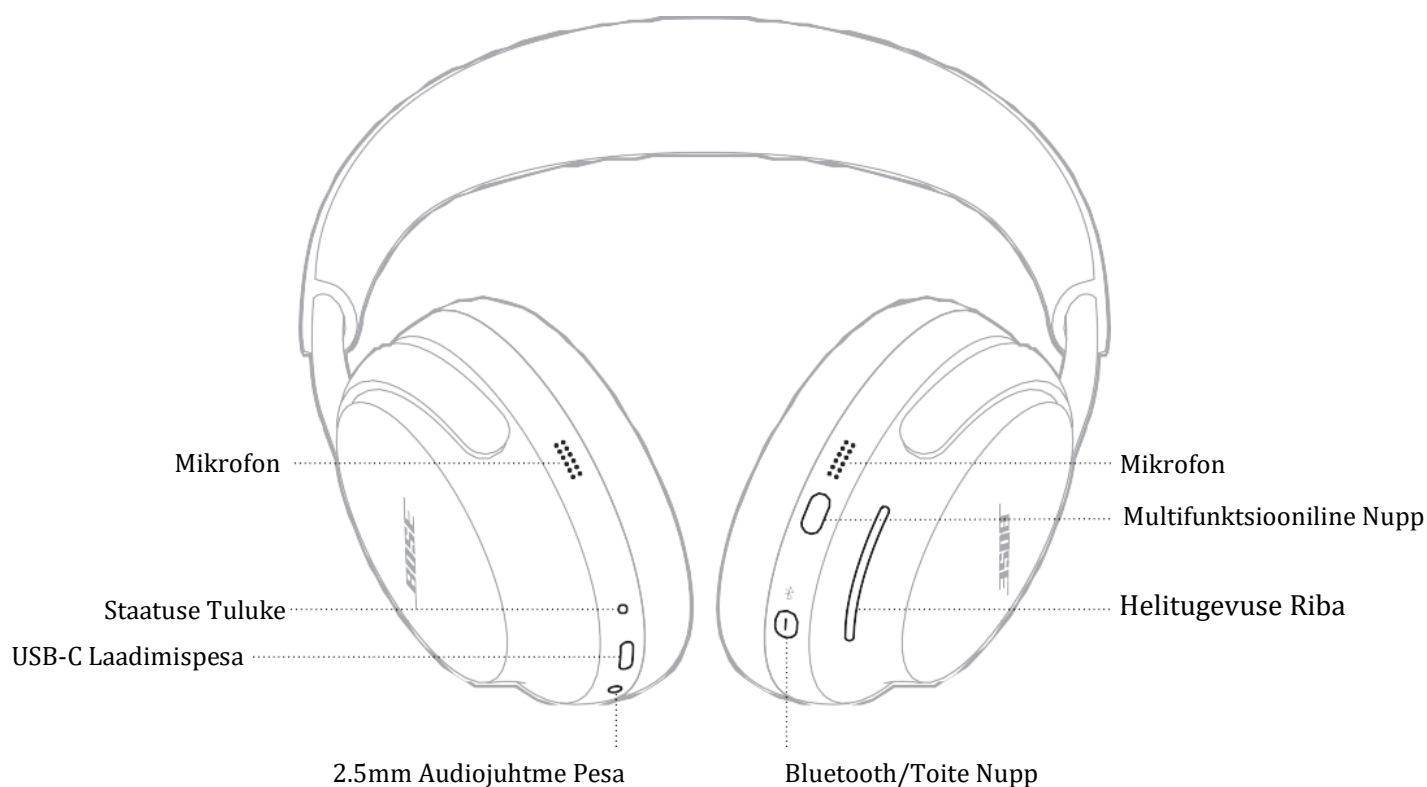


KÕRVAKLAPPIDE KARPI PANEMINE

Bose QuietComfort® kõrvaklapid on loodud, mõeldes kompaktsusele ja mugavusele, et kõrvaklappe oleks lihtne ja mugav, igal pool, teiega kaasas kanda. Selleks on ehitatud kõrvaklappidele kokku voltimis süsteem.

1. Keerake kõrvaklappide küljed nii, et nad oleksid vastu maad.



2. Keerake vasak kõrvaklapp sissepoole. 3. Asetage kõrvaklapid kokkuvoldituna karpi.

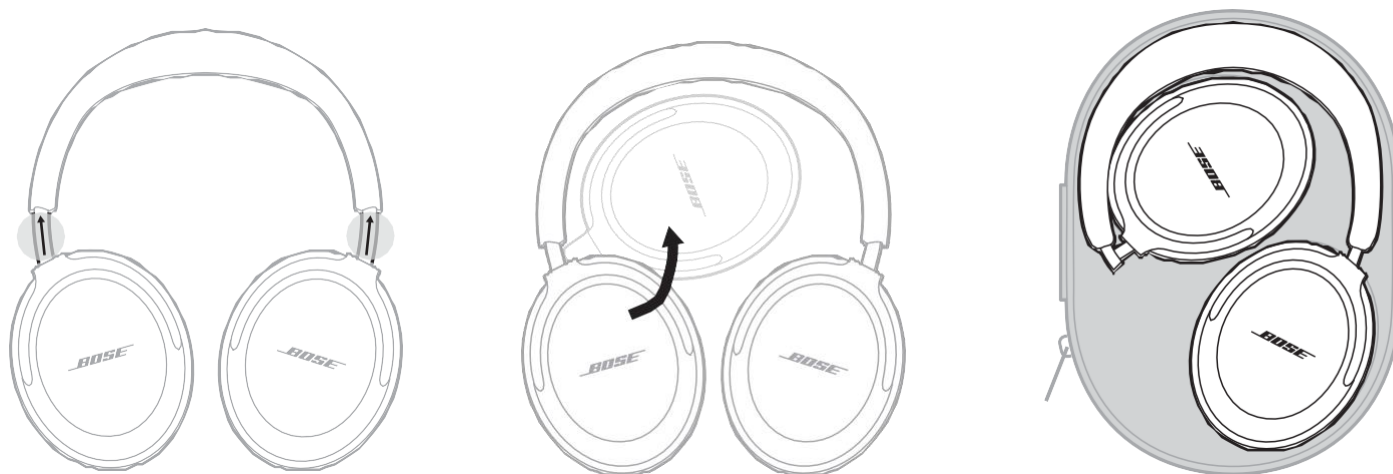

NUPPUDE ASUKOHAD JA FUNKTSIOONID

Kõrvaklappide sisemistel külgedel on kummalgi pool märgitud kas **L** (vasak kõrvaklapi pool) või **R** (parem kõrvaklapi pool).

MEEDIA KONTROLLIMISE JA VOLÜÜMI FUNKTSIOONID

Toide sisse/välja

Vajutage Bluetooth/Toite nuppu.

Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, kuulete heli, ning staatuse tuluks helendab.

Automaatne väljalülitamine

Automaatne väljalülitamine säästab kõrvaklappide akut. Kõrvaklapid lülitavad end automaatselt 10 minuti jooksul välja, kui Te neid liigutanud pole. Selleks, et kõrvaklapid uuesti üles äratada, vajutage Toite/Bluetooth nuppu, Multifunktsioonilist nuppu või katsuge Helitugevuse riba.

Multifunktsiooniline nupp

Multifunktsiooniline nupp asetseb parempoolse kõrvaklapi tagumises osas.

Mängi/paus

Vajutage üks kord, et audiot mängida või pausile panna.

Edasi minemine

Vajutage kaks korda, et minna järgmise loo peale.

Tagasi minemine

Vajutage kolm korda, et minna eelmise loo peale.

Helitugevuse riba

Libistage sõrmega alt ülesse, et tõsta heli.

Libistage sõrmega ülevalt alla, et langetada heli.

HELISTAMISE FUNKTSIOONID

Sissetuleva kõne vastuvõtmine

Vajutage üks kord multifunktsioonilist nuppu, et sissetulev kõne vastu võtta.

Sissetulevast kõnest keeldumine või kõne lõpetamine

Vajutage kaks korda multifunktsioonilist nuppu, et keelduda sissetulevast kõnest või lõpetada aktiivne.

Teise sissetuleva kõne vastuvastuvõtmine

Vajutage üks kord multifunktsioonilist nuppu, et teine sissetulev kõne vastu võtta. See paneb eelneva aktiivse kõne ootele.

Teisest sissetulevast kõnest keeldumine

Vajutage kaks korda multifunktsioonilist nuppu, et keelduda teisest sissetulevast kõnest.

Kõne teated

Helikäsklused annavad teada, kui on tulemas sissetulev kõne ning mis on kõne staatus. Et kõne teated välja lülitada, peate minema

Bose Music rakenduse seadetesse.

Telefoni häälkontrollimine

Te saate kõrvaklappidega kontrollida ka enda mobiilseadet. Vajutage ja hoidke all multifunktsiooni nuppu, et kasutada telefoni häälkontrollimist. Kui kuulete heli, siis see tähendab, et häälkontrollimine on sisselülitatud.

Otsetee helitugevuse riba

Te saate aktiveerida ja muuta otseteed läbi *Bose Music* rakenduse.

Otsetee kasutamiseks, vajutage ja hoidke all helitugevuse riba. Otseteed

kasutades saab kasutada ühte neljast järgnevast funktsioonist:

- Muuta kaasahaarava heli funktsioone (*Immersive audio*).
- Teatada akutase (vaikimisi).
- Kasutada telefoni häälkäsklussüsteemi.
- Avada *Spotify*.

Automaatne mängimine ja paus

Kui eemaldate kõrvaklapid peast, siis muusika lõpetab automaatselt mängimise.

Kõrvaklappide tagasi pähe panemisel jätkab muusika mängimist, sealt kus ennem

Pooleli jäi.

KAASAHAAARAV HELI (IMMERSIVE AUDIO)

Kaasahaarava heli süsteem võtab sinu kõrvaklappidest tuleva heli ja positsioneerib selle sinu ette, tekitades tunde, et sa oled alati heli fookuspunktis. See tekitab tunde nagu heli tuleks väljaspoolt earbudse, mille tulemusena on kuulamiskogemus rohkem naturaalsem. Kaasahaarava heli süsteem töötab kõigi programmidega, olenemata sellest, mida sa kuudad. Saate valida kahe kaasahaarava heli režiimi vahel: *Still/Seisev* ja *Motion/Liikuv*. Soovikorral saab kaasahaarava heli režiimi ka kinni panna.

KAASAHAAARAVA HELI REŽIIMID

Still režiim - Heli kõlab nagu see tuleks kahest suurest kõlarist, sinu ees, mis ei muuda enda asukohta pead liigutades.

Motion režiim - Heli kõlab nagu see tuleks kahest suurest kõlarist, sinu ees, mis liiguvad kaasa sinu pea liikumisega.

Off režiim - Heli kõlab nagu ta tuleks sinu earbudsidest.

HELI REŽIIMIDE MUUTMINE

Kõiki heli režiime saab muuta kasutades multifunktsionaalset nuppu. Vajutage ja hoidke all multifunktsionaalset nuppu, kuulates enda soovitus režiimi nime, eemaldage näpp nupult. Kõrvaklappide esimest korda kasutades, on kõrvaklappide režiimi menüüs 3 peamist režiimi. Kasutades *Bose Music* rakendust, saate soovikorral luua 7 endale omapärast heli režiimi, vastavalt enda vajadustele.

REŽIIMIDE MENÜÜ

Quiet režiim - blokeerib välised helid kõrgeimal tasemel.

Aware režiim - lisaks oma audiolole, kuulete ka ümbritsevaid helisid.

Immersion režiim - blokeerib kõik välised helid ja aktiveerib kõige tugevama kaasahaarava heli režiimi.

Costume režiim - saate lisada kuni 7 endale omapärast helirežiimi vastavalt enda ümbrusele ja soovile.

Aware režiim *Activesense* tehnoloogia

Uus dünaamiline *Activesense* tehnoloogia annab võimaluse deaktiveerida mürasummutus, kuulates ennast ümbritsevaid hääli, kuid samaaegselt eemaldada kõik kõrvalised häirivad helid, selleks et olla teadlik enda ümbrustest, nautides samaaegselt head helikvaliteeti.

Selleks, et aktiveerida *Activesense* tehnoloogia, minge *Bose Music* rakendusse, vajutage *Modes > Aware > ●●●*

Kõrvaklappide laadimine

1. Ühendage juhtme väiksem ots USB-C pesasse vasakpoolsel kõrvaklapil.
2. Ühendage juhtme teine ots USB-A seinalaadijasse või arvutisse, mis on sisse lülitatud.

Laadides vilgub aku tuluks valgelt. Kui aku on laetud, siis helendab aku tuluks ühtlaselt valgelt.

Kõrvaklappide täielikuks laadimiseks kulub umbes 3 tundi. (15 minutit laadides kestab kõrvaklappide aku 2.5 tundi ilma kaasahaarava helita ja 2 tundi koos kaasahaarava heliga). (Täislaetuna kestab kõrvaklapid 24 tundi ilma kaasahaarava helita ja 18 tundi koos kaasahaarava heliga).

Aku taseme kuulmine

Iga kord, kui kõrvaklapid sisse lülitate, ütleb häälteade Teile kõrvaklappide aku taseme. Kui kasutate kõrvaklappe ning aku on madal, siis tuleb Teile häälteade, mis annab seda Teile teada. Selleks, et kuulda aku taset kõrvaklappe kasutades, puudutage ja hoidke näppu helitugevuse riba peal kuni kuulete häälteadet.

Seadme ühendamine Bluetoothi kaudu

1. Vajutage ning hoidke all toite/Bluetoothi nuppu, kuni kuulete "Ready to connect another device" ning Bluetoothi tuluks vilgub siniselt
2. Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth sisse.
3. Valige *Bose Music* Bluetoothi nimekirjast enda kõrvaklapid.

Seadme lahtiühendamine

Kasutage *Bose Music* rakendust, et enda mobiilseade lahti ühendada.

Seadme taasühendamine

Kui kõrvaklapid sisse lülitada, siis ühendavad need automaatselt ära viimati ühenduses olnud mobiilseadmega.

Uue seadme ühendamine

Te saate kokku ühendada 9 erinevat seadet enda kõrvaklappide seadmete nimekirja ja kõrvaklapid saavad olla aktiivselt ühendatud korrakahe seadmega. Selleks, et lisada uus seade mingi *Bose Music* rakenduse seadmesse.

Kahe ühendatud seadme vahel vahetamine

1. Peatage audio esimesel seadmel
2. Hakkage audiot mängima teisel seadmel

Bluetoothi staatus

Staatuset tuluke näitab mobiilseadmega ühenduse staatust.

STAATUSE TULUKE	SÜSTEEMI STAATUS
Vilgub siniselt	Valmis ühendama
Helendab siniselt (5 sekundit)	Ühendatud
Vilgub valgelt (2 korda)	Seadmete list puhastatud

Aku staatus

Staatuset tuluke näitab aku taset.

STAATUSE TULUKE	SÜSTEEMI STAATUS
Helendab valgelt	Aku on täis laetud
Helendab punaselt	Madal kuni keskmine akutase

Laadimise staatus

Staatuset tuluke näitab laadimise staatust.

STAATUSE TULUKE	SÜSTEEMI STAATUS
Helendab punaselt	Kõrvaklapid laevad
Helendab valgelt	Kõrvaklapid on täis laetud

Tarkvara uuendus ja Error (defekti) staatus

Staatuset tuluke näitab tarkvara uuenduste ja defektide staatust.

LIGHT ACTIVITY	SYSTEM STATE
Vilgub valgelt 3 korda (korduvalt)	Uuendab tarkvara (juhtmevabalt)
Vilgub kiiresti valgelt (10 sekundit)	Uuendab tarkvara (USB kaudu)
Vilgub valgelt (3 sekundit)	Seadme lähtestamine
Vilgub valgelt (30 sekundit), siis vilgub punaselt (2 kuni 3 sekundit)	Seadme taastamine
Vilgub valgelt ja punaselt	Error/Defektiivne – kontakteeruge Bosega

Puhastage kõrvaklappidega ühilduvate seadmete nimekirja

1. Vajutage ning hoidke all multifunktsionaalset nuppu ja helitugevuse riba, kuni kuulete "Bluetooth device list cleared", ning Bluetooth tuluke vilgub siniselt.
2. Kustutage kõrvaklapid enda mobiilseadme *Bluetoothi* nimekirjast.

Audio kaabli ühendamine kõrvaklappidega

Kasutage audio kaablit siis, kui Teie kõrvaklappide aku on tühi või soovite juhtmega muusikat kuulata.

1. Sisestage 2.5mm kaabli ots paremasse kõrvaklappi.
2. Sisestage teine 3.5mm kaabli ots enda mobiilseadmesse.

Kõrvaklappide puhastamine

Kõrvaklapid vajavad perioodilist puhastamist.

- Puhasta kõrvaklappe väljas poolt kuiva ja pehme lapiga.
- Ärge laske niiskusel minna kõrvaklappide sisse või audio juhtme auku.


Asendusjupid, tarvikud ja garantii

Võtke ühendust Eesti Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

Seerianumbri asukohad

- Bose Music rakenduses *Technical Info* all.
- Vasaku kõrvaklapi sisemise riidest katte all.

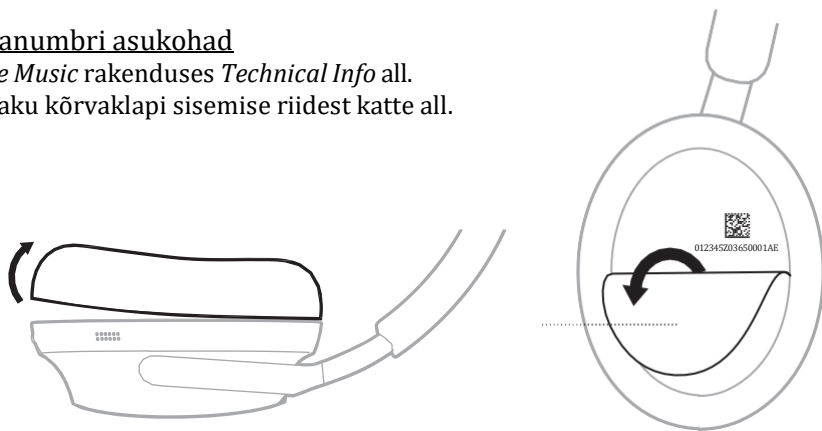

TÕRKEOTSING (LEVINUD LAHENDUSED)

Kõrvaklapid ei ühendu Bluetooth seadmega - Lülitage Bluetooth välja ja uuesti sisse tagasi; Kustutage kõrvaklapid enda Bluetoothi seadmete nimekirjast ja ühendage need sinna uuesti; Taaskäivitage kõrvaklapid; Puhastage kõrvaklappide seadmete nimekiri ning ühendage seade uuesti.

Kõrvaklapid ei funktsioneeris ülesseadmise ajal - Veenduge, et kasutate kõrvaklappide ülesseadmiseks Bose Music rakendust.

Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel - Veenduge, et Teie seade oleks ühilduv Bose Music rakendusega ning et sellel oleks minimaalsed süsteemi nõuded; Kustutage Bose music rakendus ning siis laadige uuesti all.

Heli pole - Veenduge, et muusika mängib; Mängige audio mingist muust rakendusest; Taaskäivitage enda seadmed; Kui Teil on kaks seadet ühendatud, siis peatage esimesel audio ning mängige teise seadmega; Veenduge, et mobiilseade oleks kõrvaklappidel piisavalt lähedal.

Heli pole (juhtmega ühendus) - Veenduge, et juhe oleks korrektselt ühendatud; Veenduge, et audio mängib; Taaskäivitage enda seadmed; Mängige audiot mingist muust rakendusest.

Halb heli kvaliteet - Veenduge, et tuulises keskkonnas oleks piisav tase helisummutamist peal; Proovige mängida mingit teist audiot; Mängige audiot mingist muust rakendusest; Ühendage lahti teine seade; Taaskäivitage Bluetooth ühendus; Puhastage Bluetoothi seadmete nimekiri enda mobiilseadmes ja lisage kõrvaklapid sinna uuesti tagasi.

Kõrvaklapid ei lae - Veenduge, et juhe oleks korrektselt kõrvaklappidega ühendatud; Kui kõrvaklapid on saanud liigset kuumust, siis jahutage need maha ning proovige siis uuesti laadida.

Ei saa kohendada summutamise taset - Taaskäivitage kõrvaklapid; Kasutage Bose Music rakendust, et taset muuta.

Mikrofon ei tööta - Veenduge, et mikrofoni ava ei oleks blokeeritud ega kaetud; Proovi uuesti helistada; Proovige kasutada mõnda muud mobiilseadet; Veenduge, et Teie mikrofon poleks vaigistatud; Taaskäivitage Bluetoothi ühendus. Puhastage Bluetoothi seadmete nimekiri enda mobiilseadmes ja lisage kõrvaklapid sinna uuesti tagasi.

Lärmakas keskkond telefoni kõnedeks - Kasutage Bose Music rakendust, et kohendada Self Voice seadet. Saate seda teha seadete alt; Katsetage mõnda muud summutamise taset.

Kõrvaklappide puuetundlikud käsklused ei tööta - Veenduge, et puudutate klapi helitugevuse riba; Veenduge, et Teie käed oleksid kuivad; Proovige erineva tugevusega puudutada; Ärge kasutage helitugevuse riba kinnastega.

NB! Eestis puudub Bose seadmetel *Amazon Alexa* ja *Google Assistant* tugi, seetõttu need funktsioonid ei tööta.

Küsimuste korral või defektide jätkumisel kontakteeruge Eesti Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>