

# Home Speaker 500



## TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke kõiki hoiatusi kuulda.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadeldist vee läheduses
6. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
7. Puhastage seadeldist ainult kuiva lapiga.

## HOIATUS

- Ärge kasutage seadeldist masinates ega laevadel.
- Lülitage kõlar välja või vähendage volüümi, kui kasutate neid liigeldes või ehitusplatside läheduses, et kuulda enda ümbrust ja vältida õnnetusi.
- Toode sisaldab magnetilisi osi. Enne kasutamist, pöörduge enda arsti poole veendumaks, et toode ei kahjusta Teie implanteeritavat meditsiinilist seadet.
- Hoidke patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
- Vältige laadimiskapsli kasutamist ettenähtust suurema elektrilise väljundiga.
- Eemaldage seadeldis elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
- Ärge kasutage seadeldist kõrgemal kui 2000m merepinnast.
- Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.

## KOMPLEKT SISALDAB

Bose Home Speaker 500, toitejuhe

## SOOVITUSED

Parima soorituse jaoks, järgige järgnevaid soovitusi kõlari paigaldamisel.

Ärge paigutage asju kõlari peale või selle ette. Selleks, et vältida ühenduse segamist, hoidke teised juhtmeta seadmed sellest vähemalt 0.3-0.9 m kaugusele. Asetage kõlar kummist alusega stabiilsele alusele. Veenduge, et selle läheduses oleks olemas pistik. Ärge asetage kõlarit audio/video seadmete peale või objektide lähedale, mis võivad soojust eraldada.

## KÕLARI VOOLUGA ÜHENDAMINE

1. Ühendage toitejuhe kõlari toitepesaga.
2. Ühendage teine toitejuhtme ots pistikusse ning lülitage kõlar sisse.

## VÕRGU OOTEREŽIIM

Kõlar läheb üle võrgu ooterežiimile, kui audio enam ei mängi või nuppe pole vajutatud 20 minuti vältel. Selleks, et kõlar võrgu ooterežiimist üles äratada:

- Vajutage ükskõik millist nuppu kõlaril.
- Mängige Bose Music rakenduse kaudu muusikat.

Bose Music rakendus võimaldab teil kõlarit kontrollida kasutades enda mobiilseadet.

Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid, kuulata radiokanaleid ning muuta kõlari seadeid.

## BOSE MUSIC RAKENDUSE ALLALAADIMINE


1. Laadige enda mobiilseadmele alla Bose Music rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

## JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE KÕLARI LISAMINE

1. Bose Music rakenduses vajutage **My Bose** ekraanilt + nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.


## WI-FI VÕRGUGA ÜHENDAMINE

### **Kui kõlar ei ole võrguga ühendatud**

1. Valige Bose Music rakenduses enda kõlar.
2. Valige enda kõlar.
3. Vajutage ning hoidke all kõlaril olev AUX nupp ja  nupp, kuni valgusriba vilgub kollakalt.
4. Järgige rakenduse juhiseid.

### **Kui kõlar on võrguga ühendatud**

1. Valige Bose Music rakenduses **My Bose** ekraanilt enda kõlar.
2. Vajutage kõlari pildil ekraan all paremas nurgas.
3. Vajutage **Settings > Wi-Fi > Select a Different Network**.
4. Järgige rakenduse juhiseid.

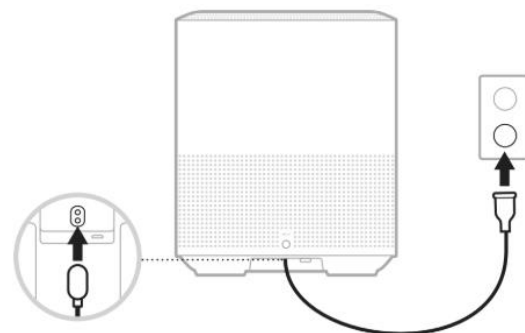

## KÕLARI KONTROLLNUPUD

Kõlari nupud asetsevad kõlari peal. Saate kasutada ka Bose Music rakendust, et kõlari kontrollida.

### **Meedia taasesitus ja volüüm**

Mängi/Paus – Vajutage ▷||

Keri edasi – Vajutage kaks korda ▷||

Keri tagasi – Vajutage kolm korda ▷||

Volüüm madalamaks – Vajutage –

Volüüm kõrgemaks – Vajutage +.

## EELSEADISTUSED

### **Eelseadistuse loomine**

1. Striimi Bose Music rakendusest muusikat.
2. Sel ajal kui muusika mängib, vajutage ning hoidke all eelseadistuse nuppu kuni kuulete heli.

### **Eelseadistuse mängimine**

Kui Teil on eelseadistused loodud, vajutage ühte eelseadistuste nuppudest enda puldil, et mängida muusikat.

## BLUETOOTH

### **Mobiilseadme ühendamine**

1. Vajutage puldil ning hoidke all *Bluetooth* nuppu kuni valgusriba vilgub siniselt.
2. Lülitage enda mobiilseadmel sisse *Bluetooth*.
3. Valige sealsest seadmenimekirjast enda kõlar.

Kui seade on ühendanud kõlariga, siis kuulete heli. Valgusriba helendab valgelt ning siis läheb mustaks. Kõlari nimi ilmub mobiilseadme nimekirja.

### **Mobiilseadme lahtiühendamine**

Kasutage Bluetoothi menüüd, et enda mobiilseade lahti ühendada.

### **Mobiilseadme taasühendamine**

1. Vajutage Bluetoothi nuppu. Ekraan näitab, mis seade hetkel ühendatud on.
2. Vajutage uuesti Bluetoothi nuppu 2 sekundi jooksul, et valida seadmete nimekirjast järgmine seade, millega end ühendada. Korrake seda, kuni olete jõudnud enda soovitud seadmeni.
3. Mängige muusikat enda ühendatud mobiilseadmel.

### **Kõlari seadmenimekirja puhastamine**

Vajutage puldil ning hoidke all *Bluetooth* nuppu 10 sekundit, kuni valgusriba vilgub kaks korda siniselt.

## AUDIO KAABLI ÜHENDAMINE

1. Kasutades 3.5 mm audio kaablit, ühenda enda audioseade kõlariga AUX sisendi kaudu.
2. Kõlari pealt valige AUX. (Valgusriba helendab valgelt ning siis kustub)

## KÕLARI STAATUS

Kõlari eesotsas asetsev LED valgusriba näitab kõlari staatust.

### **Wi-Fi staatus**

**Vilgub valgelt** – Ühendab Wi-Figa.

**Helendab valgelt ning siis muutub mustaks** – Wi-Figa ühendatud.

### **Bluetooth staatus**

**Vilgub siniselt** – Valmis ühendama mobiilseadmega.

**Vilgub valgelt** – Ühendab mobiilseadmega.

**Helendab valgelt ning siis kustub** – Mobiilseadmega ühendatud.

**Vilgub kaks korda siniselt** – Seadmete nimekiri puhastatud.

### **AUX staatus**

**Helendab valgelt ning siis kustub** – AUX ühendatud.

### **Mikrofon on väljalülitatud indikaator**

**Helendab punaselt** – Mikrofon on väljalülitatud.

### **Uuenduste ja vigade staatus**

**Helendab kollaselt** – Wi-Fi seadistamine pooleli


**Valge tuli liigub paremalt vasakule** – Uuenduse allalaadimine.

**Valge tuli liigub vasakult paremale** – Kõlari uuendamine.

**Vilgub kollaselt neli korda** – Allika viga. Pöörduge Bose Music rakenduse poole.

**Vilgub punaselt neli korda** – Soov pole ajutiselt saadaval - proovige hiljem uuesti.

**Helendab punaselt** – Kõlari viga – Võtke ühendust Bose klienditeenindusega.

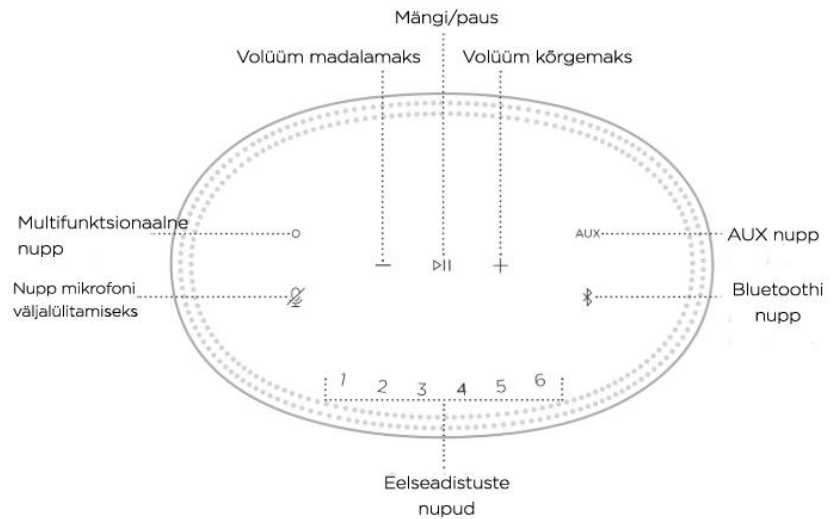

## KÕLARI EKRAAN

Kõlari ekraan on võimeline edastama informatsioone ning ikoone, kaasaarvatud striimimisteenust, albumit ja hetkel mängivat artisti.

### **Kella seadmine**

Kasutage Bose Music rakendust, et seada ekraanile kell.

### **Erkaani väljalülitamine**

Ekraan on vaikimisi alati sisselülitatud. Selleks, et ekraan välja lülitada:

1. Lülitage välja kell, kasutades Bose Music rakendust.
2. Seadke kõlar manuaalselt võrgu ooterežiimile.

### **Wifi sisse-/väljalülitamine**

Vajutage ning hoidke all **Wi-Fi** ning *Bluetoothi* nuppu, kuni valgusriba liigub keskele ning helendab siis valgelt.

## HOOLDUS

### **Kõlari puhastamine**

Kasutage kõlari puhastamiseks väljaspoolt ainult kuiva lappi.

### **HOIATUS:**

Ärge ajage süsteemi läheduses maha või selle peale vedelikku.

Ärge kasutage süsteemi läheduses aerosoole.

## KÕLARI LÄHTESTAMINE

Tehaseseadete taastamine puhastab kõik allika, volüümi ning võrgu seadmed ning taastab tehaseseaded.

Vajutage ning hoidke all korraga nii **Volüüm madalamaks** nuppu ning **AUX** nuppu 10 sekundit. Valgusriba libiseb keskele. Kui kõlar on lähtestatud, vilgub valgusriba kaks korda valgelt.

## ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

## TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED:

**Kõlar ei lülitu sisse** – Ühendage toitejuhe pistikuga; Ühendage toitejuhe kõlarist lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage toitejuhe uuesti tagasi pistikutesse.

**Kõlar ei funktsioneeriks seadistamise ajal** – Veenduge, et kasutate kõlari seadistamisel Bose Music rakendust.

**Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmel** – Veenduge, et Bose Music rakendus ühilduks Teie mobiilseadmega; Deinstallige rakendus ning installige siis uuesti ja proovige siis.

**Kõlar ei ühendu Wi-Fi võrguga** – Valige Bose Music rakenduses õige võrk ning sisestage selle parool; Veenduge, et kõlar ning mobiilseade oleksid samas Wi-Fi võrgus; Lülitage seadmel, millega Te kõlarit seadistate, Wi-Fi sisse; Pange teised aktiivsed rakendused enda mobiilseadmes kinni; Taaskäivitage ruuter; Deinstallige rakendus ning installige siis uuesti ja proovige siis. Seejärel ühendage toitejuhe kõlarist lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage toitejuhe uuesti tagasi pistikutesse.

**Hakkiv või puuduv heli** – Suurendage volüümi nii kõlaril kui ka mobiilseadmel; Sulgege teised audio või video striimimise rakendused; Proovige teist allikat; Kasutage muusika mängimiseks mõnda teist rakendust; Taaskäivitage enda mobiilseade; Ühendage toitejuhe kõlarist lahti, oodake 30 sekundit ning sisestage toitejuhe uuesti tagasi pistikutesse.

**Kõlar ei ühendu mobiilseadmega** – Lülitage enda mobiilseadmel Bluetooth välja ning siis uuesti sisse. Eemaldage kõlar mobiilseadme Bluetoothi menüüst ning ühendage kõlariga uuesti; Kasutage mõnda teist mobiilseadet; Puhastage ühildusnimekiri ning ühilduge siis uuesti kõlariga.

**Kõlarit ei ole näha, et saaks lisada veel ühe Bose kasutaja** – Veenduge, et Teie kõlar on avaliku peale seadistatud Bose Music rakenduses; Veenduge, et kõlar ja mobiilseade on ühendatud samasse Wi-Fi võrku.

## **Pane tähele!**

Amazon Alexa ja Google Assistant teenused töötavad vaid regioonides, kus neil on tugi. Eestis nendele teenustele kahjuks tugi puudub ja seetõttu häälkäskluste funktsioone Eestis kasutada ei ole võimalik!