


Bose Ultra Open Earbuds

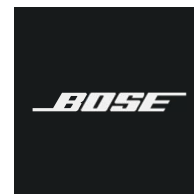

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Enne toote kasutamist tutvuge juhistega ja järgige neid!
2. Ärge ujuge kõrvaklappe kandes ja vältige kõrvaklappide sattumist vee alla. Tootel on küll IPX4 vee tõrjuvus, kuid see on ainult selleks, et kaitsta neid higi ja ilmastiku eest.
3. Hoidke akusid ja patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
4. Puhastage ainult kuiva lapiga.
5. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
6. Eemaldage seade elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
7. Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.
8. Kui kõrvaklappidest kostub ebatavalist heli või kui klapid peaksid kuumenema, katkestage nende kasutamine ning pöörduge Bose klienditeenindusse.

Küsimuste korral palun võtke ühendust Bose esindusega või <https://www.tedra.ee>


KOMPLEKT SISALDAB

- Bose Ultra Open kõrvaklapid
- Laadimiskarp
- USB-C laadimiskaabel

Bose rakendus võimaldab Teil Bose Ultra Open Earbuds kõrvaklappe seadistada ja kontrollida kasutades oma mobiilseadet. Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid.

BOSE RAKENDUSE ALLALAADIMINE

1. Laadige oma mobiilseadmesse *Bose* rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

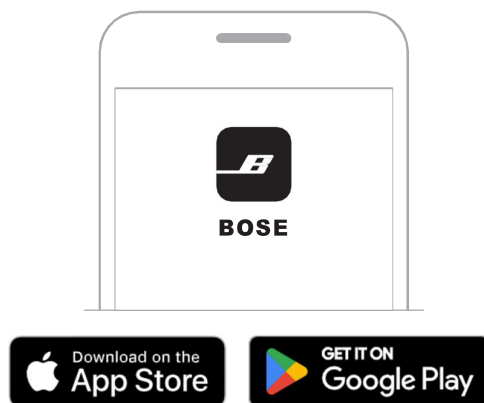


JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE KÕRVAKLAPPIDE ULTRA OPEN EARBUDS LISAMINE

1. *Bose* rakenduses vajutage *My Bose* ekraanilt "Set up new product" nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

EARBUDSIDE SISESTAMINE KÕRVA

1. Hoidke earbuds silindrikujulist osa nii, et nupp oleks peal ja R (parem) või L (vasak) tähis oleks teie poole.
2. Haakige earbud kõrva külge, seejärel keerake silinder nii, et see toetus mugavalt kõrva taha.
3. Parima helikvaliteedi ja jõudluse tagamiseks reguleerige nii, et see oleks teie kõrvas umbes 45° nurga all. Kui see ei tundu mugav või kindel, liigutage seda veidi üles või alla, et leida endale parim asend.
4. Kontrollige sobivust: Liigutage pead üles ja alla ning külgsuunas veendumaks, et klapid on stabiilsed ja mugavad. Seejärel kontrollige sobivust peegli abil

KÕLAR

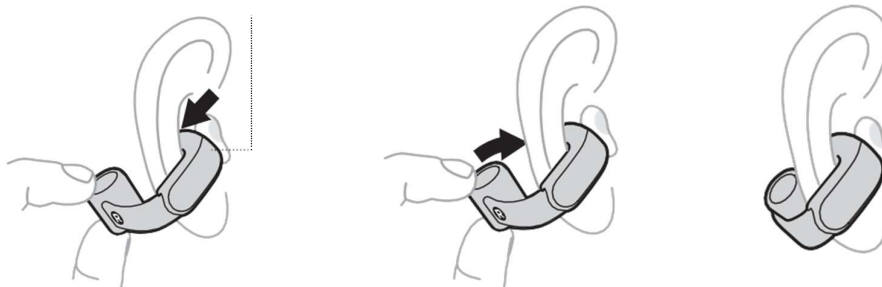

EARBUKSID SISSE- ja VÄLJALÜLITAMINE

- Avades laadimiskarbi, lülituvad earbudsid sisse.
- Earbuds side staatuse tulu ke vilgub heledalt või põleb vastavalt laetuse tasemele.
- Laadimiskarbi staatuse tulu ke põleb vastavalt aku laetuse tasemele.
- Eemaldades earbuds id laadimiskarbi st sulgege alati karbi kaas, et aku laetust säilitada.
- Earbuds id lülituvad välja kui nad tagasi laadimiskarpi asetada ning karp sulgeda.
- Kui earbuds id on karbi st väljas, kuid pole kasutuses, rohkem kui 10min, siis lülituvad nad ooterežiimile ning lülituvad tööle jälle kõrva asetades.



Earbuds i staatuse tulu ke
Laadimiskarbi staatuse tulu ke

MEEDIA KONTROLLIMINE


Esita/pane pausile – Ühekordne vajutus nupul

Jäta vahele/Liigu edasi - Kahekordne vajutus nupul

Liigu tagasi - Kolmekordne vajutus nupul

Helitugevuse tõstmine - Kahekordne vajutus parema kõrvaklapi nupul ja hoi a nupp all kuni heli on teie soovitud tugevusega

Helitugevuse langetamine - Kahekordne vajutus vasaku kõrvaklapi nupul ja hoi a nupp all kuni heli on teie soovitud tugevusega



Automaatne helitugevus

Earbuds id saavad automaatselt reguleerida heli tugevust sõltuvalt ümbritseva müra tasemest. See aitab hoida heli tugevust ühtlasena teie ümbruse suhtes. Kui Automaatne helitugevus on lubatud ja müra tase ületab teie baastugevuse seadistuse, suureneb helitugevus proportsionaalselt mõne sekundi jooksul. Kui müra tase väheneb, naaseb helitugevus teie baastugevuse seadistusele.

MÄRKUSED:

- Heli tugevuse suurenemine müra tõttu võib võtta mitu sekundit.
- Kui teete või võtate vastu telefonikõne, on Automaatne helitugevus ajutiselt keelatud. Kui lõpetate kõne, naaseb Automaatne helitugevus oma eelmisele seadistusele.

Automaatse helitugevuse lubamine

Automaatne helitugevus on vaikimisi keelatud. Automaatse helitugevuse lubamiseks kasutage Bose rakendust. Selle valiku lei ate seadete menüüst.

TELEFONIKÕNED

Võta vastu – Vajutage 1x nuppu

Lõpeta kõne/keeldu kõnest – Vajutage 2x nuppu

Uuele kõnele vastamine jooksva kõne ajal – Vajutage 1x nuppu

Sissetulevast kõnest keeldumine jooksva kõne ajal – Vajutage 2x nuppu

MOBIILISEADME HÄÄLKONTROLLIMINE

Mobiiliseadme häälkontrollimine on võimalik määrata **otsetee** funktsiooniks ühele kahest earbudist.

Aktiveerige häälkontrollimine - Vajutage ning hoidke all nuppu earbudisil, kuni kuulete heli. Vabastage nupp ning seejärel andke käsk.

Peatage häälkontrollimine - Vajutage funktsiooniks määratud earbudsi nuppu.

NUPPUDE ISIKUPÄRASTAMINE

Otseteed võimaldavad Teil kiiresti ja mugavalt kasutada erinevaid funktsioone, mis lihtsustavad Teie earbudside igapäevakasutust. Otsetee kasutamiseks vajuta ja hoi a all ükskõik millise earbudsi nuppu. Otsetee muutmiseks või keelamiseks või iga earbudsidele erineva otsetee määramiseks kasutage *Bose* rakendust. Selle valiku juurde pääsemiseks puudutage toote juhtimise ekraanil valikut „*Shortcut*“.

SNAPDRAGON SOUND TEHNOLOOGIA

Bose Ultra Open Earbudside sisaldavad *Snapdragon Sound* tehnoloogiat. *Snapdragon Sound* optimeerib *Qualcomm*[®] audio tehnoloogiad ühendatud seadmete vahel, et tagada parim helikvaliteet, ühenduse stabiilsus ja viivitus teie voogesitatava heli jaoks. *Snapdragon Sound* kogemiseks vajate *Snapdragon Sound* sertifitseeritud seadet, näiteks ühilduvat Android-seadet. Kui olete earbudside ühendanud, voogedastab teie seade heli automaatselt *aptX Adaptive Bluetoothi* kodeeki abil.

KAASAHAARAV HELI (IMMERSIVE AUDIO)

Kaasahaarava heli süsteem võtab sinu earbudsidest tuleva heli ja positsioneerib selle sinu ette, tekitades tunde, et sa oled alati heli fookuspunktis. See tekitab tunde nagu heli tuleks väljaspoolt earbudse, mille tulemusena on kuulamiskogemus rohkem naturaalsem. Kaasahaarava heli süsteem töötab kõigi programmidega, olenemata sellest, mida sa kuulad. Saate valida kahe kaasahaarava heli režiimi vahel: *Still/Seisev* ja *Motion/Liikuv*. Soovikorral saab kaasahaarava heli režiimi ka kinni panna.

KAASAHAARAVA HELI REŽIIMID

Still režiim - Heli kõlab nagu see tuleks kahest suurest kõlarist, sinu ees, mis ei muuda enda asukohta pead liigutades. *Motion* režiim - Heli kõlab nagu see tuleks kahest suurest kõlarist, sinu ees, mis liiguvad kaasa sinu pea liikumisega. *Off* režiim - Heli kõlab nagu ta tuleks sinu earbudsidest.

HELIREŽIIMIDE MUUTMINE

Kõiki heli režiime saab muuta hoides all nuppu. Kuuldes enda soovitud režiimi nime, eemaldage näpp nupu pealt. Earbudside esimest korda kasutades, on earbudsi režiimi menüüs 3 peamist režiimi. Kasutades *Bose* rakendust, saate soovikorral luua 7 endale omapärast heli režiimi, vastavalt enda vajadustele.

REŽIIMIDE MENÜÜ

Stereo režiim - Heli mängitakse *Bose*'i optimeeritud stereohelina. See võimaldab teil nautida klassikalist kuulamiskogemust ja säästa aku tööaega.

Immersion režiim - blokeerib kõik välised helid ja aktiveerib kõige tugevama kaasahaarava heli režiimi.

Costum režiim - saate lisada kuni 7 endale omapärast helirežiimi vastavalt enda ümbrusele ja soovile.

EARBUDSIDE LAADIMINE

- 1) Asetage earbudside laadimiskarpi nii, et klapil olevad laadimisavad ühtsiks karbis olevate laadimisnõeltega.
- 2) Earbudside klõpsatavad magneetiliselt oma kohale. Seejärel staatusetuluke vilgub heledalt ja siis süttib vastavalt laetuse tasemele.
Earbudside laevad niia avatud kui suletud laadimiskarbis.

EARBUDSIDE LAETUSE KONTROLLIMINE

Kui Te võtate earbudside laadimiskarbi ja panete kõrva, annab häälvälise Teile info laetuse tasemest. Kasutage *Bose* rakendust, kus kuvatakse earbudside laetuse tase.

Kui ühel earbudsil on madalam laetus kui teisel, annab häälvälise info just selle earbudsi järgi mis on vähem laetud.

LAADIMISKARBI LAADIMINE

Ühendage USB juhtme väike ots laadimiskarbi põhjal olevasse USB-C sisendisse. Ühendage juhtme teine ots USB-A otsaga laadijasse (pole komplektis) või arvutisse. Tuluke laadimiskarbil põleb kollaselt.

LAADIMISAEG

Earbudsid laevad umbes 1 tund ning laadimiskarp ise laeb umbes kuni 3 tundi.

Kui earbudsid laetud on madal, siis 10 minutiline laadimine kinnises laadimiskarbis lisab 2 tundi tööaega. Täielikult laetuna kestavad earbudsid kuni 7,5 tundi, olenevalt kasutusest.

EARBUDSI OLEKU TULUKESED (Earbuds'i olekutuli asub laadimiskarbi sisepinnal)

Bluetooth staatus näitab *Bluetooth* ühendust mobiiliseadmega.

- vilgub aeglaselt, siniselt - on valmis ühenduma
- vilgub kiiresti, siniselt - on ühendamise protsessis
- põleb siniselt (5 sekundit) - on ühendatud
- vilgub valgelt 2 korda - ühilduvate seadmete loend on puhastatud

EARBUDSI AKU, UUENDUSTE JA VIGADE TEAVITUSED

- vilgub heledalt, seejärel põleb valgelt (5 sekundit) - täielikult laetud
- vilgub heledalt, seejärel põleb kollaselt (5 sekundit) - laeb
- vilgub heledalt 2x, vilgub aeglaselt siniselt ja lülitub välja - taaskäivitus
- vilgub heledalt 3x, korduvalt - tarkvara uuendus
- vilgub heledalt ja kollaselt - veateade, kontakteeruge Bose esindusega

LAADIMISKARBI OLEKUTULUKESED (Laadimiskarbi olekutuli asub karbi eesmisel küljel)

AKU, UUENDUSTE JA VIGADE TEAVITUSED

- põleb valgelt - täielikult (100%) laetud
- põleb valgelt 5 sekundit - laetud 34%-99%
- põleb kollaselt 5 sekundit - laetud 10%-33%
- Vilgub kollaselt 2x - vajab laadimist (alla 10%)
- Põleb kollaselt - laeb
- vilgub valgelt 3 korda (korduvalt) - uuendab tarkvara
- vilgub kollaselt ja valgelt - veateade, kontakteeruge Bose esindusega

BLUETOOTH ÜHENDUSED

Saate Bluetooth ühendusi hallata Bose rakenduses või mobiili *Bluetooth* seadetes. Te saate earbudsidega ühilduvate seadmete loendisse lisada kuni 7 seadet.

Bluetooth ühenduse loomiseks:

- 1) hoides earbudse avatud kaanega laadimiskarbis, vajutage ja hoidke all nuppu karbi taga kuni earbuds'i staatuse tuli vilgub aeglaselt, siniselt.
- 2) lülitage oma seadmes Bluetooth sisse.
- 3) valige ühilduvate seadmete loendist earbudsid.

Bluetooth ühenduse katkestamiseks pange earbudsid laadimiskarpi tagasi või lülitage ühendus välja Bose rakenduses või oma mobiiliseadmes.

Taasta Bluetooth ühendus: kui earbudsid on laadimiskarbit väljas, proovivad nad luua Bluetooth ühenduse viimati ühendatud seadmega.

Et ühendada earbudse mõne teise seadmega, looge see ühendus läbi seadme Bluetooth seadete. Seadmed peavad olema teineteisest mitte kaugemal kui 9 meetrit.

Earbudsiga ühilduvate seadmete loendi puhastamine:

- 1) Pange earbudsid laadimiskarpi, hoidke kaant lahtisena. Vajutage ja hoidke all nuppu karbi taga 15 sekundit kuni earbuds'i staatuse tuli vilgub valgelt 2x, ja siis aeglaselt siniselt.
- 2) Kustutage earbudsid seadme Bluetooth loendist.

Kõik seadmed on puhastatud ja valmis uuesti ühenduse looma.

HOOLDUS

Earbudsid hoiustamine

Kui Te earbudse ei kasuta, hoidke need laadimiskarbis.

Laadimiskarbi kinni hoidmine aitab säästa ka aku iga ning hoiab kapsuli sisemuse puhtana.

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

Earbudsid uuendamine

Earbudsid ja laadimiskapsul hakkavad automaatselt uuendama kui need on ühendatud Bose rakendusega ning uuendus on saadaval. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.

Laadimiskapsli uuendamine

Külastage btu.bose.com veebilehte ja järgige sealseid juhiseid.

Earbudside tootekoodi leiate kui stabiliseerimisrõnga alt, mikrofoni lähedalt.

Laadimiskarbi tootekood asub karbi sees, eesmisel küljel.

TÖRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED

Earbudsid ei lülitu sisse

- Veenduge, et earbudsid ei oleks ooterežiimil.
- Selleks, et earbudsid üles äratada, pange need endale kõrva.
- Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi. Sulgege karp ning avage see uuesti.
- Earbudside staatuse indikaator näitab aku taset.
- Kui earbudsid on olnud kõrge või madala temperatuur käes, siis laske neil olla toatemperatuuril.

Earbudsid ei ühendu mobiilseadmega

- Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada.
- Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege karp ning avage see uuesti. Ühendage earbudsidega uuesti.
- Puhastage earbudside seadmete nimekiri. Ühendage uuesti.
- Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskarp.

Earbudsid ei vasta ülesseadmise ajal

- Desinstallige oma mobiilseadmes Bose rakendus ja installige siis uuesti.
- Veenduge, et kasutate earbudside seadistamiseks Bose rakendust.
- Veenduge, et mobiilseadmel oleks Bluetooth sisse lülitatud.

Bose rakendus ei leia earbudse

- Desinstallige oma mobiilseadmes Bose rakendus ja installige siis uuesti.
- Veenduge, et Bose rakendusel oleks ligipääs Bluetooth ühendustele Teie mobiilseadmes.
- Kui earbudsid on avatud kaanega laadimiskarbis, vajutage ja hoidke all nuppu karbi tagaküljel kuni earbudside staatuse tuli vilgub aeglaselt ja siniselt.
- Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi. Sulgege karp ning avage see uuesti. Earbudside staatusetuli vilgub heledalt ning kuvab siis laadimis staatuse. Võtke earbudsid kapsulist välja.

Bose rakendus ei tööta mobiilseadmes

- Veenduge, et Teie mobiilseade oleks ühilduv Bose rakendusega ning ei Teie mobiilseadmel oleks vajalikud sätted.
- Desinstallige oma mobiilseadmes Bose rakendus ja installige siis uuesti.

Katkendlik Bluetooth ühendus

- Puhastage earbudside seadmete nimekiri.
- Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskarp.
- Paigutage mobiilseade earbudsidele lähemale.

Heli puudub

- Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades. Vajadusel proovige teises suurus otsikuid ja stabiliseerivaid rõngaid.
- Veenduge, et Te ei vaataks peaga alla, kui earbudsid kõrva panete.
- Veenduge, et mängite enda mobiilseadmest audiot.
- Proovige erinevaid audio allikaid ja mobiilseadmeid.
- Taaskäivitage enda mobiilseade.
- Veenduge, et earbudsid oleks mobiilseadmele piisavalt lähedal.

Heli ja pilt ei ole sünkroonis

- Sulgege ja avage rakendus või muusikateenus uuesti.
- Mängige audiot mõnest muust rakendusest.
- Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Võtke earbudsid karbist välja.

Halb heli kvaliteet

- Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades.
- Proovige mõnda muud lugu mängida.

- Mängige audiot mõnest muust seadmest.
- Kontrollige kas Teie earbudsid on ühendatud läbi õige Bluetooth profiili: StereoA2DP. Kontrollige seda Bluetooth/audio seadetest.
- Puhastage enda earbudsid mustusest.
- Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada.

Mikrofon ei edasta heli

- Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades.
- Veenduge, et mikrofoni augud poleks stabiliseerimisrõngaga blokeeritud.
- Veenduge, et mikrofon pole Teie telefonis vaigistatud.
- Kui Te olete kõnes, veenduge, et kasutate parempoolset earbudsi.
- Proovige uuesti helistada.
- Proovige mõnda teist mobiilseadet kasutada.
- Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada.

Kõnes olles on teist inimest raske kuulda - Tõstke enda mobiilseadmes volüümi; Proovige mõnda muud helisummutustaset.

Kõnes olles on enda häält raske kuulda - Kasutage Bose rakendust, et kohandada *Self Voice'i*. Saate seda teha seadete menüüst.

Earbudsid ei vasta - Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi. Sulgege karp ning avage see uuesti. Earbudside staatuse indikaator näitab aku taset; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskarp.

Ei saa muuta helitugevust - kontrollige Bose rakenduses, kas helitugevuse muutmine on võimaldatud.

Ei saa kasutada lühivalikuid/Shortcut - kontrollige Bose rakenduses, kas lühivalikud on määratud. Kui Te olete lühivalikud seadistanud kindlale earbudsile, kontrollige, kas kasutate õiget.

Earbudsid ei lae

- Veenduge, et mõlemad earbudsid on korralikult laadimiskarpi asetatud. Selleks, et aku eluiga pikendada, hoidke laadimiskarp suletud.
- Veenduge, et kapsulis poleks tolmu ega puru, mis segaks laadimist.
- Veenduge, et USB juhe oleks korrektselt sisestatud.
- Proovige mõnda muud USB kaablit.
- Proovige mõnda muud pistikut.
- Kui earbudsid on olnud liiga kõrges või madalas temperatuuris, laske neil saavutada toatemperatuur.

Laadimiskarp ei lae

- Veenduge, et USB juhe oleks korrektselt sisestatud.
- Proovige mõnda muud USB juhet.
- Laadimise ajal sulgege laadimiskarp.
- Proovige mõnda teist laadijat.
- Kui laadimiskarp on olnud liiga kõrges või madalas temperatuuris, laske sel saavutada toatemperatuur.

Häälvite keel pole õige - muutke keele valikut Bose rakenduses.

Kõne teavitused ei tööta - veenduge Bose rakenduses, et häälvite on võimaldatud. Kontrollige kas mobiilseadme Bluetooth menüüs on antud earbudsile ligipääs kontaktidele.

Earbudsidest kostub piiksuv heli - kontrollige, et earbudside otsikute avad oleksid puhtad.

Earbudside ja laadimiskarbi taaskäivitamine - Kui earbudsid on avatud laadimiskarbis, vajutage ja hoidke 25 sekundit all nuppu karbi tagumisel küljel kuni earbudsi staatuse tuli vilgub alguses 2x heledalt, siis aeglaselt siniselt, ja seejärel kustub. Kui taaskäivitamine on lõpuniviidud, siis earbudside staatuse tuli põleb vastavalt laadimis tasemele ja laadimiskarbi tuli põleb vastavalt aku laetusele.

Earbudside taaskäivitamine puhastab ühilduvate seadmete loendi.