


Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2

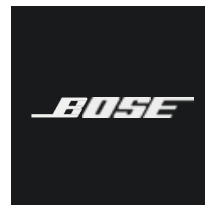

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Enne toote kasutamist tutvuge juhistega ja järgige neid!
2. Ärge ujuge kõrvaklappe kandes ja vältige kõrvaklappide sattumist vee alla. Tootel on küll IPX4 vee tõrjuvus, kuid see on ainult selleks, et kaitsta neid higi ja ilmastiku eest.
3. Hoidke akusid ja patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
4. Puhastage ainult kuiva lapiga.
5. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
6. Eemaldage seade elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
7. Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.

Küsimuste korral palun võtke ühendust Bose esindusega või <https://www.tedra.ee>

HOIATUS

- Kandes Bose mürasummutavaid kõrvaklappe, soovitame kasutada mõõdukat helitugevust, et vältida kuulmiskahjustusi.
- Auto roolis olles ärge kasutage kõrvaklappe kõnede tegemiseks ega muudeks otstarveteks!
- Et tagada enda ja teiste turvalisus, ärge kasutage mürasummutavat režiimi liigeldes, sportides tänavail ning ületades raudteed! Jälgige, et kuuleksite ümbritsevaid helisid, signaale ja alarme!
- Kui kõrvaklappidest kostub ebataavalist heli või kui klapid peaksid kuumenema, katkestage nende kasutamine ning pöörduge Bose klienditeenindusse.

KOMPLEKT SISALDAB

- QuietComfort® Ultra kõrvaklapid Gen 2
- Laadimiskarp
- Earbudside kõrvasisesed otsikud suuruses S, M, L
- Stabiliseerivad rõngad suuruses 1, 2, 3
- USB-C laadimiskaabel

BOSE MUSIC

Bose Music rakendus võimaldab Teil Bose QuietComfort Earbuds II kõrvaklappe seadistada ja kontrollida kasutades enda mobiilseadet.

Kasutage rakendust, et striimida muusikat, luua ja muuta eelseadistusi, lisada muusikateenuseid.

RAKENDUSE ALLALAADIMINE


1. Laadige enda mobiilseadmesse *Bose Music* rakendus.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

JUBA OLEMASOLEVALE KASUTAJALE KÕRVAKLAPPIDE QUIETCOMFORT EARBUDS LISAMINE


1. *Bose Music* rakenduses vajutage *My Bose* ekraanilt "Set up new product" nuppu.
2. Järgige rakenduse juhiseid.

EARBUDSIDE SISESTAMINE KÕRVA

1. Sisestage earbuds nii, et klappide otsik oleks mugavalt Teie kõrva kanali avaus.
2. Keerake õrnalt earbudsi tagasi kuni tunnete, et kõrva tekkis vaakum ja miski ei häiri.
3. Kontrollige sobivust.

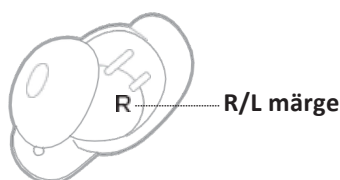


R/L märged

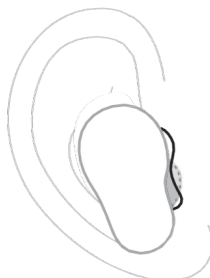

Sisestage

Sta biliseeriv rõngas

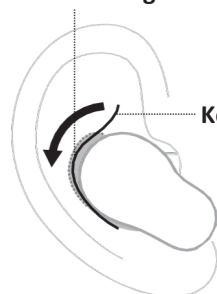

Kõrva tagaosa


Keerake

KONTROLLIGE SOBIVUST

Parima heli ja mugavuse saavutamiseks, kasutage peeglit, et kontrollida, kas Te kasutate kõige sobivamat earbuds'i otsa ja stabiilsuse rõnga suurust. Earbuds'id ei tohiks olla liiga lõdvalt ning need ei tohiks olla ka liiga tihedalt pigistatud Teie kõrvakanalisse. Samuti saate sobivust testida *Bose Music* rakenduses, kasutades Earbuds Seal Testi, millele saab ligi seadetest. Kvaliteetseima ja mugavaima tulemuse saavutamiseks katsetage erisuuruses otsikuid ja stabiliseerivaid rõngaid.


EARBUDSI OTSADE VAHETAMINE

1) Pigistage ettevaatlikult otsikut ja eemaldage see. 2) Paigaldage teise suurusega otsik.

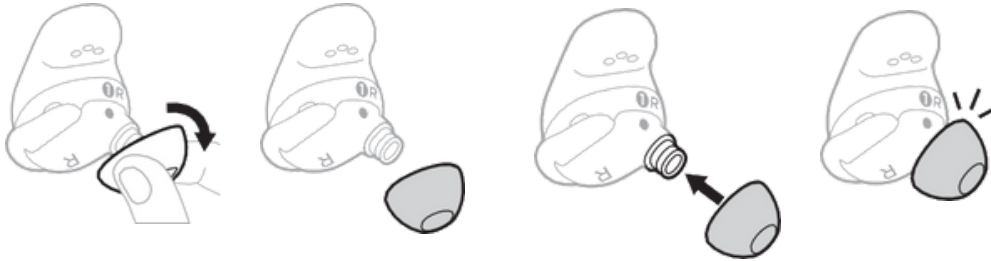


EARBUDSI STABILISEERIVATE RÕNGASTE VAHETAMINE

1) Venitage ettevaatlikult rõngast ja eemaldage see.

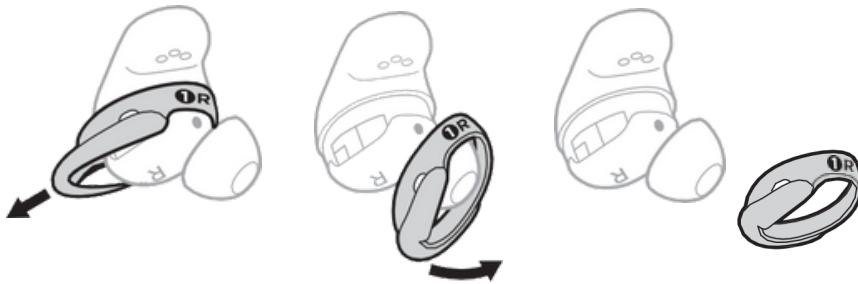


2) Paigaldage teise suurusega rõngas jälgides, et kohakuti oleks punktid earbuds'il ja rõngal ning mikrofoni ava oleks vaba.

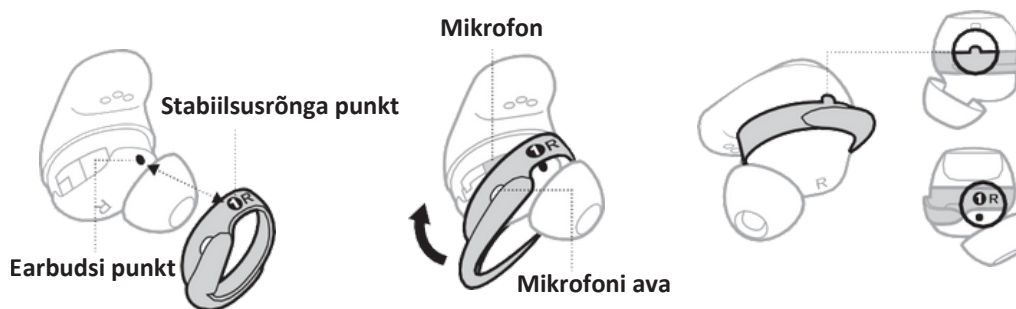

EARBUDSIDE SISSE- ja VÄLJALÜLITAMINE

- Avades laadimiskarbi, lülituvad earbudsid sisse.
- Earbuds side staatuse tulu ke vilgub heledalt või põleb vastavalt laetuse tasemele.
- Laadimiskarbi staatuse tulu ke põleb vastavalt aku laetuse tasemele.
- Eemaldades earbuds id laadimiskarbist sulgege alati karbi kaas, et aku laetust säilitada.
- Earbuds id lülituvad välja kui nad tagasi laadimiskarpi asetada ning karp sulgeda.
- Kui earbuds id on karbist väljas, kuid pole kasutuses, rohkem kui 10min, siis lülituvad nad ooterežiimile ning lülituvad tööle jälle kõrva asetades.

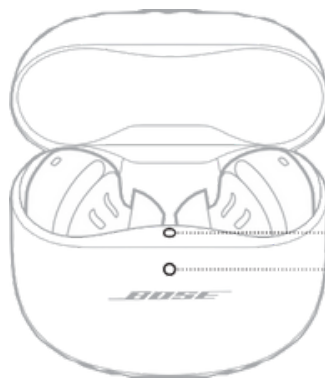

Earbuds i staatuse tulu ke

Laadimiskarbi staatuse tulu ke

PUUTETUNDLIK JUHTIMINE

Kummagi earbuds i tagumisel poolel asub puutetundlik ala. Puutetundlik ala võimaldab kontrollida meedia juhtimist, telefonikõnesid ja mobiilseadme häälkontrollimist.



Puutetundlik ala

MEEDIA KONTROLLIMINE

Esita/pane pausile – Ühekordne vajutus puutetundlikul alal

Jäta vahele/Liigu edasi - Kahekordne vajutus puutetundlikul alal

Liigu tagasi - Kolmekordne vajutus puutetundlikul alal

Helitugevuse muutmiseks libistage puutetundlikul pinnal näpuga ülesse ja alla.

TELEFONIKÕNED

Võta vastu - Puudutage 1x puutetundlikku pinda

Lõpeta kõne/keeldu kõnest - Puudutage 2x puutetundlikku pinda

Uuele kõnele vastamine jooksva kõne ajal - Puudutage 1x puutetundlikku pinda

Sissetulevast kõnest keeldumine jooksva kõne ajal - Puudutage 2x puutetundlikku pinda

MOBIILSEADME HÄÄLKONTROLLIMINE

Aktiveerige häälkontrollimine - Puudutage ning hoidke näpp peal earbuds il, kuni kuulete heli.

Võtke näpp pealt ning seejärel andke käsk.

Peatage häälkontrollimine - Puudutage earbuds i.

PUUTETUNDLIK KUSE ISIKUPÄRASTAMINE

Otseteed võimaldavad Teil kiiresti ja mugavalt kasutada ühte järgnevatest funktsioonidest:

- Liikuda mürasummutusrežiimide vahel

- Kasutada mobiilseadme häälkäsklusi

Otseteede kasutamiseks puudutage ja hoidke näppu puutetundlikul pinnal.

Otseteede muutmiseks kasutage *Bose Music* rakendust, *Seadete* alammenüüd.

Mõlemale earbuds ile on võimalik määrata erinevad otseteed.

KÕRVASISENE TUVASTAMINE

Kõrvasisene tuvastamine kasutab sensoreid mis tunnevad ära, kas Te kasutate mõlemat earbuds i või ainult ühte.

Automaatne Esita/Pane pausile

Kui Te eemaldate ühe earbuds i, siis pannakse audio mõlemas earbuds is pausile. Selleks, et audio jälle mängima saada, pange mõlemad earbuds id tagasi kõrva.

Kui soovite kasutada vaid ühte earbuds i, puudutage kõrvasolevat earbuds i audio jätkamiseks.

Automaatne kõne vastuvõtmine

Te saate automaatselt kõned vastu võtta kui sisestate earbuds i. Selle võimaluse aktiveerimiseks kasutage *Bose Music* rakenduse *Seadete* allmenüüd.

Automaatne Transparency režiim

Kui Te eemaldate ühe earbudsi, siis mürasummutuse tase viiakse teises earbudsis *Aware /Teadlikule* režiimile, mis laseb läbi rohkem ümbritsevat heli.

Kui Te paigaldate teise earbudsi uuesti, taastub ka endine mürasummutuse tase.

MÜRASUMMUTUS

Müra summutamine eemaldab mittesoovitud helid, pakkudes puhtamat ja selgemat audiot.

Saate valida kahe eelseadistatud mürasummutusrežiimi vahel: *Quiet/Vaikne* ja *Aware/Teadlik* või looge kaks oma isikupärastatud režiimi *Bose Music* rakenduse abil.

Quiet režiim - blokeerib välised helid kõrgeimal tasemel.

Aware režiim -lisaks oma audiore, kuulete ka ümbritsevaid helisid.

Valige endale sobiv mürasummutamise tase vastavalt keskkonnale ja enda kuulamise soovile.

Teadlik/Aware režiimile lisandub *Active Sense* tehnoloogia mis äkiliste välis helide korral automaatselt lülitab sisse täieliku mürasummutuse, ja hiljem välis helide vaibudes, ka automaatselt välja.

MÜRASUMMUTUS REŽIIMI MUUTMINE

Et liikuda eri režiimide vahel, puudutage ja hoidke nappu earbudsil. Häälviiide teavitab Teid tehtud muutusest.

Režiimi muutmiseks earbudsil, peab see olema eelnevalt lühivalikutesse/*Shortcutidesse* lisatud.

Samuti on neid muutusi võimalik teha *BoseMusic* rakenduses.

AINULT MÜRASUMMUTUSEKASUTAMINE

Earbudse saab kasutada ka ainult mürasummutamiseks, ilma, et kostuks sissetulevad kõned või muud helid.

Selleks kas: 1)Ühenda earbudse kandes need telefonist lahti või lülitada telefonis välja Bluetooth kui earbudsid onlaadimiskarbis.

2) Puuduta ja hoia nappu earbudsil, et muuta mürasummutuse režiimi.

KAASAHAARAV HELI (IMMERSIVE AUDIO)

Kaasahaarava heli süsteem võtab sinu earbudsidest tuleva heli ja positsioneerib selle sinu ette, tekitades tunde, et sa oled alati heli fookuspunktis. See tekitab tunde nagu heli tuleks väljaspoolt earbudse, mille tulemusena on kuulamiskogemus rohkem naturaalsem. Kaasahaarava heli süsteem töötab kõigi programmidega, olenemata sellest, mida sa kuulad. Saate valida kahe kaasahaarava heli režiimi vahel: *Still/Seisev* ja *Motion/Liikuv*. Soovikorral saab kaasahaarava heli režiimi ka kinni panna.

KAASAHAARAVA HELI REŽIIMID

Still režiim - Heli kõlab nagu see tuleks kahest suurest kõlarist, sinu ees, mis ei muuda enda asukohta pead liigutades.

Motion režiim - Heli kõlab nagu see tuleks kahest suurest kõlarist, sinu ees, mis liiguvad kaasa sinu pea liikumisega.

Off režiim - Heli kõlab nagu ta tuleks sinu earbudsidest.

HELI REŽIIMIDE MUUTMINE

Kõiki heli režiime saab muuta hoides oma nappu puutetundlikku ala peal. Kuuldes enda soovitud režiimi nime, eemaldage napp earbudsi pealt. Earbudside esimest korda kasutades, on earbudsi režiimi menüüs 3 peamist režiimi.

Kasutades *Bose Music* rakendust, saate soovikorral luua 7 endale omapärast heli režiimi, vastavalt enda vajadustele.

REŽIIMIDE MENÜÜ

Quiet režiim - blokeerib välised helid kõrgeimal tasemel.

Aware režiim - lisaks oma audiore, kuulete ka ümbritsevaid helisid.

Immersion režiim - blokeerib kõik välised helid ja aktiveerib kõige tugevama kaasahaarava heli režiimi.

Custom režiim - saate lisada kuni 7 endale omapärast helirežiimi vastavalt enda ümbrusele ja soovile.

EARBUDSIDE LAADIMINE

1) Asetage earbudsid laadimiskarpi nii, et klapi lülid olevald laadimisavad ühtiksid karbis olevate laadimisnõeltega.

2) Earbudsid klõpsatavad magneetiliselt oma kohale. Seejärel staatusetuluke vilgub heledalt ja siis süttib vastavalt laetuse tasemele. Earbudsid laevad niia avatud kui suletud laadimiskarbis.

EARBUDSIDE LAETUSE KONTROLLIMINE

Kui Te võtate earbudsid laadimiskarbist ja panete kõrva, annab häälviiide Teile info laetuse tasemest.

Kasutage *Bose Music* rakenust, kus kuvatakse earbudside laetuse tase.

Kui ühel earbudsil on madalam laetus kui teisel, annab häälviiide info just selle earbudsi järgi mis on vähem laetud.

LAADIMISKARBI LAADIMINE

Ühendage USB juhtme väike ots laadimiskarbi põhjal olevasse USB-C sisendisse.

Ühendage juhtme teine ots USB-A otsaga laadijasse (pole komplektis) või arvutisse.

Tuluke laadimiskarbil põleb kollaselt.

LAADIMISAEG

Earbudsid laevad umbes 2 tundi ning laadimiskarp ise laeb umbes kuni 3 tundi.

Kui earbudside laetus on madal, siis 20 minutiline laadimine kinnises laadimiskarbis lisab 2 tundi tööaega.

Täielikult laetuna kestavad earbudsid kuni 6 tundi, olenevalt kasutusest.

Kui laadimiskarp on täielikult laetud, saab seal earbudse täielikult täislaadida kuni 3 korral.

EARBUDSI OLEKU TULUKESED (Earbudsi olekutuli asub laadimiskarbi sisepinnal) **Bluetooth** staatus näitab

Bluetooth ühendust mobiiliseadmega.

- vilgub aeglaselt, siniselt - on valmis ühenduma
- vilgub kiiresti, siniselt - on ühendamise protsessis
- põleb siniselt (5 sekundit) - on ühendatud
- vilgub valgelt 2 korda - ühilduvate seadmete loend on puhastatud

JUHTMEVABA LAADIMINE

Bose QC Ultra Earbuds Gen 2 saab laadida ka juhtmevabalt kasutades ükskõik millist laadimisalust. Selleks asetage toode tagumise poolega vastu laadimisalust ja vaadake, et tagumisel küljel olev nupp oleks laadimisaluse keskel.

EARBUDSI AKU, UUENDUSTE JA VIGADE TEAVITUSED

- vilgub heledalt, seejärel põleb valgelt (5 sekundit) - täielikult laetud
- vilgub heledalt, seejärel põleb kollaselt (5 sekundit) - laeb
- vilgub heledalt 2x, vilgub aeglaselt siniselt ja lülitub välja - taaskäivitus
- vilgub heledalt 3x, korduvalt - tarkvara uuendus
- vilgub heledalt ja kollaselt - veateade, kontakteeruge Bose esindusega

LAADIMISKARBI OLEKUTULUKESED (Laadimiskarbi olekutuli asub karbi eesmisel küljel)

AKU, UUENDUSTE JA VIGADE TEAVITUSED

- põleb valgelt - täielikult (100%) laetud
- põleb valgelt 5 sekundit - laetud 34%-99%
- põleb kollaselt 5 sekundit - laetud 10%-33%
- Vilgub kollaselt 2x - vajab laadimist (alla 10%)
- Põleb kollaselt - laeb
- vilgub valgelt 3 korda (korduvalt) - uuendab tarkvara
- vilgub kollaselt ja valgelt - veateade, kontakteeruge Bose esindusega

BLUETOOTH ÜHENDUSED

Saate Bluetooth ühendusi hallata Bose Music rakenduses või mobiili *Bluetooth* seadetes.

Te saate earbudsidega ühilduvate seadmete loendisse lisada kuni 7 seadet.

Bluetooth ühenduse loomiseks:

1) hoides earbudse avatud kaanega laadimiskarbis, vajutage ja hoidke all nuppu karbi taga

kuni earbudsi staatuse tuli vilgub aeglaselt, siniselt.

2) lülitage oma seadmes Bluetooth sisse.

3) valige ühilduvate seadmete loendist earbudsid.

Bluetooth ühenduse katkestamiseks pange earbudsid laadimiskarpi tagasi või lülitage ühendus välja Bose Music rakenduses või oma mobiiliseadmes.

Taasta Bluetooth ühendus: kui earbudsid on laadimiskarbist väljas, proovivad nad luua Bluetooth ühenduse viimati ühendatud seadmega.

Et ühendada earbudse mõne teise seadmega, looge see ühendus läbi seadme Bluetooth seadete.

Seadmed peavad olema teineteisest mitte kaugemal kui 9 meetrit.

Earbudsiga ühilduvate seadmete loendi puhastamine:

1) Pange earbudsid laadimiskarpi, hoidke kaant lahtisena. Vajutage ja hoidke all nuppu karbi taga 15 sekundit kuni earbudsi staatuse tuli vilgub valgelt 2x, ja siis aeglaselt siniselt.

2) Kustutage earbudsid seadme Bluetooth loendist.

Kõik seadmed on puhastatud ja valmis uuesti ühenduse looma.

HOOLDUS

Earbudside hoiustamine

Kui Te earbudse ei kasuta, hoidke need laadimiskarbis.

Laadimiskarbi kinni hoidmine aitab säästa ka aku iga ning hoiab kapsuli sisemuse puhtana.

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

Garantii tingimuste kohta saate infot: <https://www.tedra.ee/et/bose-tehniline-tugi>

Earbudside uuendamine

Earbudsid ja laadimiskapsul hakkavad automaatselt uuendama kui need on ühendatud Bose Music rakendusega ning uuendus on saadaval. Järgige rakenduses olevaid juhiseid.

Laadimiskapsli uuendamine

Küllastage btu.bose.com veebilehte ja järgige sealseid juhiseid.

Earbudside tootekoodi leiate kui stabiliseerimisrõnga alt, mikrofoni lähedalt.

Laadimiskarbi tootekood asub karbi sees, eesmisel küljel.

TÕRKEOTSING – LEVINUD LAHENDUSED

Earbudsid ei lülitu sisse

- Veenduge, et earbudsid ei oleks ooterežiimil.
- Selleks, et earbudsid üles äratada, pange need endale kõrva.
- Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi. Sulgege karp ning avage see uuesti.
- Earbuds side staatuse indikaator näitab aku taset.
- Kui earbudsid on olnud kõrge või madala temperatuur käes, siis laske neil olla toatemperatuuril.

Earbudsid ei ühendu mobiilseadmega

- Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada.
- Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege karp ning avage see uuesti. Ühendage earbuds sidega uuesti.
- Puhastage earbuds side seadmete nimekiri. Ühendage uuesti.
- Taaskäivitage earbuds id ja laadimiskarp.

Earbudsid ei vasta ülesseadmise ajal

- Desinstallige oma mobiilseadmes Bose Music rakendus ja installige siis uuesti.
- Veenduge, et kasutate earbuds side seadistamiseks Bose Music rakendust.
- Veenduge, et mobiilseadmel oleks Bluetooth sisse lülitatud.

Bose Music rakendus ei leia earbudse

- Desinstallige oma mobiilseadmes Bose Music rakendus ja installige siis uuesti.
- Veenduge, et Bose Music rakendusel oleks ligipääs Bluetooth ühendustele Teie mobiilseadmes.
- Kui earbuds id on avatud kaanega laadimiskarbis, vajutage ja hoidke all nuppu karbi tagaküljel kuni earbuds side staatuse tuli vilgub aeglaselt ja siniselt.
- Asetage mõlemad earbuds id laadimiskarpi. Sulgege karp ning avage see uuesti. Earbuds side staatusetuli vilgub heledalt ning kuvab siis laadimis staatuse. Võtke earbuds id kapsulist välja.

Bose Music rakendus ei tööta mobiilseadmes

- Veenduge, et Teie mobiilseade oleks ühilduv Bose Music rakendusega ning ei Teie mobiilseadmel oleks vajalikud sätted.
- Desinstallige oma mobiilseadmes Bose Music rakendus ja installige siis uuesti.

Katkendlik Bluetooth ühendus

- Puhastage earbuds side seadmete nimekiri.
- Taaskäivitage earbuds id ja laadimiskarp.
- Paigutage mobiilseade earbuds sidele lähemale.

Heli puudub

- Veenduge, et mõlemad earbuds id on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades. Vajadusel proovige teises suurus otsikuid ja stabiliseerivaid rõngaid.
- Veenduge, et Te ei vaataks peaga alla, kui earbuds id kõrva panete.
- Veenduge, et mängite enda mobiilseadme audiot.
- Proovige erinevaid audio allikaid ja mobiilseadmeid.
- Taaskäivitage enda mobiilseade.
- Veenduge, et earbuds id oleks mobiilseadmele piisavalt lähedal.

Heli ja pilt ei ole sünkroonis

- Sulgege ja avage rakendus või muusikateenus uuesti.
- Mängige audiot mõnest muust rakendusest.
- Asetage mõlemad earbuds id laadimiskarpi ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege kapsul ning avage see uuesti. Võtke earbuds id karbist välja.

Halb heli kvaliteet

- Veenduge, et mõlemad earbuds id on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades.
- Proovige mõnda muud lugu mängida.
- Mängige audiot mõnest muust rakendusest.
- Kontrollige kas Teie earbuds id on ühendatud läbi õige Bluetooth profiili: StereoA2DP. Kontrollige seda Bluetooth/audio seadetest.
- Puhastage enda earbuds id mustusest.
- Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbuds id ära kustutada ja siis uuesti ühendada.

Mikrofon ei edasta heli

- Veenduge, et mõlemad earbudsid on mugavalt ja turvaliselt Teie kõrvades.
- Veenduge, et mikrofoni augud poleks stabiliseerimisrõngaga blokeeritud.
- Veenduge, et mikrofon pole Teie telefonis vaigistatud.
- Kui Te olete kõnes, veenduge, et kasutate parempoolset earbudsi.
- Proovige uuesti helistada.
- Proovige mõnda teist mobiilseadet kasutada.
- Taaskäivitage enda mobiilseadmes Bluetooth ning proovige enda mobiilseadme Bluetoothi seadmete nimekirjas earbudsid ära kustutada ja siis uuesti ühendada.

Ei saa kohandada helisummutustaset

- Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi ja sealne staatuse indikaator näitab aku taset. Sulgege karp ning avage see uuesti. Earbudside staatuse indikaator näitab aku taset. Eemaldage earbudsid kapslist.
- Kui te olete kohandanud ühe earbudsi, et muuta helisummutustaset, siis veenduge, et kasutate just seda seadistatud earbudsi.
- Kasutage Bose Music rakendust, et kohandada helisummutustaset.

Halb helisummutus

- Kontrollige kas *ActiveSense* on lubatud.
- Veenduge, et earbudsid on Teie kõrvas turvaliselt.
- Kontrollige helisummutustaset.
- Võtke earbudsid kõrvast ja pange need tagasi kõrva.
- Kõne ajal või häälkäsklusi andes, keerake Bose Music rakenduses maha või vähemaks "*Self Voice*" ehk enda hääle kuulmist.
- Kui earbudsid on kasutuses mitme inimese peale, pange nad laadimiskarpi ning puhastage kõik kasutajate personaalsed seadistused.

Kõnes olles on teist inimest raske kuulda - Tõstke enda mobiilseadmes volüümi; Proovige mõnda muud helisummutustaset.

Kõnes olles on enda häält raske kuulda - Kasutage Bose Music rakendust, et kohandada *Self Voice*'i. Saate seda teha seadete menüüst.

Earbudsid ei vasta - Asetage mõlemad earbudsid laadimiskarpi. Sulgege karp ning avage see uuesti. Earbudside staatuse indikaator näitab aku taset; Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskarp.

Earbudsid ei vasta puuetundlikele käskudele

- Veenduge, et puudutate õiget puuetundlikku pinda.
- Veenduge, et puudutate seda pinda korralikult, puhaste, kuivade sõrmedega.
- Kui Teie juuksed on märjad, siis veenduge, et see ei segaks puuetundlikku pinda.
- Kui earbudsid on olnud liiga kõrges või madalas temperatuuris, laske neil saavutada toatemperatuur.
- Taaskäivitage earbudsid ja laadimiskarp.

Ei saa muuta helitugevust - kontrollige Bose Music rakenduses, kas helitugevuse muutmine on võimaldatud.

Ei saa kasutada lühivalikuid/Shortcut - kontrollige Bose Music rakenduses, kas lühivalikud on määratud. Kui Te olete lühivalikud seadistanud kindlale earbudsile, kontrollige, kas kasutate õiget.

Earbudsid ei lae

- Veenduge, et mõlemad earbudsid on korralikult laadimiskarpi asetatud. Selleks, et aku eluiga pikendada, hoidke laadimiskarp suletud.
- Veenduge, et kapsulis poleks tolmu ega puru, mis segaks laadimist.
- Veenduge, et USB juhe oleks korrektselt sisestatud.
- Proovige mõnda muud USB kaablit.
- Proovige mõnda muud pistikut.
- Kui earbudsid on olnud liiga kõrges või madalas temperatuuris, laske neil saavutada toatemperatuur.

Laadimiskarp ei lae • Veenduge, et USB juhe oleks korrektselt sisestatud. • Proovige mõnda muud USB juhet. • Laadimise ajal sulgege laadimiskarp. • Proovige mõnda teist laadijat. • Kui laadimiskarp on olnud liiga kõrges või madalas temperatuuris, laske sel saavutada toatemperatuur.

Häälviite keel pole õige - muutke keele valikut Bose Music rakenduses.

Kõne teavitused ei tööta - veenduge Bose Music rakenduses, et häälviide on võimaldatud. Kontrollige kas mobiilseadme Bluetooth menüüs on antud earbudsile ligipääs kontaktidele.

Earbudsdest kostub piiksuv heli - kontrollige, et earbuds side otsikute avad oleksid puhtad.

Earbuds side ja laadimiskarbi taaskäivitamine - Kui earbuds id on avatud laadimiskarbis, vajutage ja hoidke 25 sekundit all nuppu karbi tagumisel küljel kuni earbudsi staatuse tuli vilgub alguses 2x heledalt, siis aeglaselt siniselt, ja seejärel kustub. Kui taaskäivitamine on lõpuni viidud, siis earbuds side staatuse tuli põleb vastavalt laadimis tasemele ja laadimiskarbi tuli põleb vastavalt aku laetusele.

Earbuds side taaskäivitamine puhastab ühilduvate seadmete loendi.