


aGO fabric²


Bluetooth kõlar

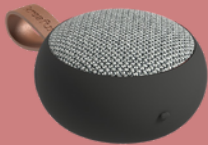

Kasutusjuhend

| kreafunk

Laadimine

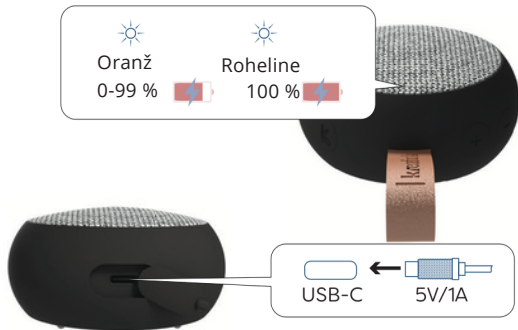

Lae toode 100% täis enne esimest kasutust.

Soovitame enne aGO 2 esmakordset kasutamist laadida see 100% ulatuses. Karbis on laadimiskaabel. Väike tuli muutub laadimise ajal oranžiks ja täielikult laetud olekus roheliseks.

Aku taseme indikaator




Aku indikaator asub aGO 2 peal ja süttib valgelt, kui kõlar on sisse lülitatud. Väike tuli muutub punaseks, kui aku tase langeb alla 10%.

Sisse- ja väljalülitamine



Vajutage aGO 2 küljel asuvat toitenuppu. Kui see on sisse lülitatud, hakkab väike tuli vilkuma.

Bluetooth

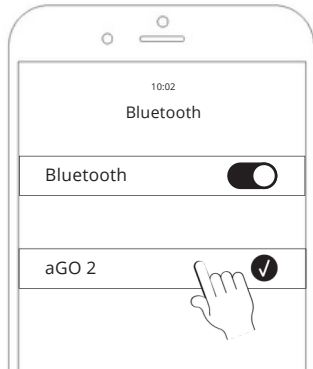

Leidke Bluetoothi loendist (seadetes) seade aGO 2. Kui tuli vilgub, on seade Bluetoothi sidumisrežiimis. Kui tuli on aGO 2-ga ühendatud, põleb see valgelt.

Manuaalne Bluetoothiga ühendamine




aGO 2 käsitsi Bluetoothiga
ühendamiseks vajutage ja hoidke
toitenuppu 2 sekundit all.

Esitamine/Peatamine




aGO 2 heli esitamiseks või peatamiseks vajutage lihtsalt kaks korda toitenuppu.

Loo vahetamine

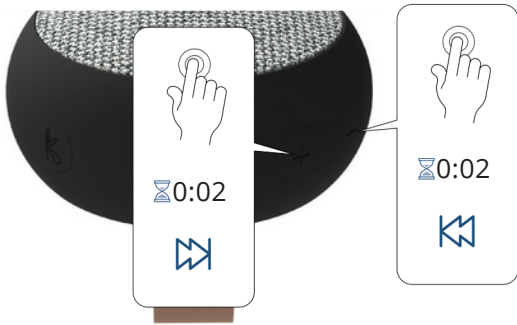


Loo vahetamiseks vajutage ja hoidke pluss- või miinusnuppu 2 sekundit all.

Heli muutmine

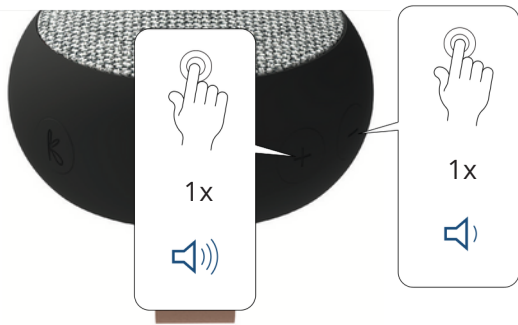

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage pluss-
või miinusnuppu.

Telefon

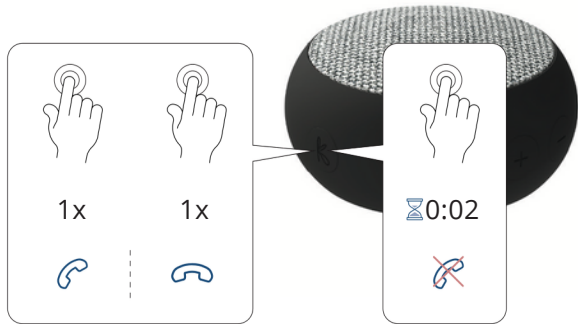

Kõnele vastamiseks vajutage üks kord toitenuppu. Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit all. Kõne katkestamiseks vajutage üks kord toitenuppu.

Hääleabi



Hääleabi aktiveerimiseks vajutage kolm
korda toitenuppu

Stereo ühendus

Samm 1

Kõlar 1




Kõlar 2




Stereo taasesituse aktiveerimiseks kustutage esmalt oma aGO 2 Bluetoothi loendist. Seejärel vajutage mõlema kõlari toitenuppu üks kord.

Samm 2

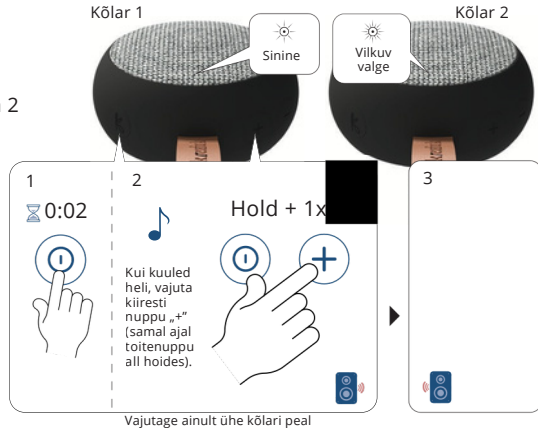


Vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni kõlar teeb heli. Hoidke seda all, vajutage üks kord plussnuppu ja seejärel vabastage mõlemad nupud. Väike tuli muutub lillaks.

Samm 3

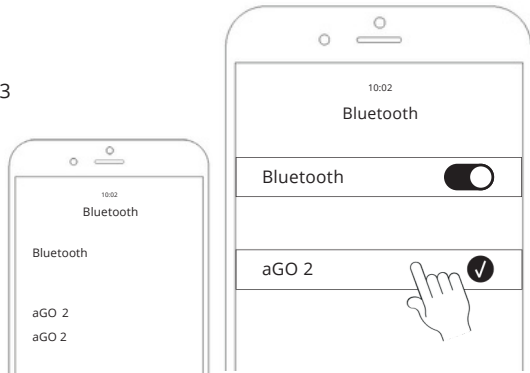

Bluetoothi ühenduse loomisel peaks nähtav olema ainult üks aGO 2. Kui nähtav on kaks, läks midagi valesti ja peaksite uuesti proovima.

Stereo väljalülitamine

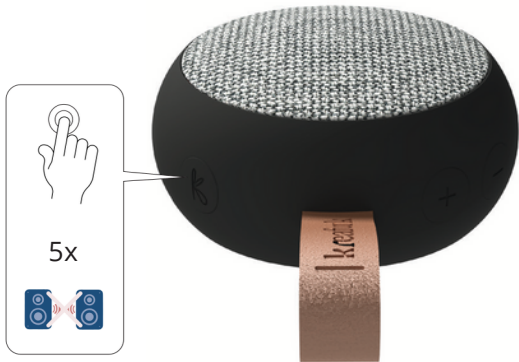

Stereo taasesituse väljalülitamiseks vajutage toitenuppu viis korda

Lähtestamine



Esimesena eemalda kõlar enda seadme
Bluetooth loendist.

aGO 2 lähtestamiseks vajutage ja hoidke
toitenuppu 8 sekundit all.

Tehnilised andmed

- 100% taaskasutatud ABS-plastik
- 98% taaskasutatud polüester (kangas)
- Veekindel (IPX5)
- Mõõtmed: 80 * 39 mm (Ø * K)
- Kaal: 180 g
- Kõlar: Ø 53 mm 4 Ω 6 W
- Esitusaeg: kuni 10 tundi
- Laadimisaeg: 2-3 tundi
- USB-C kaabel on komplektis
- Stereo taasesitus (TWS)
- Sisseehitatud liitiumaku 3,7 V, 1000 mAh
- Bluetooth: versioon 5.1 Leviala: kuni 10 m
- Sisendvõimsus: 5 V / 1 A Sagedusriba:
- 2402–2480 MHz Maksimaalne
- raadiosageduslik efekt: <3 dBm



Kreafunk ApS
Karupvej 6
8000 Aarhus C
Denmark
www.Kreafunk.com
info@Kreafunk.dk
+45 96 99 00 20