

BOSE

LIFESTYLE ULTRA KÖLAR

Palun lugege läbi ja säilitage kõik ohutus- ja kasutusjuhised.

Vastavusdeklaratsioonid leiate aadressilt: www.Bose.com/compliance

Olulised ohutusjuhised

Ärge kasutage seda seadet vee läheduses.

Puhastage ainult kuiva lapiga.

Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele. Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid/tarvikuid.

Kõik hooldustööd tuleb usaldada kvalifitseeritud personalile. Hooldus on vajalik, kui seade ei tööta normaalselt või on füüsiliselt kahjustatud.

HOIATUSED/ETTEVAATUSABINÕUD

- Tulekahju- või elektrilöögi ohu vähendamiseks ÄRGE jätke seda toodet vihma, tilkade, pritsmete või niiskuse kätte ning ärge asetage toote peale ega lähedusse vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Hoidke toodet eemal tules ja kuumuseallikatest. ÄRGE asetage toote peale ega lähedusse lahtise leegiga esemeid, nagu süüdatud küünlad.
- Ärge tehke tootele omavolilisi muudatusi.
- Ärge kasutage seda sõidukites ega paatides.
- Kui vooluvõrgu pistik või seadme ühendusdetaili kasutatakse voolukatkestusseadmena, peab see olema kergesti kasutatav.




Ohutu kasutamine ainult alla 2000 m kõrgusel

Kasutada ainult kõrgusel alla 2000 meetri.

- Kasutage selle toote paigaldamiseks ainult järgmisi kinnitusvahendeid: Bose Lifestyle sein- ja pörandakinnitus.
- Ärge asetage ega paigaldage seadmeid soojusallikate lähedusse, nagu kaminad, radiaatorid, soojusrestid, ahjud või muud soojust tekitavad seadmed (sh võimendid).
- Ärge paigaldage toodet kohtadesse, kus võib tekkida kondensatsioon.
- Toode ei ole mõeldud lastele kasutamiseks.
- Toote siit asub toote põhjas.

HOIATUS: Ärge puudutage toodet ega paigalduskomponente ühegi kemikaaliga, mida Bose pole spetsifitseerinud, sealhulgas, kuid mitte piiratud, määrdeainete, puhastusvahendite, kontaktpihustite või süsivesinikel põhinevate lahustitega. Selliste ainete kokkupuude võib põhjustada plastmaterjali lagunemist, mille tagajärjeks on pragunemine ja kukkumisoht.

Mürgiste või ohtlike ainete või elementide nimetused ja koostis										
Mürgised või ohtlikud ained ja elemendid										
Osa nimi	Plii (Pb)	Elavhõbe (Hg)	Kadmium (Cd)	Kroom (VI)	Polübroomitud bifenüül (PBB)	Polübroomitud difenüüleeterid (PBDE)	Dibutüülftalaat (DBP)	Diisobutüülftalaat (DIBP)	Butüülbensüülftalaat (BBP)	Bis(2- etüülheksüül)ftalaat (DEHP)
PCB-d	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Metall osad	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastosad	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Esinejad	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kaablid	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Käesolev tabel on koostatud vastavalt standardi SJ/T 11364 sätetele.										
O: Näitab, et kõigis selle osa homogeenses materjalides sisalduva mürgise või ohtliku aine sisaldus jääb alla standardi GB/T 26572 piirnормi.										
X: Näitab, et selle osa vähemalt ühes homogeenses materjalis sisalduv mürgine või ohtlik aine ületab standardi GB/T 26572 piirnормi.										

Valmistamiskuupäev: Seerianumbri kaheksas number näitab valmistamis aastat; „6” tähistab aastat 2016 või 2026.

Importijad: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Sisendvõimsus: 100–240 V \sim , 50/60 Hz, 20 W

Mudel: 443508. CMIIT-kood asub kõlari põhjas.

Sellele tootele kehtib **Bose piiratud garanti**, mis on kättesaadav aadressil worldwide.Bose.com/Warranty

Litsentsiteave: Bose Lifestyle Ultra kõlari koostisosadena kaasasolevate kolmandate osapoolte tarkvarapakettide litsentsiteabe vaatamiseks kasutage Bose'i rakendust. Sellele teabele pääsete juurde menüüst „Seaded”.

Apple, AirPlay, Apple'i logo ja Apple Music on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. App Store on Apple Inc. teenusemärk.

Märgi „Works with Apple” kasutamine tähendab, et lisaseade on loodud spetsiaalselt märgisel nimetatud tehnoloogiaga töötamiseks ja arendaja on kinnitanud, et see vastab Apple'i jõudlusstandarditele.

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning Bose Corporation kasutab neid litsentsi alusel.

Android ja muud kaubamärgid on Google LLC kaubamärgid.

Käesolev toode on kaitstud Microsofti teatavate intellektuaalomandi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool käesolevat toodet on keelatud ilma Microsofti litsentsita.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärk.

Bose, B-logo ja Lifestyle on Bose Corporationi kaubamärgid. | Bose Corporationi peakontor:
1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Selle teose ühtegi osa ei tohi reprodutseerida, muuta, levitada ega muul viisil kasutada ilma eelneva kirjaliku loata.

Palun täitke ja säilitage oma arhiivis

Seerianumber ja mudelinumber asuvad kõlari põhjas ja kummist jala all.

Seerianumber: _____

Mudel: 443508

Palun hoidke ostukviitungit koos kasutusjuhendiga. Nüüd on hea aeg oma Bose toode registreerida. Seda saate hõlpsasti teha veebilehel worldwide.Bose.com/ProductRegistration

KASTI SISU

Sisu	7
------------	---

KÕLARITE PAIGUTUS

Soovitused.....	8
Kõlari paigaldamine.....	9

KÕLARITE ÜHENDAMINE TOITEGA 10**BOSE'I RAKENDUSE SEADISTAMINE**

Laadige alla Bose'i rakendus.....	11
-----------------------------------	----

KÕLARITE SEADISTAMINE

Kodu kino seadistamine.....	12
-----------------------------	----

TOIDE

Toite sisselülitamine	13
Võrgu ooterežiim	13
Võrgu ooterežiimi sisenemine (käsitsi).....	13
Võrgu ooterežiimist väljumine.....	13

KÕLARITE JUHTIMISNUPUD

Meedia taasesitus	15
Helitugevus.....	16

KÕLARITE SEISUND

Toiteolek.....	17
Uuendamise ja vea staatus.....	18

BOSE LIFESTYLE COLLECTION KODUKINO SÜSTEEMI KOOSTAMINE

Eelised.....19
 Ühilduvad tooted.....19
19

HOOLDUS JA KORRASTUS


Kõlari uuendamine.....20
 Kõlari puhastamine20
 Varuosad ja tarvikud21
 Piiratud garantii.....21

VEAKOHTA


Proovige esmalt järgmisi lahendusi22
 Täiendavad lahendused22
 Kõlari taastamine23
 Kõlari taastamine tehase seadetele.....24

SISUKORD

Veenduge, et komplektis on järgmised osad:

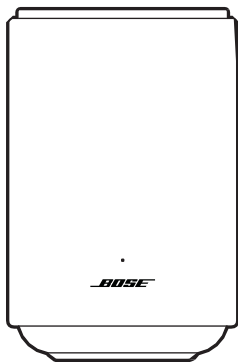

Bose Lifestyle Ultra kõlar



Toitekaabel

MÄRKUS: Kui mõni toote osa tundub puuduvat või olevat kahjustatud, ärge seda kasutage. Külastage [veebilehte support.bose.com/lu-speaker](https://support.bose.com/lu-speaker), et leida artikleid ja videoid probleemide lahendamiseks ning toote remondi või asendamise kohta.

SOOVITUSED


Parima tulemuse saavutamiseks järgige kõlari paigaldamisel järgmisi soovitusi:

- ÄRGE asetage kõlarit audio-/videoseadmete (vastuvõtjad, telerid jne) või muude soojust tekitavate esemete peale. Nende esemete tekitatud soojus võib põhjustada kõlari halba töö kvaliteeti.
- Ärge asetage kõlarile ega selle ette mingeid esemeid.
- Häirete vältimiseks hoidke muud traadita seadmed kõlarist 0,3–0,9 m (1–3 jalga) kaugusel. Asetage kõlar metallkapist ja otsestest soojusallikatest eemale.
- Asetage kõlar stabiilsele ja tasasele pinnale.
- Hoidke kõlari tagakülg ja küljed vähemalt 5,08–7,62 cm kaugusel mis tahes pinnast või esemest. Portide sulgemine halvendab helikvaliteeti.
- Veenduge, et läheduses on vahelduvvoolu (võrgu) pistikupesa.

KÕLARITE PAIGALDAMINE

Kõlarit saab paigaldada seinale või kinnitada pörandastatiivile. Bose Lifestyle seinavõi pörandastatiivi ostmiseks võtke ühendust oma volitatud Bose edasimüüjaga.


Külastage: support.bose.com/lu-speaker

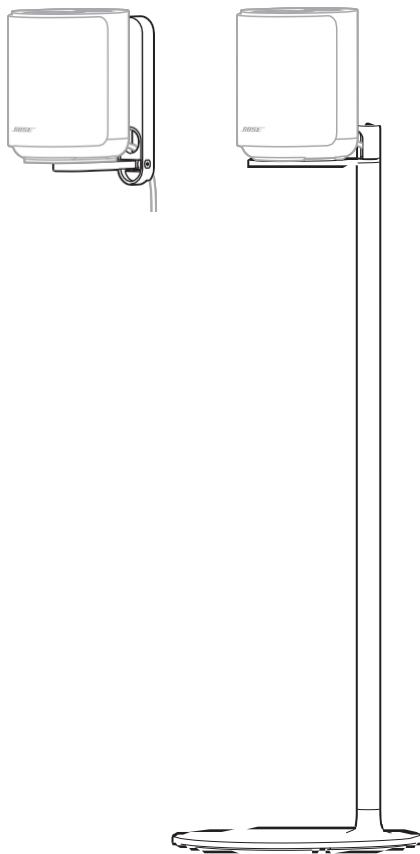

HOIATUS: ÄRGE kasutage kõlari paigaldamiseks muid kinnitusvahendeid.

Ühendage kõlar toitekaabli abil vahelduvvoolu (võrgu) pistikupesaga.

1. Ühendage toitekaabel kõlari toitepesaga.
2. Ühendage toitekaabli teine ots vahelduvvoolu (võrgu) pistikupesaga.

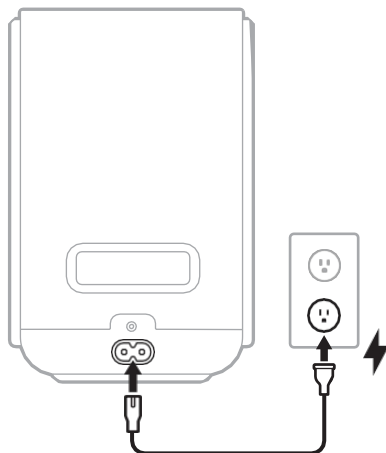

Kõlar lülitub sisse. Olekuindikaator vilgub aeglaselt valget, sinist, rohelist, punast, kollast, lilla ja oranži värvi (korduvalt) ning kostab helisignaali. Kõlar on ühendamiseks valmis.

MÄRKUS: Seisundituli vilgub aeglaselt valge, sinise, roheline, punase, kollase, lilla ja merevaigukollase värviga (korduvalt) ning helisignaali kostab ainult toote esmakordsel seadistamisel. Kui ühendate kõlari uuesti vooluvõrku, vilgub seisundituli aeglaselt valge värviga ja seejärel kustub. Kõlar on täielikult sisse lülitatud.

3. Seadistage kõlar Bose'i rakenduse abil (vt lk 11).

Bose'i rakendus võimaldab teil kõlarit seadistada ja juhtida mobiilseadme, näiteks nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu.

Rakenduse abil saate luua kodukinosüsteemi, hallata kõlari seadeid ning saada teavet Bose'i poolt kättesaadavaks tehtud uuenduste ja uute funktsioonide kohta.

MÄRKUS: Kui olete Bose'i rakenduse juba mõne teise Bose'i toote jaoks alla laadinud, avage rakendus ja lisage kõlar tooteloendi ekraanilt.

LAADI ALLA BOSE'I RAKENDUS

1. Laadige oma seadmesse alla Bose'i rakendus.



2. Järgige rakenduse juhiseid, et seadistada kõlar kodukinosüsteemi osana koos teiste Bose Lifestyle Collectioni toodetega (vt lk 19).

Kui alustate seadistamist, süttib kõlari olekuindikaator roheliselt põlema.

MÄRKUS: Kui ühendate korraga mitu Bose toodet, alustage heliribast, et seadistamine oleks sujuvam.

KODUKINO SEADISTAMINE

Sukelduge oma lemmikfilmide ja telesaadete maailma, luues kodukino jaoks ruumilise helielamuse (vt lk 19).

Bose Lifestyle Collectioni kodukinosüsteemi saate kokku panna järgmiste Bose toodete abil:

- Bose Lifestyle Ultra heliriba
- Kaks Bose Lifestyle Ultra kõlarit
- (Valikuline) Bose Lifestyle Ultra subwoofer

MÄRKUS: Bose Lifestyle Collectioni kodukinosüsteemi seadistamiseks kasutage Bose'i rakendust (vt lk 11). Kui ühendate korraga mitu Bose'i toodet, alustage heliribast, et seadistamine oleks lihtsam.

SISSE LÜLITAMINE

Kui ühendate kõlari vahelduvvoolu (võrgu) pistikupesaga, lülitub kõlar automaatselt sisse. Olekuindikaator vilgub aeglaselt valget tuld.


VÕRGU OOTEREŽIIM

Kõlar lülitub võrgu ooterežiimi, kui heli on peatunud ja te pole 20 minuti jooksul ühtegi nuppu vajutanud.

MÄRKUS: Ooterežiimi taimeri saate Bose'i rakenduse abil välja lülitada. Selle valiku leiate menüüst „Seaded“.

Võrgu ooterežiimi sisselülitamine (käsitsi)

Kõlari võrgu ooterežiimi käsitsi sisselülitamiseks hoidke 5 sekundit all tegevusnuppu b ja helitugevuse vähendamise nuppu z, kuni olekutuli vilgub kaks korda valgelt.

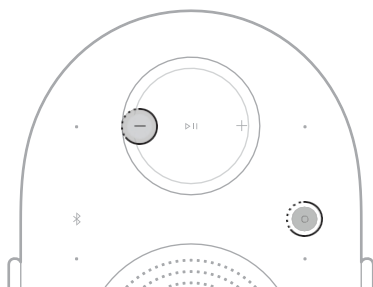


Võrgu ooterežiimist väljumine

Kõlari võrguooterežiimist väljalülitamine:




- Puudutage *Bluetoothi* nuppu l, tegevusnuppu b või esitus-/peatamispuppu F.
- Esitage või jätkake heli taasesitamist oma seadme või Bose'i rakenduse abil (vt lk 11).

Kõlari juhtnupud asuvad kõlari ülaosas. Neid kasutatakse kõlari juhtimiseks.




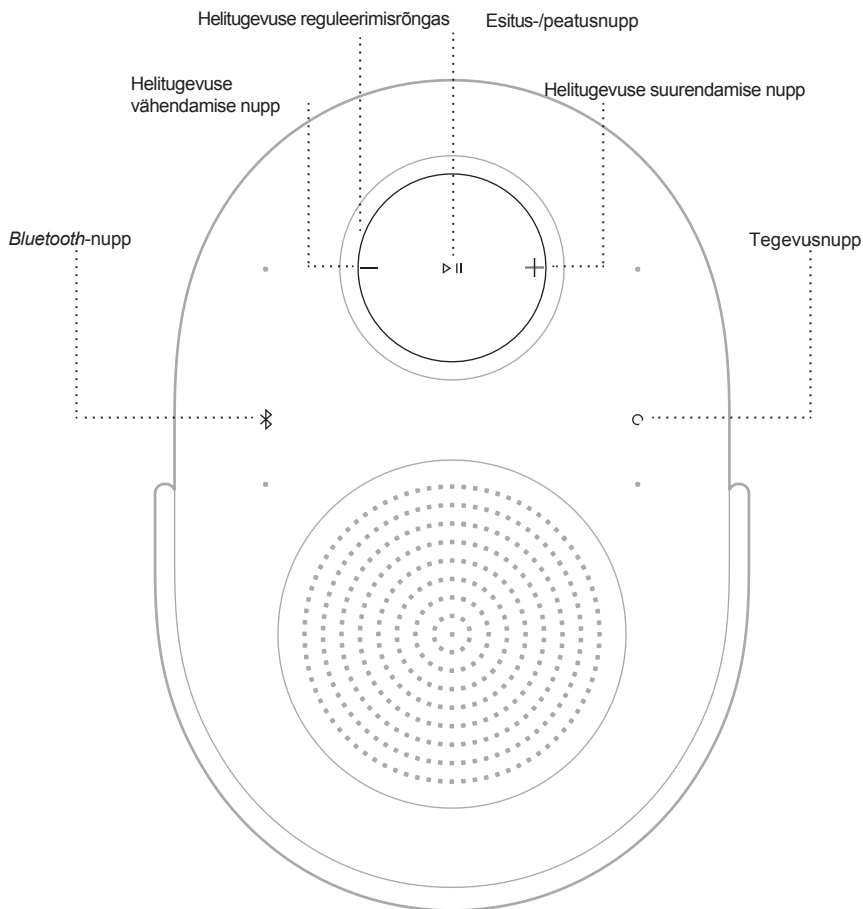


NIP! Saad oma kõlarit juhtida ka kodukino osana, kasutades Bose'i rakendust (vt lk 11).

MEEDIA ESITAMINE

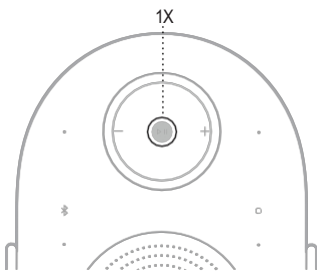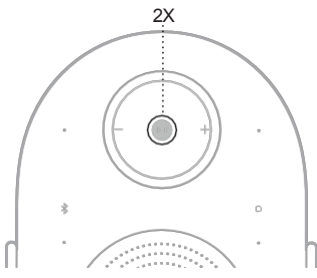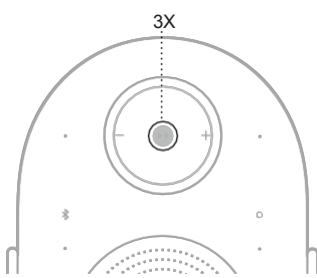FUNKTSIOON	MIDA TEHA
Esitus/Paus	Puuduta F. 
Hüppa edasi	Puuduta F-i kaks korda. 
Hüppa tagasi	Kolm korda puuduta F. 


HELITUGEVUS

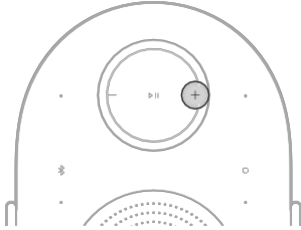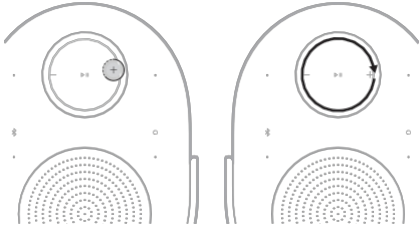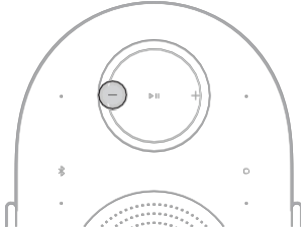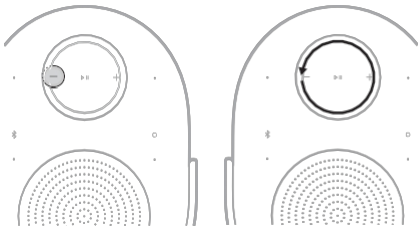FUNKTSIOON	MIDA TEHA
<p>Helitugevuse suurendamine</p>	<p>Puuduta H.</p> 
<p>Helitugevuse kiire suurendamine</p>	<p>Puuduta ja hoi a all nuppu H või libista helitugevuse rõngal päripäeva.</p> 
<p>Helitugevuse vähendamine</p>	<p>Puuduta z.</p> 
<p>Helitugevuse kiire vähendamine</p>	<p>Hoidke nuppu z all või libistage helitugevuse reguleerimisrõng al vastupäeva.</p> 

MÄRKUS: Kui helitugevus on täielikult suurendatud või vähendatud, vilgub olekutuli kaks korda valgelt ja kostab helisignaali.

Olukorra märgutuli asub kõlari esiküljel ja näitab kõlari olekut.

MÄRKUS: Kui kõlar täidab käsu edukalt, vilgub olekutuli 2 korda valgelt.

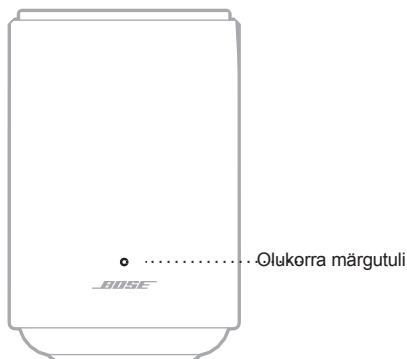

TOITE SEISUND

Näitab kõlari toiteolekut.

OLUKORRAINDIKAATORI AKTIIVSUS	SÜSTEEMI SEISUND
Vilgub aeglaselt valge, sinise, roheline, punase, kollase, lilla ja merevaigukollase värviga (korduvalt)	Seade on sisse lülitatud ja valmis seadistamiseks. MÄRKUS: See juhtub ainult esmakordsel seadistamise ajal.
Vilgub aeglaselt valget	Sisselülitamine

VÄLJAKUJUNDUS JA VEAOLUKORD

Näitab tarkvarauuenduste ja veateadete staatust.

SEISUNDITULEDE AKTIIVSUS	SÜSTEEMI SEISUND
Pulsib aeglaselt valget	Kõlarit uuendatakse
Vilgub aeglaselt kollaselt	Kõlari taastamine
Vilgub kiiresti valge ja oranžina (korduvalt)	Päring on ajutiselt kättesaamatu – proovi hiljem uuesti
Vilgub aeglaselt kollaselt	Allika viga
Vilgub kiiresti punaselt	Viga – võta ühendust Bose klienditeenindusega

Bose Lifestyle Collectioni tooted on sujuvalt integreeritud ning loodud üksteisega koos töötama, et pakkuda unistuste täitvat ja isikupärast kogemust.

Kodukinosüsteemi loomine pakub ruumilise heli kogemust ja laseb sul end lemmikfilmide ja telesaadete maailma sukelduda. Kasuta Bose'i rakendust, et luua Bose Lifestyle Collectioni kodukinosüsteem (vt lk 11).

EELISED

- **Helikvaliteet:** looge ruumi õhkkond või muutke kogemus täiesti uueks rikkaliku, võimsa ja kaasahaarava heliga.
- **Lihtsus:** vali helisüsteem, mis sulandub hõlpsasti sinu kodu sisekujundusega.
- **Paindlikkus:** võtke juhtimine enda kätte ja mängige kohe just seda, mida soovite, just nii, nagu soovite.

ÜHILDUVAD TOOTED

Bose Lifestyle Collectioni kodukinosüsteemi saate luua järgmiste toodete abil:

- Bose Lifestyle Ultra heliriba: support.bose.com/lu-soundbar
- Kaks Bose Lifestyle Ultra kõlarit: support.bose.com/lu-speaker
- (Valikuline) Bose Lifestyle Ultra subwoofer: support.bose.com/lu-subwoofer

MÄRKUSED:

- Kõik tooted peavad olema Bose'i rakenduses.
- Kodukinosüsteemi meedia taasesitust ja helitugevust saate juhtida seadme juhtnuppude, Bose'i rakenduse või oma muusikateenuse kaudu.
- Kodu-kinosüsteemi seadistamisel Bose Lifestyle Ultra kõlariga peab teil olema kaks kõlarit, et moodustada vasak ja parem paar.
- Lisateavet teiste Bose Lifestyle Collectioni toodete kohta leiate vastava toote kasutusjuhendist.

KÖLARITE UUENDAMINE

Pärast kodukino seadistamise lõpetamist Bose'i rakenduses uuendatakse kõlar automaatselt.

MÄRKUS: Kui uuendus on saadaval, alustab tarkvara uuendamist ja olekutuli vilgub aeglaselt valgelt. Kui uuendus on lõppenud, taaskäivitub kõlar.

KÖLARITE PUHASTAMINE

Pühkige kõlari välispinda pehme ja kuiva lapiga. Plekkide eemaldamiseks kasutage pehmet, niisket lappi.

MÄRKUS: Kõlari juhtnuppe võidakse puhastamise käigus kogemata aktiveerida.

HOIATUSED:

- Ärge laske vedelikke kõlarile ega avadesse sattuda.
- Ärge puhuge kõlarisse õhku.
- ÄRGE kasutage kõlari läheduses mingeid pihustiteid.
- ÄRGE kasutage lahusteid, kemikaale ega puhastusvedelikke, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki või abrasiive.
- ÄRGE laske esemetel avadesse kukkuda.

VARUOSAD JA TARVIKUD

Varuosad ja tarvikud saab tellida Bose klienditeenindusest. Külastage:

support.Bose.com/lu-speaker

PIIRATUD GARANTII

Kõlarile kehtib piiratud garantii. Piiratud garantii üksikasjad leiate meie veebisaidilt worldwide.Bose.com/Warranty.

Toote registreerimiseks külastage veebilehte worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kus leiate juhised. Registreerimata jätmine ei mõjuta teie piiratud garantiioigusi.

PROOVIGE ESIMESENA NEID LAHENDUSI

Kui teil tekib kõlariga probleeme, veenduge, et:

- Kõlar on kindlalt ühendatud vooluvõrgu pistikupesaga (vt lk 13).
- Kõik kaablid on kindlalt ühendatud.
- Kõlar on seadistatud Bose'i rakenduses (vt lk 11).

TÄIENDAVID LAHENDUSED

Kui te ei suutnud probleemi lahendada, saate kasutada ka Bose'i rakenduses olevaid veaotsinguvõimalusi või vaadata artikleid, videoid ja muid abimaterjale aadressil: support.Bose.com/lu-speaker

Kui te ei suuda probleemi lahendada, võtke ühendust Bose

klienditeenindusega. Küllastage: worldwide.Bose.com/contact


KÖLARITE TAASTAMINE

Kui kõlar ei reageeri, saate selle taastada.

MÄRKUS: Kõlari taastamine taastab toote juhtimisfunktsioonid ja taaskäivitab kõlari. See ei kustuta seadme sätteid.

Tehke üks järgmistest toimingutest:

- Ühendage kõlar vooluvõrgust lahti, oodake 30 sekundit ja ühendage kõlar uuesti vooluvõrku.
- Hoidke mängimis-/peatamisnuppu F ja helitugevuse suurendamise nuppu H 5 sekundit all, kuni olekutuli vilgub kaks korda valgelt.

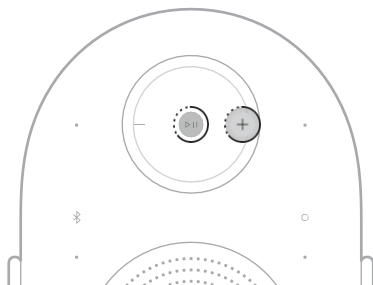

Taastamine on lõpetatud. Kõlar lülitub sisse ja olekutuli vilgub aeglaselt valgelt.


KÖLARITE TAASTAMINE TEHASESEADETELE

Tehase seadete taastamine kustutab kõlarist kõik allika-, heli- ja võrguseaded ning taastab kõlari vaikimisi seaded.

MÄRKUS: Kõlari taastamine katkestab ühenduse kõigi Bose Lifestyle Collectioni toodetega, mis on kõlariga traadita ühenduses.

1. Eemaldage Bose'i rakenduses kõlar oma Bose'i kontolt.
2. Hoidke 10 sekundit all nuppu F (Esitus/Paus) ja nuppu z (Helitugevuse vähendamine), kuni olekutuli hakkab aeglaselt kollaselt vilkuma.

MÄRKUS: olekutuli põleb valge tulega, seejärel hakkab aeglaselt kollaselt vilkuma.

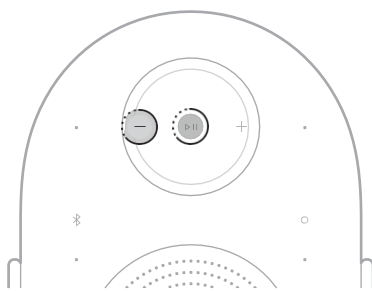

Taastamine on lõpetatud. Kõlar taaskäivitub ja on valmis ühendamiseks.

3. Seadistage kõlar Bose'i rakenduse abil (vt lk 11).



899873-0010