

BOSE

QUIETCOMFORT

(2 põlvkond)

**Palun lugege läbi ja
säilitage kõik ohutus- ja**

kasutusjuhised.

Vastavusdeklaratsioonid leiate aadressilt: www.Bose.com/compliance



Bose Corporation kinnitab käesolevaga, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele ning kõigile muudele kohaldatavatele ELi direktiivide nõuetele.

Olulised ohutusjuhised

Ärge kasutage seda seadet vee läheduses.


Puhastage ainult kuiva lapiga.

Kasutage ainult tootja poolt määratud lisaseadmeid/tarvikuid.

Kõik hooldustööd tuleb usaldada kvalifitseeritud personalile. Hooldus on vajalik, kui toode ei tööta normaalselt või on füüsiliselt kahjustatud.



HOIATUSED/ETTEVAATUSMEETMED



Toode sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada lämbumisohtu. Ei sobi alla 3-aastastele lastele.

Toode sisaldab magnetilist materjali. Küsige oma arstilt, kas see võib mõjutada teie implanteeritud meditsiiniseadet.

See sümbol tähendab, et toote kasutamine ühildumatu või valesti paigaldatud akuga võib põhjustada ohuolukorra. Akude hooldusvõimaluste kohta võtke ühendust Bose klienditeenindusega või külastage veebilehte Bose.com/batt, et saada lisateavet.

- Tulekahju- või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge jätke toodet vihma, tilkade, pritsmete või niiskuse kätte ning ärge asetage toote peale ega lähedusse vedelikuga täidetud esemeid, nagu näiteks vaase.
- Seda toodet tohib kasutada ainult ühilduvate, Bose'i sertifitseeritud akudega. Akude hooldusvõimaluste kohta võtke ühendust Bose'i klienditeenindusega.
- Ärge jätke akusid sisaldavaid tooteid liigse kuumuse kätte (nt hoidmine otsese päikesevalguse käes, tule läheduses vms).
- Kui tootega kaasasolevat akut käsitletakse valesti, vahetatakse välja ebaõigesti või asendatakse vale tüüpi akuga, võib see põhjustada tulekahju, plahvatuse või keemilise põletuse ohtu.
- Kui aku lekib, ärge laske vedelikul puutuda kokku nahaga ega silmadega. Kui see juhtub, pöörduge arsti poole.
- Pange käed ümber iga kõrvaklapi keskosa, kui pöörate, kokku klapi, panete kõrvaklapid kasti või võtate need kastist välja. Hoidke sõrmed hingedest eemal, et vältida sõrmede kinni jäämist.
- Toode ei ole mõeldud lastele kasutamiseks.
- Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage kõrvaklappe suure helitugevusega. Vähendage toote helitugevust enne kõrvaklappide kõrva panemist, seejärel suurendage helitugevust järk-järgult, kuni jõuate mugavale ja mõeldukale kuulamistasemele.
- Selle toote kasutamine sõiduki juhtimise ajal võib mõnes kohas olla seadusega keelatud. Olge ettevaatlik ja järgige kehtivaid seadusi. Lõpetage toote kasutamine viivitamatult, kui see häirib teie tähelepanelikkust või takistab ümbritsevate helide, sealhulgas häirete ja hoiatussignaali kuulmist sõiduki juhtimise ajal.

- Olge ettevaatlik, kui kasutate neid kõrvaklappe tegevuste ajal, mis nõuavad

teie tähelepanu. Ärge kasutage kõrvaklappe olukorras, kus ümbritsevate helide selge kuulmise võimatus võib kujutada ohtu teile endale või teistele, näiteks jalgrattaga sõites või liikluses, ehitusplatsil, raudtee ääres jne kõndides.

- ÄRGE kasutage kõrvaklappe, kui need tekitavad valju ebatavalist müra. Sellisel juhul lülitage kõrvaklapid välja ja võtke ühendust Bose'i klienditeenindusega.
- Eemaldage toode viivitamatult, kui märkate, et tootest tuleb soojust.
- Hoidke toodet eemal tulest ja soojusallikatest. ÄRGE asetage toote peale ega lähedusse lahtist tuld, näiteks süüdatud küünlaid.
- Kasutage seda toodet ainult asutuse poolt heaks kiidetud LPS-toiteallikaga, mis vastab kohalikele regulatiivsetele nõuetele (nt UL, CSA, VDE, CCC).
- ÄRGE tehke tootele omavolilisi muudatusi.
- Ärge asetage ega paigaldage toodet soojusallikate, nagu kaminad, radiaatorid, soojusrestid, ahjud või muud soojust tekitavad seadmed (sh võimendid), lähedusse.

HOIATUS: Ärge puudutage toodet ühegi kemikaaliga, mida Bose pole spetsifitseerinud, sealhulgas, kuid mitte ainult, määrdeainete, puhastusvahendite, kontaktpihustite või süsivesinikel põhinevate lahustitega. Selliste ainete mõju võib põhjustada plastmaterjali lagunemist, mille tagajärjeks on pragunemine ja/või ohtliku olukorra tekkimine.

MÄRKUS: Käesolev seade on testitud ja vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digitaalseadmete piinormidele. Need piinormid on mõeldud tagama mõistliku kaitse kahjulike häirete eest elamutes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib põhjustada raadiosidele kahjulikke häireid, kui seda ei paigaldata ja kasutata vastavalt juhistele. Siiski ei ole võimalik tagada, et häireid ei teki konkreetses paigalduskohtades. Kui käesolev seade põhjustab raadioside või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid – mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisega –, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühe või mitme järgmise meetme abil:

- Suunake vastuvõtuseade või antenn ümber või paigutage see teise asukohta.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade vooluvõrgu pistikupesasse, mis kuulub teise vooluahelasse kui see, millesse vastuvõtja on ühendatud.
- Pöörduge abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio- ja teletehniku poole.

Muudatused või modifikatsioonid, mida Bose Corporation ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seda seadet kasutada.

Käesolev seade vastab FCC eeskirjade osale 15 ning ISED Canada litsentsivabade RSS-standarditele. Seadme kasutamine peab vastama järgmistele kahele tingimusele: (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning (2) seade peab taluma kõiki vastuvõetavaid häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut töötamist.

Käesolev seade vastab FCC ja ISED Canada poolt üldelanikkonnale kehtestatud kiirgusega kokkupuute piinormidele. Seda saatjat ei tohi paigutada samasse asukohta ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Vastab IMDA nõuetele.

FCC ID: A94443644 | **IC:** 3232A-443644 CAN

ICES (B)/NMB (B)

Euroopa jaoks: töösagedusvahemik 2400–2483,5 MHz. | Maksimaalne saatevõimsus on väiksem kui 20 dBm EIRP.

SAR-teave

Sagedusala	Suurim registreeritud SAR (W/kg) Skaalitud SAR 1 g
BT-EDR	0,00
SAR-piirang (W/kg)	1,6



See sümbol tähendab, et toodet ei tohi visata olmejätmete hulka, vaid see tuleb viia asjakohasesse kogumispunkti ringlussevõtuks. Nõuetekohane kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab kaitsta loodusvarasid ressursse, inimeste tervist ja keskkonda. Lisateabe saamiseks selle toote kõrvaldamise ja ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, jäätmekäitlustegevõttega või poega, kust te toote ostsite.

Väikese võimsusega raadiosagedusseadmete tehnilised eeskirjad: Ilma NCC antud loata ei tohi ükski äriühing, ettevõtte ega kasutaja muuta heakskiidetud väikese võimsusega raadiosagedusseadmete sagedust, suurendada nende saatevõimsust ega muuta nende algseid omadusi ega töökindlust. Väikese võimsusega raadiosagedusseadmed ei tohi mõjutada õhusõidukite ohutust ega häirida seaduslikku sidepidamist; kui selline häire avastatakse, peab kasutaja seadme kasutamise viivitamatult lõpetama, kuni häire on kõrvaldatud. Kõnealune seaduslik sidepidamine tähendab raadiosidet, mida korraldatakse vastavalt telekommunikatsiooni haldamise seadusele. Madala võimsusega raadiosagedusseadmed peavad olema vastuvõtlikud seadusliku side või ISM-raadiosagedusel töötavate seadmete poolt tekitatud häiretele.



Laadija väljastatav võimsus peab olema vahemikus, mis hõlmab raadiosideseadme nõutavat minimaalset võimsust 1,8 vatti ja maksimaalset võimsust 2,5 vatti, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.

Teave toiteoleku kohta: Toode vastab direktiivi 2009/125/EÜ (energiaga seotud toodete ökodisaini nõuded) ning määruse 2020 (energiaga seotud toodete ökodisain ja energiateave (muudatus) (EList väljumine)) nõuetele ning on kooskõlas komisjoni määrusega (EL) 2023/826. Teavet erinevate ooterežiimide energiatarbimise ja aja kohta, mille järel toode automaatselt nendesse režiimidesse naaseb, leiate veebilehelt www.Bose.com/compliance, valides vastava määruse.

Selles tootes oleva laetava liitium-ioonaku eemaldamist tohib teostada ainult kvalifitseeritud spetsialist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku Bose edasimüüjaga või külastage veebilehte products.bose.com/static/compliance/index.html.



R-C-808-443644
보스코리아 유한회사

Palun kõrvaldage kasutatud akud nõuetekohaselt, järgides kohalikke eeskirju.
Ärge põletage neid.

Mürgiste või ohtlike ainete või elementide nimetused ja koostis										
Mürgised või ohtlikud ained ja elemendid										
Osa nimetus	Plii (Pb)	Elavhõbe (Hg)	Kadmium (Cd)	Kroom(VI) (Cr(VI))	Polübroomitud bifenüül (PBB)	Polübroomitud difenüleetri (PBDE)	Dibutüüftalaaat (DBP)	Diisobutüüftalaaat (DIBP)	Butüülbensüüftalaaat (BBP)	Bis(Zetüülheksüü)ftalaaat (DEHP)
PCB-d	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Metall osad	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plastosad	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Esinejad	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kaablid	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Käesolev tabel on koostatud vastavalt standardi SJ/T 11364 sätetele. O: Näitab, et kõigis selle osa homogeensetes materjalides sisalduva mürgise või ohtliku aine sisaldus on alla standardi GB/T 26572 piirnorni. X: Näitab, et selle osa valmistamiseks kasutatud vähemalt ühes homogeenses materjalis sisalduva mürgise või ohtliku aine sisaldus ületab standardis GB/T 26572 sätestatud piirnorni.										
Piirangutega ained ja nende keemilised sümbolid										
Ühik	Plii (Pb)	Elavhõbe (Hg)	Kaadmium (Cd)	Kuuevalentne kroom (Cr ⁶⁺)	Polübroomitud bifenüülid (PBB)	Polübroomitud difenüleetrid (PBDE)				
PCB-d	-	b	b	b	b	b				
Metallosad	-	b	b	b	b	b				
Plastosad	b	b	b	b	b	b				
Esinejad	-	b	b	b	b	b				
Kaablid	-	b	b	b	b	b				
Märkus 1: „b” tähistab, et piiratud aine protsentuaalne sisaldus ei ületa selle esinemise võrdlusväärtuse protsenti. Märkus 2: „-” tähistab, et piiratud aine vastab erandile.										

Valmistamiskuupäev: Seerianumbri kaheksas number näitab valmistamis aastat; „6” tähistab aastat 2016 või 2026.

Importijad: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, 6. korrus, torn D, No. 2337 Gudai Rd. Minhangi piirkond, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Madalmaad | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398
Telefoninumber: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7. korrus, nr 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei

City 104511, telefoninumber: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, London W1F 7SP

Mehhiko klienditeeninduse telefoninumber: 0800-266-0292

Sisendvõimsus: 5 V, 0,5 A

Mudel: 443644. CMIIT-ID asub kõrvaklapi sees kanga all.

Litsentsiteave: Bose QuietComfort kõrvaklappide (2 põlvkond) koostisosadena kaasas olevate kolmandate osapoolte tarkvarapakettide suhtes kehtiva litsentsiteabe vaatamiseks kasutage Bose'i rakendust. Sellele teabele pääsete juurde menüüst „Seaded“.

Apple, Apple'i logo, iPad ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. App Store on Apple Inc. teenusemärk. Kaubamärki „iPhone“ kasutatakse Jaapanis litsentsi alusel, mille on andnud Aiphone K.K.

„Made for Apple“ märgise kasutamine tähendab, et lisaseade on loodud spetsiaalselt märgisel nimetatud Apple'i tootega ühendamiseks ning arendaja on kinnitanud, et see vastab Apple'i jõudlusstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme töötamise ega ohutus- ja regulatiivsete standardite täitmise eest.

Sõnamärk „Bluetooth®“ ja logod on Bluetooth SIG, Inc. omanduses olevad registreeritud kaubamärgid ning Bose Corporation kasutab neid märgiseid litsentsi alusel.

„Google“, „Android“ ja „Google Play“ on Google LLC kaubamärgid.

„Spotify“ on Spotify AB registreeritud kaubamärk.

Spotify tarkvara suhtes kehtivad kolmandate osapoolte litsentsid, mis on kättesaadavad siin: <https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

USB Type-C® ja USB-C® on USB Implementers Forumi registreeritud kaubamärgid.

Bose, B-logo, QuietComfort ja ActiveSense on Bose Corporationi kaubamärgid. | Bose Corporationi peakontor: 1-877-230-5639 | ©2026 Bose Corporation. Käesoleva teose ühtegi osa ei tohi paljundada, muuta, levitada ega muul viisil kasutada ilma eelneva kirjaliku loata.

Seerianumber ja regulatiivsed märgistused: See teave asub kõrvaklappide sees sisemise kanga all. Eemaldage kõrvapadjad, haarake kanga ülemisest servast kinni ja tõmmake seda õrnalt eemale, kuni teave on nähtav.

Palun täitke ja säilitage oma arhiivis

Seerianumber:

Mudel: 443644

Palun hoidke alles ostukviitung. Nüüd on hea aeg oma Bose toode registreerida. Seda saate hõlpsasti teha veebilehel worldwide.Bose.com/ProductRegistration

PAKENDIS SISALDUB

Sisu.....	11
-----------	----

BOSE'i rakendus

Laadige alla Bose'i rakendus.....	12
-----------------------------------	----

KÕRVAHEADFONIDE JUHTIMISNUPUD

Sisselülitamine.....	1
4	
Väljalülitamine.....	1
5	
Meedia taasesitus ja helitugevus.....	16
Telefonikõned.....	17
Režiimid.....	18
Immersive audio seaded.....	18
Seadme hääljuhtimine.....	18

LÜHIKOMANDOD

Kiirklahvi aktiveerimine, deaktiveerimine või muutmine.....	19
Kiirklahvi kasutamine.....	19

MÜRA TÕRJE

Muuda müra summutamise seadeid.....	20
Müra summutamine kõne ajal.....	20
Kasuta ainult müra summutamist.....	20

KAABELÜHENDUSED

AUX- heli.....	31
USB Type-C® heli.....	32

AKU

Kõrvaklappide laadimine.....	33
Laadimisaeg.....	3
4	
Taasesitusaeg.....	3
4	
Aku taseme vaatamine.....	34

KÕRVAKLAASIDE SEISUND

<i>Bluetoothi</i> staatus.....	35
Aku seisund.....	36
Toite ja laadimise seisund.....	36
Uuendamise ja vea seisund	36

HOOLDUS JA KASUTAMINE

Kõrvaklappide hoiustamine	37
Kõrvaklappide aku hooldus	39
Kõrvaklappide uuendamine.....	39

Kõrvaklappide puhastamine.....	39
Varuosad ja tarvikud	39
Piiratud garantii	39
Seerianumbri ja regulatiivsete märgistuste asukoht.....	40

VEAKÕRVALDAMINE

Kõrvaklappide taastamine.....	43
Taasta kõrvaklappide tehasevaikimisi seaded.....	44


MIS ON KASTIS

SISUKORD


Veenduge, et komplektis on järgmised osad:




Bose QuietComfort kõrvaklapid
(2 põlvkond)

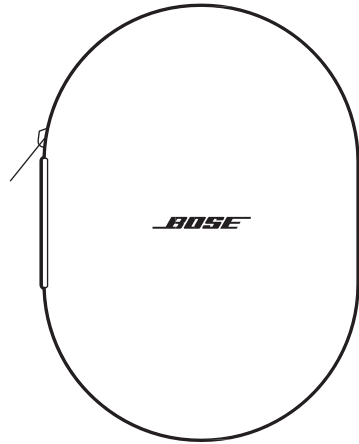

Kandekott



USB-C®–USB-C-kaabel



USB-C–3,5 mm kaabel

MÄRKUS: Kui mõni toote osa tundub puuduvat või olevat kahjustatud, ärge seda kasutage.

Külastage [veebilehte support.Bose.com/qc2](https://support.bose.com/qc2), et leida artikleid ja videoid probleemide lahendamiseks ning toote remondi või asendamise kohta.

BOSE-
rakendus

Bose'i rakendus võimaldab teil kõrvaklappe seadistada ja juhtida mis tahes seadmest, näiteks nutitefonist või tahvelarvutist.

Rakenduse abil saate hallata Bluetooth-ühendusi, juhtida kõrvaklappide seadeid, reguleerida heli ning saada tulevasi värskendusi ja uusi funktsioone, mida

MÄRKUS: Kui olete Bose'i rakenduse juba mõne teise Bose'i toote jaoks alla laadinud, saate kõrvaklapid lisada tooteloendi ekraanilt.

LAADIGE ALLA BOSE'I RAKENDUS

1. Laadige oma seadmesse alla Bose'i rakendus.




setup.Bose.com/qc2




2. Järgi rakenduse juhiseid.

Kõrvaklappide juhtnupud asuvad mõlema kõrvaklapi tagaküljel.

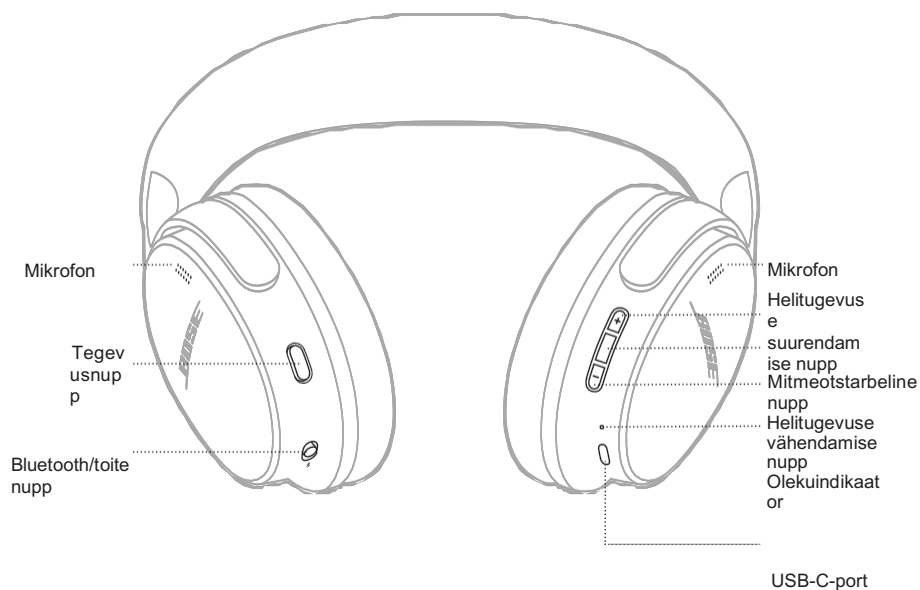

Lülitage sisse


Lükake Bluetoothi/toitelüliti keskele.

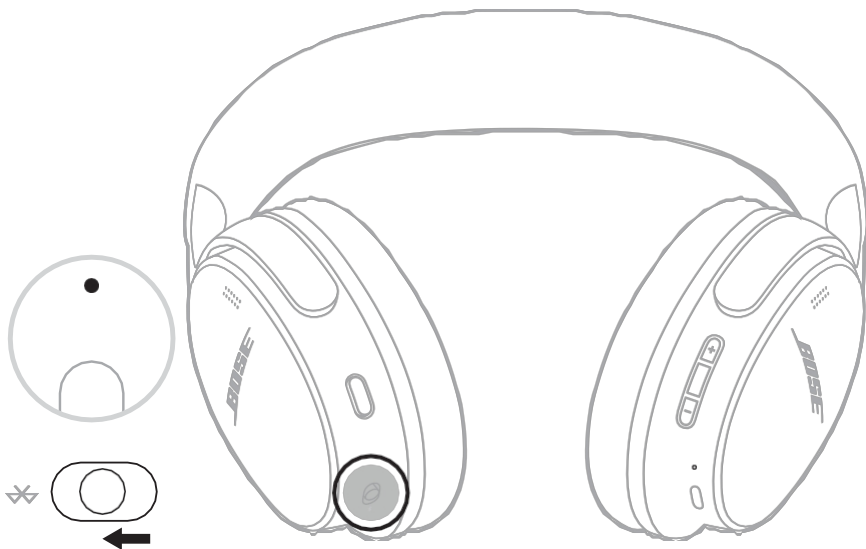

Mõne sekundi pärast kostab helisignaal. Olekuindikaator süttib vastavalt hetke laetuse tasemele (vt lk 36).

VÄLJALÜLITAMINE


Lükake Bluetoothi/toitelüliti tagasi.

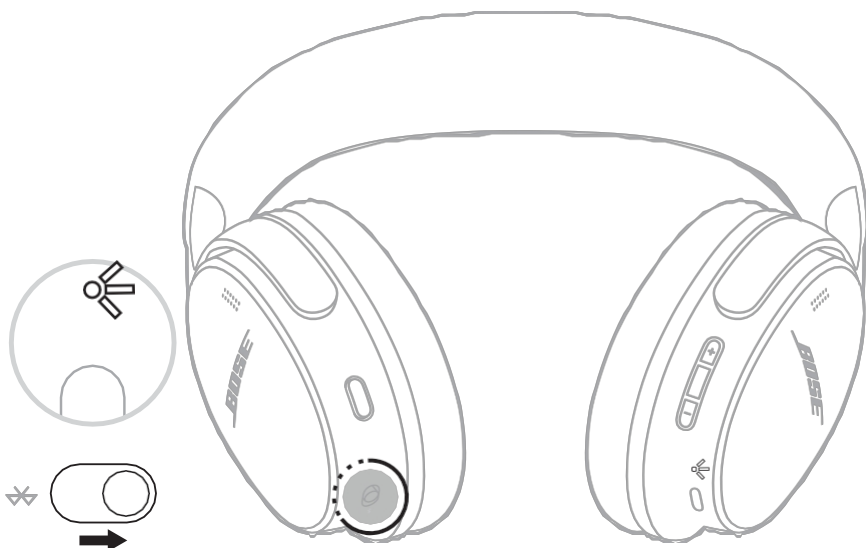

MÄRKUS: Kui kõrvaklapid on välja lülitatud, on müra summutamine välja lülitatud.

MEEDIA ESITAMINE JA HELITUGEVSUS

Multifunktsiooninuppu ja helitugevuse nuppe kasutatakse meedia taasesituse ja helitugevuse juhtimiseks.

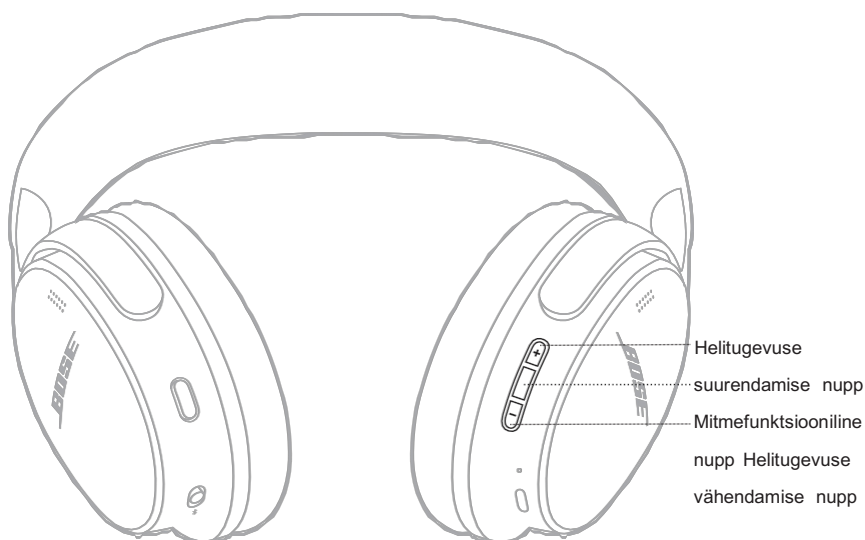


FUNKTSIOON	MIDA TEHA
Esitus/Paus	Vajutage multifunktsiooninuppu.
Järgmine lugu	Vajutage multifunktsiooninuppu kaks korda.
Tagasi	Vajutage multifunktsiooninuppu kolm korda.
Helitugevuse suurendamine	Vajuta nuppu H.
Helitugevuse vähendamine	Vajuta nuppu z.

MÄRKUSED:

- Helitugevuse kiireks suurendamiseks hoidke all nuppu H.
- Helitugevuse kiireks vähendamiseks hoidke all nuppu z.

TELEFONIKÕNED

Mitmefunktsiooniline nupp juhib telefonikõnesid.

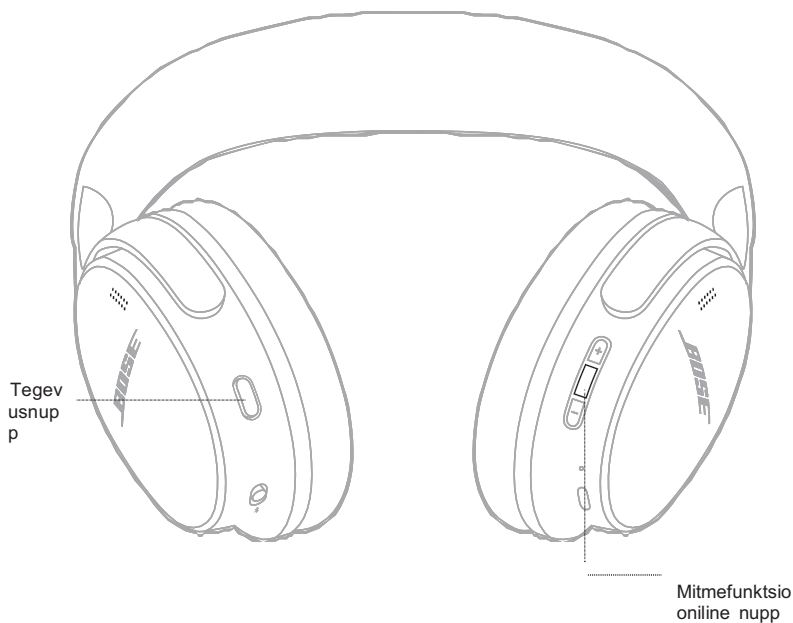

FUNKTSIOON	MIDA TEHA
Kõne vastuvõtmine	Vajutage mülfunktsiooninuppu.
Sissetuleva kõne lõpetamine/tagasilükkamine	Vajutage mülfunktsiooninuppu kaks korda.
Teise sissetuleva kõne vastuvõtmine ja praeguse kõne ootele panemine	Kui oled kõnel ja heliseb teine sissetulev kõne, vajuta mülfunktsiooninuppu.
Teise sissetuleva kõne tagasilükkamine ja praeguse kõne jätkamine	Kui olete kõnel ja heliseb teine sissetulev kõne, hoidke mülfunktsiooninuppu 1 sekundit all.

REŽIIMID

Tegevusnuppu kasutades saate kiiresti ja hõlpsalt režiimide vahel vahetada.

Teavet režiimi muutmise kohta leiate leheküljelt 23.

IMMERSIIVSE HELI SEADED

Teavet immersiivse heli seadistuse muutmise kohta leiate leheküljelt 22.

SEADME HÄÄLJUHTIMINE

Võite seadistada kiirklahvi, et pääseda juurdepääsu seadme hääljuhtimisele kõrvaklappide abil. Kõrvaklappide mikrofonid toimivad seadme mikrofoni pikendusena.

Kiirklahvide kohta leiate teavet leheküljelt 19.

MÄRKUS: Kõne ajal ei ole hääljuhtimist võimalik kasutada.

Kiirklahvi abil saate kiiresti ja hõlpsalt kasutada ühte järgmistest „ ” funktsioonidest:


- Heli seadeid vahetada (vt lk 21)
- Muusika esitamine Spotify'st
- Seadme hääljuhtimise kasutamine (vt lk 18)

LÜHIKU VÕIMALUSTE SISSELÜLITAMINE, VÄLJALÜLITAMINE VÕI MUUTMINE

Kiirklahvi aktiveerimiseks, deaktiveerimiseks või muutmiseks kasutage Bose'i rakendust. Selle valiku avamiseks puudutage toote juhtimise ekraanil nuppu „Kiirklahv”.

LÜHIKOMANDO KASUTAMINE

Hoidke Action-nuppu all.

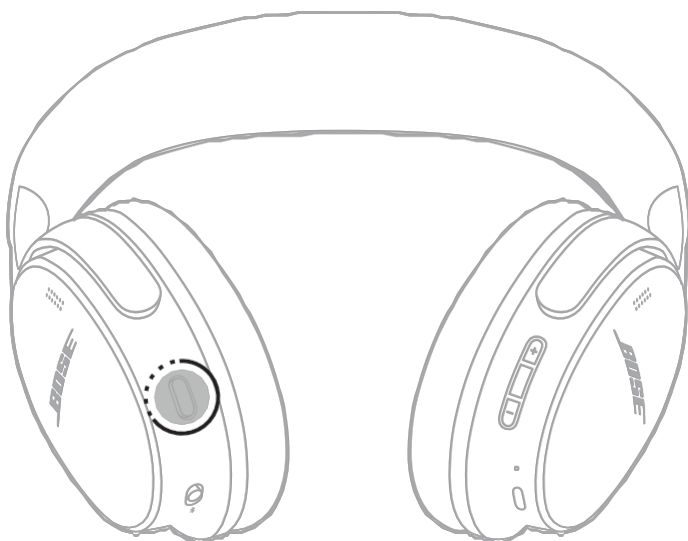

MÜRÄVÄHENDAMINE

Müra summutamine vähendab soovimatut müra, pakkudes selg erit ja elutruumat heli.

Vaikimisi lülituvad kõrvaklapid sisse vaiksese režiimis. Müra summutamine on täielikult sisse lülitatud (vt lk 23).

MÜRÄVÄHENDUSE SEADETE MUUTMINE

Režiimi vahetades saate valida eelnevalt määratud müra vähendamise seadeid. Lisateavet režiimide kohta leiate leheküljelt 23.

MÜRÄVÄHENDUS KÕNE AJAL

Kui te helistate või võtate kõne vastu, jäävad kõrvaklapid kehtivale müra summutamise seadistusele ja aktiveeritakse enda hääle funktsioon. Enda hääle funktsioon aitab teil kuulda oma häält loomulikumalt.

Müra summutamise reguleerimiseks kõne ajal muutke režiimi (vt lk 23).

MÄRKUS: Oma hääle reguleerimiseks kasutage Bose'i rakendust. Sellele valikule pääsete juurde menüüst „Seaded”.

AINULT MÜRÄVÄHENDUSE KASUTAMINE

Võite kasutada ainult müra summutamist, ilma helita ja telefonikõnede katkestusteta.

1. Tehke üks järgmistest toimingutest:

- Lülitage seade välja (vt lk 27).
- Lülita oma seadmes Bluetooth-funktsioon välja.

2. Kuulamisrežiimi muutmiseks hoidke Action-nuppu all (vt lk 23).

MÄRKUS: Seadme uuesti ühendamiseks valige kõrvaklapid seadme Bluetoothnimekirjast ja ühendage need Bose'i rakenduse abil (vt lk 12).

KAASahaarav heli

Immersive Audio toob kuuldava heli teie peast välja ja „ ” paigutab selle teie ette – justkui oleksite alati akustilises kuldpunktis. Tundub, nagu tuleks heli kõrvaklappidest väljastpoolt, mis tagab loomulikuma kuulamiskogemuse.

Immersive Audio töötab mis tahes allikast pärineva voogesituse sisu puhul, viies selle uuele tasemele parema heliselguse ja rikkaliku helikvaliteediga.

MÄRKUS: Kui teete või võtate vastu telefonikõne, seatakse immersive audio ajutiselt režiimile „Off”. Kui lõpetate kõne, naasevad kõrvaklapid eelmise immersive audio seadistuse juurde.

IMMERSIIVSE HELI SEADED

SEADE	KIRJELDUS	KASUTAMISE AJAL
Liikumine	Heli kõlab nii, nagu tuleks see teie ees asuvatest kahest stereokõlarist, mis järgivad teie pea liikumist. MÄRKUS: Seda seadet kasutatakse vaikimisi Immersion-režiimis.	Kasutage seda kõige ühtlasema kogemuse saamiseks. Sobib kõige paremini tegevusteks, mille puhul peate sageli pead pöörama või alla vaatama.
Paigal	Heli kõlab nii, nagu tuleks see sinu ees asuvatest kahest stereokõlarist, mis jäävad paigale, kui sa pead liigutad. MÄRKUSED: • Mõni sekund pärast seda, kui lõpetate pea liigutamise, suunatakse kõlarid uuesti teie asukohale. • Selle valiku avamiseks kasuta Bose'i rakendust. Puuduta toote juhtimise ekraanil valikut „Immersive Audio“.	Kasutage seda kõige realistlikuma ja võimsama kogemuse saamiseks. Sobib kõige paremini siis, kui olete paigal.
Väljas	Heli kõlab nii, nagu tuleks see teie kõrvaklappidest.	Kasutage seda, kui soovite klassikalist kuulamiskogemust või soovite säästa aku eluiga.

IMMERSIVE AUDIO SEADISTUSE MUUTMINE

Saad muuta immerssiivse heli seadet, vahetades režiimi või kasutades kiirklahvi, et vahetada immerssiivse heli seadeid.

NIPI: Immersive Audio seadet saad muuta ka Bose'i rakenduse abil. Selle valiku avamiseks puuduta toote juhtimise ekraanil valikut „Immersive Audio”.

Režiimi muutmine

Režiimide vahel liikumiseks vajutage tegevusnuppu. Teavet režiimi muutmise kohta leiate leheküljelt 23.


MÄRKUSED:

- Režiimi muutmine muudab nii immersive audio kui ka müra summutamise seadeid.
- Samuti saate luua kohandatud režiimi oma eelistatud immersive audio ja müra summutamise seadistustega (vt lk 23).

Kasutage kiirklahvi

Kiirklahvi abil saate vahetada ümbritseva heli seadeid, ilma et see mõjutaks praeguse režiimi müra summutamise seadet. See kohandab ajutiselt praegust režiimi, kuni lülitate kõrvaklapid välja või vahetate režiimi.

MÄRKUS: Et muuta ümbritseva heli seadet kõrvaklappide abil, peab see olema määratud kiirklahviks (vt lk 19). 1. Hoidke tegevusnuppu all.

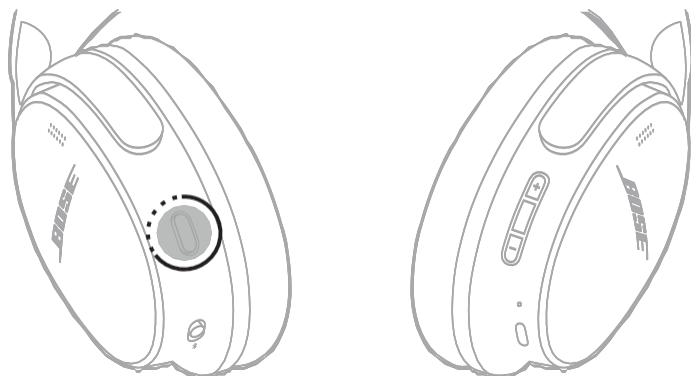

Hääljuhtnõr loeb kordamööda ette iga ruumilise heli seadistuse.

2. Kui kuulete soovitud seadistuse nime, vabastage Action-nupp.

Kuulamismoodused on eelseadistatud heliseaded, mille vahel saate oma kuulamiselistuste ja keskkonna järgi vahetada. Need koosnevad müra summutamise ja immersive audio seadistustest.

Võite valida nelja eelkonfigureeritud režiimi vahel – „Quiet”, „Aware”, „Immersion” või „Cinema” – või luua kuni seitse oma kohandatud režiimi.

REŽIIMID

REŽIIM	KIRJELDUS
Väljas	Kõik müra kontrolli seaded on lülitatud välja.
Vaikne	Täielik müra summutamine koos Bose'i optimeeritud stereoheli. Võimaldab blokeerida häirivad helid, kasutades kõrgeimat müra summutamise taset.
Teadlik	Täielik läbipaistvus koos Bose'i optimeeritud stereoheli. Võimaldab kuulda ümbritsevat keskkonda, samal ajal nautides stereoheli.
Immersion	Täielik müra summutamine koos „Motion” režiimile seatud süvenemisega. Võimaldab sul blokeerida häirivad helid ja sukelduda elutruusse helimaailma.
Cinema	Täielik müra summutamine, kui Immersive Audio on seatud režiimile „Still”. See võimaldab teil nautida videosisu justkui kinos, ruumistades heli, tasakaalustades taustahääli ja heliefekte ning parandades dialoogide selgust.
Kohandatud	Kohandatud mürajuhtimine (müra summutamine või tuule summutamine) ja Immersive Audio seaded vastavalt teie kuulamis-eelistustele ja keskkonnale. MÄRKUS: Bose'i rakenduse abil saate luua kuni seitse kohandatud režiimi. Selle valiku avamiseks puudutage toote juhtpaneeli nuppu „Režiimid”.

MÄRKUSED:

- Vaikimisi lülituvad kõrvaklapid sisse „Quiet” režiimis. Kui vahetate režiime, lülituvad kõrvaklapid sisse viimati kasutatud režiimis.
- Teavet müra summutamise ja ümbritseva heli seadistuste kohta leiate lehekülgedelt 20 ja 21.

Aware-režiim koos ActiveSense'iga

„Aware“-režiimi dünaamiline müravähendus koos ActiveSense-tehnoloogiaga võimaldab teil kuulda ümbritsevat keskkonda, vähendades samal ajal soovimatut müra.

„Aware“-režiim koos ActiveSense'iga võimaldab kõrvaklappidel automaatselt suurendada müra summutamist, kui teie läheduses tekivad ootamatud või valjud helid, nii et saate säilitada teadlikkuse ümbrusest ilma, et katkendlik müra teie heli segaks. Kui müra lakkab, naaseb müra summutamine automaatselt eelmise seadistuse juurde.

ActiveSense'i aktiveerimiseks kasutage Bose'i rakendust. Selle valiku avamiseks puudutage toote juhtimise ekraanil „Modes“ > „Aware“ > „●●●“.

REŽIIMI MUUTMINE

MÄRKUS: Kõrvaklappide režiimi kasutamiseks peab see olema Bose'i rakenduses lemmikuks määratud. Lemmikrežiimide seadmiseks puudutage toote juhtimise ekraanil valikut „Režiimid”. Vaikimisi on lemmikuks määratud režiimid „Quiet”, „Aware” ja „Immersion”.

1. Režiimide vahel liikumiseks vajutage tegevusnuppu.



Hääljuhtimine loeb režiime järjest ette.

2. Kui kuulete oma eelistatud režiimi nime, vabastage Actionnupp.

NIPI: Režiimi saate muuta ka Bose'i rakenduse kaudu. Selle valiku avamiseks puudutage toote juhtimise ekraanil valikut „Režiimid”.

Lemmikrežiimide seadistamine ning kohandatud režiimide lisamine või eemaldamine kõrvaklappidest

Kõrvaklappidele režiimide lisamiseks või eemaldamiseks puudutage toote juhtimise ekraanil valikut „Režiimid” ja määrake, millised režiimid soovite lemmikuks seada.

Kõrvaklappe saate oma seadmega ühendada Bose'i rakenduse, seadme Bluetoothmenüü või Fast Pairi (ainult Android-seadmetel) abil.

Kõrvaklappide seadmete nimekirja saate salvestada kuni kuus seadet ning kõrvaklapid võivad olla korraga aktiivselt ühendatud kuni kahe seadmega (mitmepunktiline ühendus). Helifaili saate korraga taasesitada vaid ühest seadmest.

MÄRKUSED:


- Parima kasutuskogemuse saamiseks seadistage ja ühendage oma seade Bose'i rakenduse abil (vt lk 12).
- Teavet ühendamise kohta funktsiooni Fast Pair abil leiate leheküljelt 30.

ÜHENDAMINE BOSE'I RAKENDUSE ABIL

Kõrvaklappide ühendamiseks ja Bluetoothi-seadete haldamiseks Bose'i rakenduse abil vaadake lk 12.

ÜHENDAMINE SEADME *BLUETOOTH-MENÜÜ* KAUDU

1. Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, lükake Bluetoothi/toitelülitit ettepoole ja hoidke seda 3 sekundit all – olekutuli vilgub siniselt.

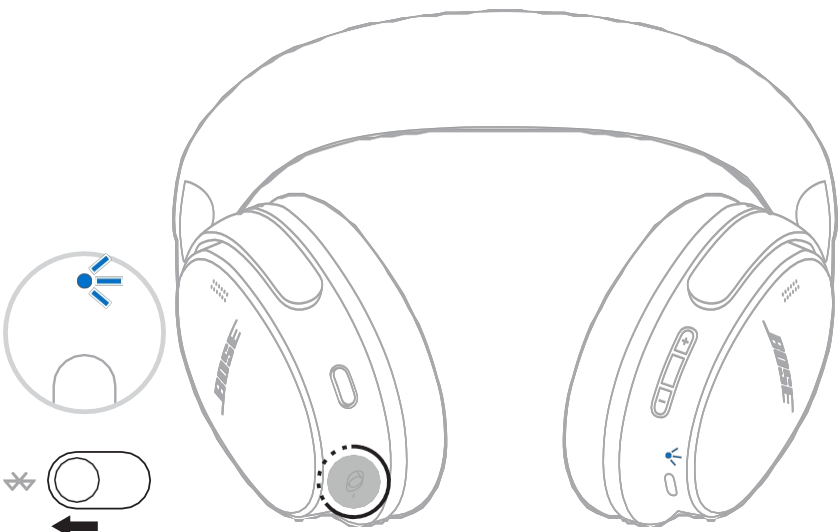

2. Lülitage oma seadmes sisse Bluetooth-funktsioon.

MÄRKUS: *Bluetooth*-funktsioon asub tavaliselt menüüs „Seaded”.

3. Valige kõrvaklapid saadaval olevate seadmete nimekirjast.

MÄRKUS: Otsige Bose'i rakenduses nime, mille olete kõrvaklappidele sisestanud. Kui te kõrvaklappidele nime ei andnud, kuvatakse vaikimisi määratud nimi.



Ühenduse loomisel põleb olekutuli 10 sekundit siniselt.

MÄRKUS: Kui seade on juba ühendatud, kostab helisignaal ja olekutuli põleb 10 sekundit siniselt.

SEADME ÜHENDUSE LÕPETAMINE

Seadme ühenduse katkestamiseks kasutage Bose'i rakendust.

NIPI: Ühenduse katkestamiseks võid kasutada ka oma seadme *Bluetoothi* seadeid.

SEADME UUESTI ÜHENDAMINE

Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, üritavad need uuesti ühenduda kahe viimati ühendatud seadmega.

MÄRKUSED:

- Seadmed peavad olema levialas (30 jalga ehk 9 m) ja sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Kui mitmepunktiline ühendus on välja lülitatud, püüavad kõrvaklapid uuesti ühenduda viimati ühendatud seadmega.

TEISE SEADME ÜHENDAMINE

Vaikimisi saab kõrvaklappe korraga aktiivselt ühendada kuni kahe seadmega (mitmepunktiline ühendus).

Teise seadme ühendamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest:

- Bose'i rakendus (vt lk 12).
- Seadme Bluetooth-menüü (vt lk 26).
- Fast Pair (ainult Android-seadmed) (vt lk 30).

MÄRKUSED:

- Korraga saate heli taasesitada ainult ühest seadmest.
- Mitmepunktilise ühenduse funktsiooni haldamiseks või keelamiseks kasutage Bose'i rakendust. Sellele valikule pääsete juurde menüüst „Seaded“.
- Mitmepunktilise ühenduse funktsiooni väljalülitamine katkestab teise ühendatud seadme ühenduse.

KAHE ÜHENDATUD SEADME VAHEL VAHETAMINE HELI VOOGEDASTAMISEL

1. Peatage heli esimesel seadmel.
2. Alustage heli taasesitamist teisel seadmel.
Kõrvaklapid lülituvad selle seadme helivoole.


MÄRKUS: Kõrvaklapid võtavad vastu telefonikõnesid mõlemalt seadmelt, sõltumata sellest, millisel seadmel heli mängib.

VAREM ÜHENDATUD SEADME UUESTI ÜHENDAMINE

Ühendage varem ühendatud seade uuesti Bose'i rakenduse (vt lk 12) või allikaseadme Bluetoothi-seadete abil.

BLUETOOTH-KÕRVAKUTE SEADMETE NIMEKIRJA TÜHJENDAMINE

1. Lükake Bluetoothi/toitelüliti ettepoole I ja hoidke seda 15 sekundit all.

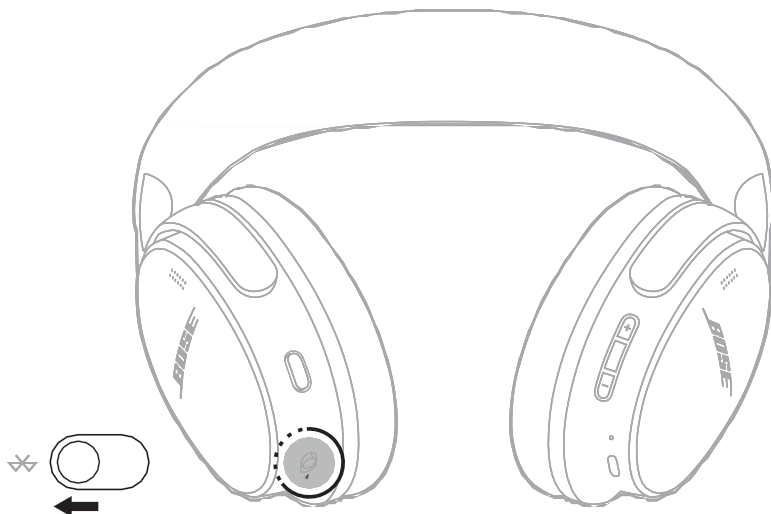

2. Kustutage kõrvaklapid seadme *Bluetoothi* nimekirjast. Korrake seda iga varem ühendatud seadme puhul.

Kõik seadmed on nimekirjast eemaldatud ja kõrvaklapid on ühendamiseks valmis.

AINULT ANDROID-SEADMETE Puhul


Kui sul on Android-seade, saad kasutada järgmisi täiendavaid ühendusfunktsioone.

Ühendage Fast Pairi abil

Ühe puudutusega võimaldavad kõrvaklapid kiiret ja lihtsat *Bluetooth*-paarimist teie Android-seadmetega.

MÄRKUSED:

- Fast Pairi kasutamiseks on vaja Android-seadet, millel on operatsioonisüsteem Android 6.0 või uuem.
 - Teie Android-seadmes peavad olema sisse lülitatud *Bluetooth* ja asukoha määramise funktsioonid.
1. Kui kõrvaklapid on sisse lülitatud, libistage *Bluetooth*/toitelülitit ettepoole ja hoidke seda all. Kuulete sisselülitamise heli ja olekutuli vilgub kaks korda valgelt. Hoidke lülitit all, kuni olekutuli hakkab siniselt vilkuma.

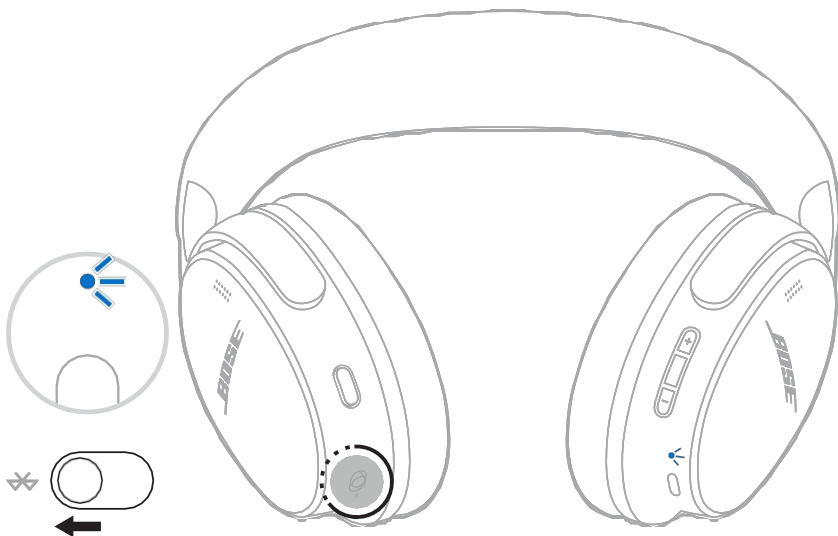

2. Asetage kõrvaklapid Android-seadme kõrvale.

Seadmel kuvatakse teade, milles palutakse kõrvaklapid siduda.

MÄRKUS: Kui teadet ei näe, kontrollige, kas teie seadmes on Google Play Servicesi rakenduse jaoks teated sisse lülitatud.

3. Puudutage teadet.

MÄRKUS: Võite ka puudutada teates olevat nuppu, et alla laadida Bose'i rakendus ja viia kõrvaklappide seadistamine lõpule.

AUX-AUDIO

Kui Bluetooth-ühendus ei ole saadaval, kasutage USB-C–3,5 mm helikaablit, et kuulata heli oma allikaseadmest.

MÄRKUSED:

- Kõrvaklapid peavad olema sisse lülitatud, et saaksite helikaablit kasutada.
 - Telefonikõnede ja meedia taasesituse juhtimisfunktsioonid on välja lülitatud ning neid tuleb juhtida allikaseadmest.
 - *Bluetooth*-ühendus ja kõrvaklappide mikrofoni on välja lülitatud.
 - Parima kasutuskogemuse saamiseks soovime kasutada Bluetooth-ühendust.
1. Ühendage kaabel parema kõrvaklapi USB-C-pordiga.



2. Ühendage kaabli teine ots allika seadme 3,5 mm pordiga.

USB TYPE-C® AUDIO

Kõrvaklapid toetavad USB-C-heli. Allikaseadmest heli taasesitamiseks ühendage kõrvaklapid seadmega USB-C-kaabli abil.

Kui kõrvaklappide aku on tühi, saate USB-C–USB-C-kaabli abil ühendada need välise toiteallikaga ja kasutada kõrvaklappe laadimise ajal.

MÄRKUSED:

- Kõrvaklapid laadivad, kui need on sisse lülitatud.
- Et jätkata heli kuulamist allikaseadmest, kui kõrvaklappide aku on tühi ja Bluetoothühendus pole saadaval, ühendage USB-C-kaabel.

1. Ühendage USB-C-kaabel parema kõrvaklapi USB-C-pordiga.




2. Ühendage kaabli teine ots allika seadme USB-C-pordiga.
3. Lülitage kõrvaklapid sisse (vt lk 14).

MÄRKUS: Lükake Bluetoothi/toitelülitit ettepoole I, et vahetada USB-C-ga ühendatud seadme ja varem ühendatud *Bluetooth*-seadmete vahel (vt lk 29).

KÕRVAKAPTIDE LAADIMINE

1. Ühendage USB-C-kaabel parema kõrvaklapi USB-C-pordiga.
2. Ühendage kaabli teine ots USB-C-toiteallikaga, näiteks arvutiga või seinalaadijaga.

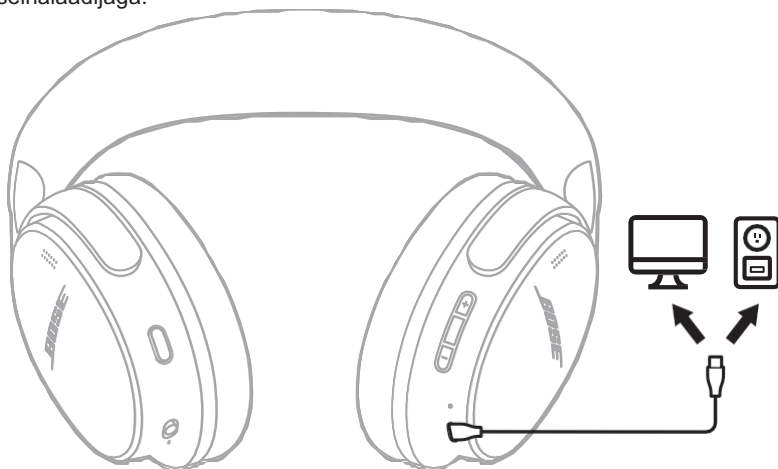

Kõrvaklapid hakkavad laadima ja olekutuli põleb pidevalt merevaigukollasena. Kui kõrvaklapid on täielikult laetud, põleb olekutuli pidevalt valgelt.

MÄRKUSED:

- Kõrvaklappe saab laadimise ajal kasutada *Bluetooth*- või USB-heli režiimis (vt „USB Type-C® Audio” leheküljel 32).
- Kõrvaklapid laadivad kiiremini, kui need on välja lülitatud (vt „Laadimisaeg” lk 34).

Laadimisaeg

Kõrvaklappide täielikuks laadimiseks kulub kuni 3 tundi.¹

MÄRKUS: Laadimine on aeglasem, kui kõrvaklappe kasutatakse.

Taasesitusaeg

Täislaadimisega töötavad kõrvaklapid kuni:

- 24 tundi, kui müra summutamine on sisse lülitatud ja immersive audio on seatud tasemele „Off“.
- 18 tundi, kui müra summutamine ja immersive audio on sisse lülitatud.

Kui kõrvaklappide aku tase on madal, tagab 15-minutilise laadimine kuni 2,5 tundi töötamist, kui müra summutamine on sisse lülitatud ja immersive audio on seatud tasemele „Off“.


Aku taseme vaatamine

Aku taseme visuaalseks kontrollimiseks vaadake parema kõrvaklapi küljel asuvat olekutulukest. Lisateavet leiate leheküljelt 34.

¹ Test viidi läbi Bose'i poolt 2025. aasta aprillis, kasutades seeriatoodangut esindavaid Bose QuietComfort kõrvaklappe (2.põlvkond). Kiirlaadimise test seisnes selles, et täiesti tühjenenud (nii et heli enam ei mänginud) kõrvaklappe laaditi 15 minutit, seejärel jätkati heli taasesitamist helitugevusega 75 dB SPL, 3-ribalise ekvalaiser seadistusega null, vaikse režiimis (täielik müra summutamine) ja immersivse heli funktsiooniga välja lülitatuna, mille tulemusena oli taasesitusaeg kuni 2,5 tundi enne aku tühjenemist aku tühjenemine. Kui funktsioon „Immersive Audio“ oli sisse lülitatud, oli taasesitusaeg kuni 2 tundi enne aku tühjenemist. Kõrvaklappide täieliku laetuse saavutamiseks kulunud aeg määrati kindlaks, laadides täiesti tühjaks jäänud (nii et heli enam ei kostnud) kõrvaklappe kuni 100% laetuse tasemeni. Aku kestvus sõltub seadistustest ja kasutusviisist.

SEISUND

Seisundituli asub paremas kõrvaklapis. Seisundituli süttib vastavalt kõrvaklappide seisundile.

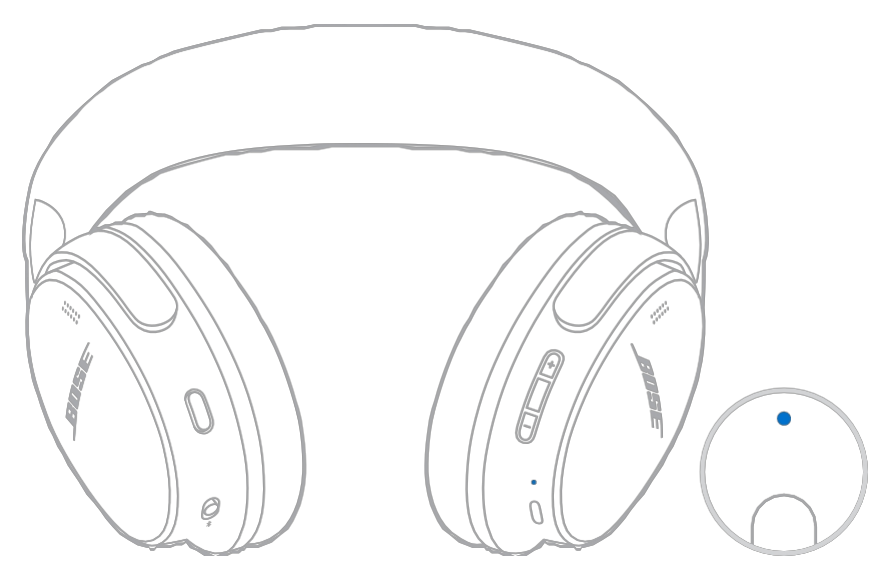

BLUETOOTH-SEISUND

Näitab *Bluetoothi* ühenduse seisundit.

VALGUSE AKTIIVSUS	SÜSTEEMI SEISUND
Sinine vilkuv	Valmis ühendamiseks
Pidev sinine (5 sekundit)	Ühendatud
Vilgub valgelt 2 korda	Seadmete nimekiri tühjendatud

KÕRVAHEADFONIDE

SEISUND

AKU SEISUND

Näitab aku seisundit.

VALGUSAKTIIVSUS	SÜSTEEMI SEISUND
Pidev valge	Täislaetud
Pidev kollane	Madal kuni keskmine laetuse tase

NIPI: Aku taset saate kontrollida ka Bose'i rakenduse või veebilehe kaudu, kasutades selleks oma seotud seadme.

TOITE- JA LAADIMISSEISUND

Näitab toite- ja laadimisolekut.

VALGUSAKTIIVSUS	SÜSTEEMI SEISUND
Pidev kollane	Laadimine
Pidev valge tuli	Täislaetud

VÄLJAANNE JA VEAOLUKORD

Näitab uuenduse ja vea staatust.

VALGUSE AKTIIVSUS	SÜSTEEMI SEISUND
Vilgub valgelt 3 korda (kordub)	Tarkvara uuendamine (traadita)
Kiire valge vilkumine (10 sekundit)	Tarkvara uuendamine (USB-kaabli kaudu)
Vilgub valgelt (3 sekundit)	Taastamine
Vilgub kollaselt ja valgelt	Viga – võtke ühendust Bose klienditeenindusega

KÕRVAKLAASIDE HOIUSTAMINE

Kõrvaklapid pöörduvad, et neid oleks lihtne ja mugav hoiustada. Asetage kõrvaklapid laekasse lamavalt.

1. Asetage käed mõlema kõrvaklapi ümber.




2. Pöörake mõlemat kõrvaklappi sissepoole, nii et need jääksid lamama.



3. Lükake kõrvaklapid ülespoole peavõru sisse.



4. Klapita vasak kõrvakupp ülespoole peavõru suunas ja pane kõrvaklapid kotti.

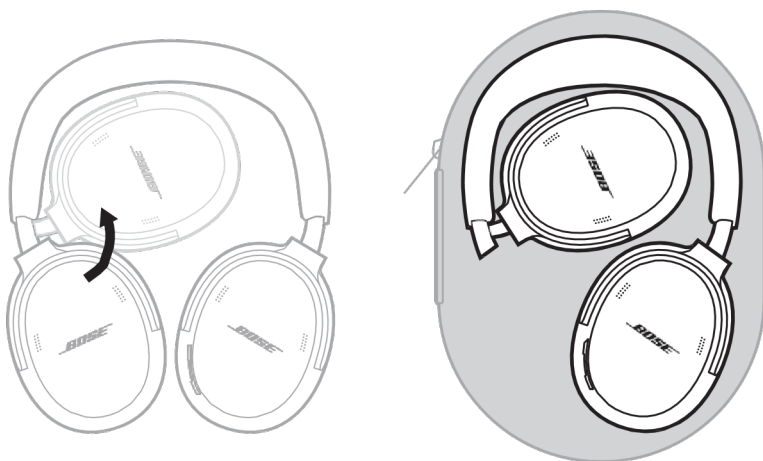

KAASahaarav heli

KÕRVAKLAASIDE AKU HOOLDUS

Seda toodet tohib kasutada ainult ühilduvate Bose'i sertifitseeritud akudega. Aku hooldusvõimaluste kohta võtke ühendust Bose'i klienditeenindusega või külastage veebilehte support.Bose.com/qc2

KÕRVAKLAASIDE UUENDAMINE

Kõrvaklapid hakkavad automaatselt uuendama, kui need on ühendatud Bose'i rakendusega ja uuendus on saadaval. Järgige rakenduse juhiseid.

Kõrvaklappe saab uuendada ka Bose'i uuenduste veebisaidi kaudu. Avage oma arvutis veebileht btu.Bose.com ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

KÕRVAKUTTE PUHASTAMINE

Kõrvaklappe võib olla vaja aeg-ajalt puhastada. Kui peavõru või muud välispinnad vajavad puhastamist, pühkige neid õrnalt kergelt niiske lapiga.

- Kasutage ainult veega niisutatud lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid. Ärge laske niiskusel siseneda kõrvaklappidesse portide või kõrvaklappide kaudu.
- Ärge suruge mustust ega prahti pistikupesadesse. Ärge puhuge õhku ega imege tolmu pistikupesadest ega kõrvaklappide sisemusest.

VARUOSAD JA TARVIKUD

Varuosad ja lisatarvikud saab tellida Bose'i klienditeeninduse kaudu. Külasta:

support.Bose.com/qc2

PIIRATUD GARANTII

Teie kõrvaklappidele kehtib piiratud garantii. Piiratud garantii üksikasjad leiate meie veebisaidilt worldwide.Bose.com/Warranty.


Toote registreerimiseks külastage veebilehte worldwide.Bose.com/ProductRegistration, kus leiate juhised. Registreerimata jätmine ei mõjuta teie piiratud garantiioigusi.

SEERIANUMBER JA REGULATIIVSEID MÄRKIMISI KOHAD

NIPI: Seerianumbrit saate vaadata ka Bose'i rakenduse kaudu. Selle valiku leiate menüüst „Seaded”.


Seerianumber ja regulatiivsed märgistused asuvad vasaku kõrvaklapi sees, sisemise kanga all. Sisemine kang katab ja kaitseb kõrvaklapi sees olevaid komponente

1. Vasakul kõrvaklapi lülil on padja üht osa õrnalt kõrvaklapi eemale, kuni kõik kõrvaklapi sisemise ääre ümber olevad keeled vabanevad.

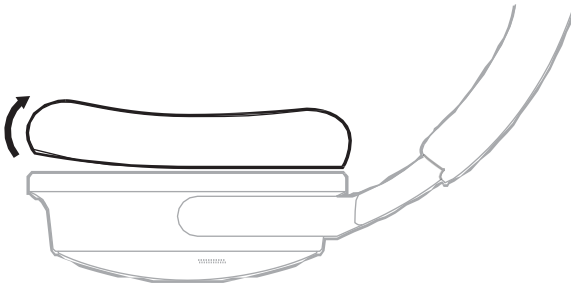

2. Haara kanga ülemisest servast kinni ja tõmba seda õrnalt eemale, kuni teave on nähtav.


ETTEVAATUST: Olge ettevaatlik, et te ei suruks alla ega eemaldaks muid kõrvaklapi sees olevaid komponente, kuna see võib kõrvaklappe kahjustada.

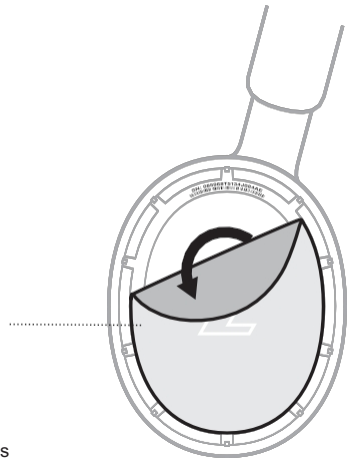


Sisemine

kangas

3. Kinnitage kangas tagasi oma kohale.

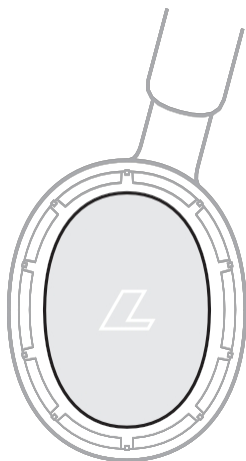

4. Suruge padja serva vastu kõrvaklapi serva, kuni kuulete ja tunnete klõpsu. Jätkake surumist kõrvaklapi serva ümber, kuni kõik keeled on oma kohale klõpsanud.

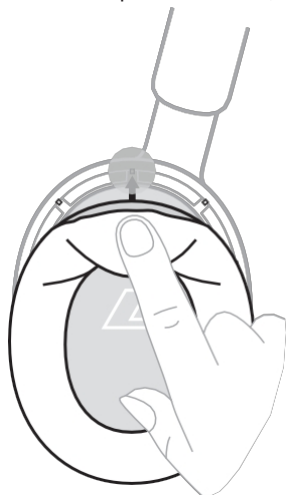

MÄRKUS: Hea helikvaliteedi tagamiseks peavad kõik keeled olema kindlalt padjale kinnitatud.

VEAKÕRVALDAMINE

Vigade kõrvaldamise artikleid, videoid ja muid ressursse leiate aadressilt:
support.Bose.com/qc2-og


Kui te ei suuda probleemi lahendada, võtke ühendust Bose'i
klienditeenindusega. Külastage: worldwide.Bose.com/contact

KÕRVAKLAASIDE TAASTAMINE

Kui kõrvaklapid ei reageeri, saate need taastada.

Kõrvaklappide taastamine lähtestab toote juhtimisfunktsioonid ja taaskäivitab kõrvaklapid. See ei kustuta seadme seadeid.

1. Eemaldage kõrvaklapid seadme Bluetooth-nimekirjast.
2. Ühendage USB-C-kaabel parema kõrvaklapi USB-C-pordiga.

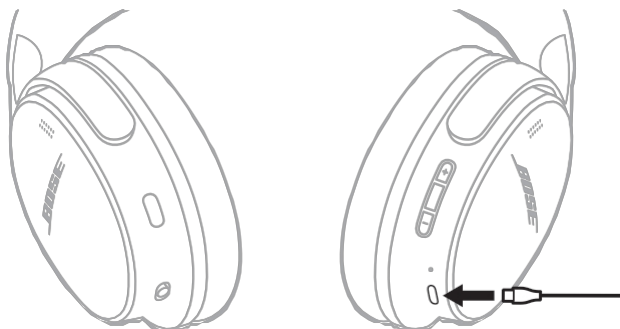

3. Lükake Bluetoothi/toitelüliti ettepoole ja hoidke seda all, samal ajal ühendades USB-C-kaabli teise otsa USB-C-toiteallikaga, näiteks arvutiga või seinalaadijaga.



4. Kui USB-C-kaabel on ühendatud USB-C-toiteallikaga, vabastage Bluetoothi/toitelüliti.

Kui taastamine on lõppenud, vilgub olekutuli 3 sekundit valgelt ja hakkab seejärel põlema vastavalt hetke laetuse tasemele (vt lk 36).

MÄRKUS: Kui te ei suuda probleemi lahendada, leiate täiendavat abi veaotsinguks ja tehnilist tuge aadressilt: support.Bose.com/qc2

VEAKÕRVALDAMINE

KÕRVAKUTTE TAASTAMINE TEHASESEADETELE


Tehase seadete taastamine kustutab kõik seadistused ja taastab kõrvaklappide algse, pakendist väljavõetud seisundi. Pärast seda saab kõrvaklappe seadistada nii, nagu seadistatakse neid esimest korda.

Tehase seadete taastamine on soovitatav ainult juhul, kui teil on kõrvaklappidega probleeme või kui Bose'i klienditeenindus on teile seda soovitanud.

1. Eemaldage kõrvaklapid seadme *Bluetoothi* nimekirjast.
2. Eemaldage kõrvaklapid oma Bose'i kontolt Bose'i rakenduse abil.

MÄRKUS: Lisateavet kõrvaklappide eemaldamise kohta Bose'i kontolt Bose'i rakenduse abil leiate aadressilt: support.Bose.com/qc2

3. Lükake Bluetoothi/toitelüliti ettepoole ja hoidke seda 20 sekundit all.

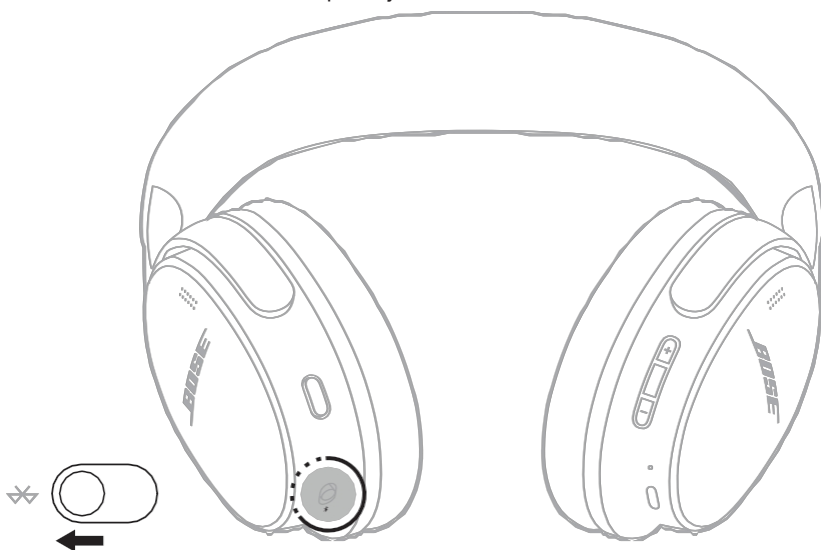

Kui taastamine on lõppenud, vilgub olekutuli siniselt. Kõrvaklapid on nüüd algses, pakendist väljavõetud seisundis.

MÄRKUS: Kui te ei suuda probleemi lahendada, leiate täiendavat abi ja tuge
aadressilt: support.Bose.com/qc2



901307-0010

©2026 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168
USA

AM901307-0010 Rev. 01