

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

1. Enne toote kasutamist tutvuge juhistega ja järgige neid!
2. Ärge ujuge kõrvaklappe kandes ja vältige kõrvaklappide sattumist vee alla ja nendega ujumist. Tootel on küll IPX4 vee tõrjuvus, kuid see on ainult selleks, et kaitsta neid higi ja ilmastiku eest.
3. Hoidke akusid ja patareisid sisaldavad tooted eemal liigsest kuumusest.
4. Puhastage ainult kuiva lapiga.
5. Laske enda katkist või vigast toodet hooldada ainult kvalifitseeritud personalil.
6. Eemaldage seade elektrivõrgust elektritormide ajal ning siis, kui Te seda pikemat aega ei kasuta.
7. Hoiduge toote ilma loata modifitseerimisest.
8. Kui kõrvaklappidest kostub ebatavalist heli või kui klappid peaksid kuumenema, katkestage nende kasutamine ning pöörduge kohalikku Bose klienditeenindusse.

PAKENDI SISU


1. *Bose QuietComfort Earbuds* (2023)
2. Laadimiskarp
3. USB-C -> USB-A laadimisjuhe
4. Kõrvaklappide otsikud (suurused väike (S) ja suur (L))
ja stabiilsuserõngad (suurused 2 ja 3)

LAADIGE ALLA BOSE QCE RAKENDUS


1. Rakenduses ilmub teade, mis kutsub teid kõrvaklappe ühendama.
2. Ühendage kõrvaklapid oma seadme *Bluetooth*-menüü kaudu.
3. Kui kõrvaklapid on ühendatud, järgige rakenduse juhiseid, et lisada kõrvaklapid *Bose QCE* rakendusse.

KANDMINE

1. Sisestage kõrvaklapp nii, et otsik toetuks õrnalt teie kuulmekanali avausele.
NB! Igal kõrvaklapil on tähis kas R (parem) või L (vasak) vastavale poolele.
2. Pöörake kõrvaklappi kergelt tagasi, kuni otsik loob teie kuulmekanalis mugava asendi ja stabiilsusriba toetub kõrvaserva vastu.
NB! Võimalik, et peate kõrvaklappi edasi-tagasi pöörama, et otsik moodustaks mugava asendi. Kuid liiga kaugele tagasi või ettepoole pööramine võib mõjutada heli ja mikrofoni helikvaliteeti. Kui te ei leia mugavat asendit, siis proovige teisi kõrvaklappide otsikuid ja stabiilsuserõngaid, et leida endale sobivaim.

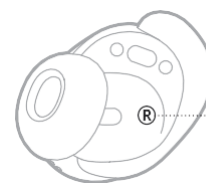

R/L TÄHISED

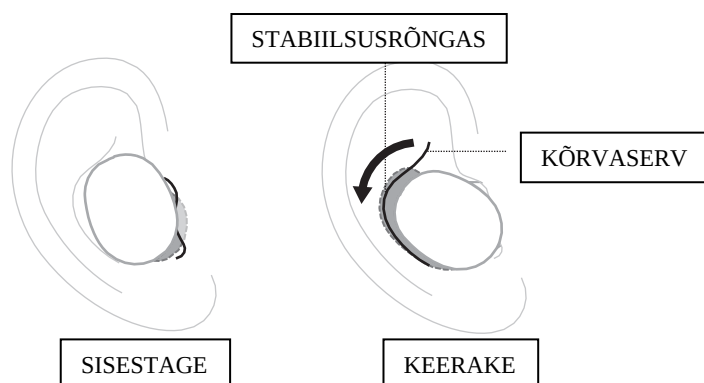

KONTROLLIGE SOBIVUST

Kasutage peeglit, et kontrollida, kas Teie kõrvaklapp on korrektselt kõrvaserva taha kinnitunud ning et Te kasutate kõige sobivamat earbuds'i kõrvaotsa suurust. Earbudsid ei tohiks olla liiga lõdvalt ning need ei tohiks olla ka liialt survestatud Teie kuulmekanalis.

VAHETA KÕRVAKLAPPIDE OTSIKUID


1. Hoides kõrvaklappi, pigistage õrnalt kõrvaotsikut ja tõmmake see kõrvaklapilt ära.

NB! Rebimise vältimiseks ärge tõmmake otsiku serva.

1. Valige uus otsiku suurus karbist.
2. Joondage kõrvaklapi otsik selle alusega, libistage otsik aluse peale ja vajutage õrnalt, kuni tunnete, et see kindlalt oma kohale klõpsab.

NB! Veenduge, et kõrvaklapi ja otsiku ovaalsed avad oleksid samas suunas joondatud.

NB! Kui vahetate otsiku, võib osutuda vajalikuks vahetada ka stabiilsusriba, et see toetuks mugavalt kõrvaserva vastu.

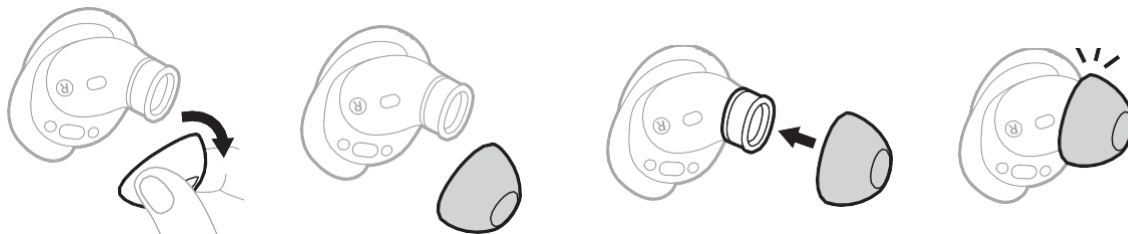

PIGISTAGE JA EEMALDAGE

JOONDAGE JA VAJUTAGE KUNI KUULETE KLÜPSU

VAHETA STABIILSUSRÕNGAID


1. Hoides kõrvaklappi, võtke õrnalt stabiilsusrõnga servast kinni ning tõmmake enda poole, üle otsiku ja eemale kõrvaklapist.

NB! Rebimise vältimiseks ärge tõmmake rõngast õhukesest osast.



VENITAGE – TÕMMAKE - EEMALDAGE

2. Valige uus rõnga suurus, millel on tähistus kas R (parem) või L (vasak), olenevalt kõrvaklapist.
3. Asetage rõngas nii, et tähistus oleks teie poole ja rõnga kumer osa teie poole vastassuunas, ning joondage rõngas kõrvaklapi ventilatsiooniavaga.
4. Venitage rõngas õrnalt üle otsiku, veendudes, et rõngas joondub kõrvaklapi ventilatsiooniavaga ja rõnga ülemine sakiline osa sobitub kõrvaklapi ülemise sälgu sisse.
5. Vajutage, kuni riba sobitub kindlalt oma kohale, ja kontrollige joondust.

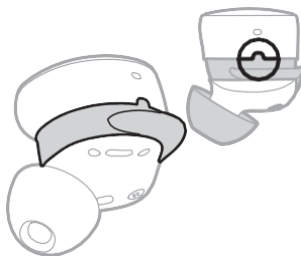

VENITAGE JA JOONDAGE

KONTROLLIGE JOONDUST JA ASENDIT

SISSELÜLITAMINE

Kui laadimiskarp avada, siis lülituvad earbudsid automaatselt sisse ja staatuse tule värv helendab vastavalt aku tasemele.

NB! Kõrvaklapid tarnitakse osalise laetusega. Kui kasutate kõrvaklappe esimest korda, peate ootama, kuni olekutuli hakkab helendama, enne kui need laadimiskarbist välja võtate, et aku aktiveerida. Kui sisestate kõrvaklapid ja ei kuule häälkäsklust, asetage need tagasi karp ja võtke seejärel uuesti välja. Kui eemaldate kõrvaklapid laadimiskarbist, sulgege karp, et säilitada aku tööiga ja hoida karp mustuse eest puhtana.

KÕRVAKLAPPIDE KASUTAMISE AJAL SISSELÜLITAMINE

Kui kannate kõrvaklappe, kui need on välja lülitatud, puudutage ja hoidke mõlemat kõrvaklappi 1 sekundi jooksul all. Kuulete helisignaali, mis teavitab, et kõrvaklapid on sisse lülitatud.

VÄLJALÜLITAMINE

1. Sisestage kõrvaklapid tagasi laadimiskarpi.
2. Sulgege karp. Earbudsid lülituvad välja ise välja.

NB! Kõrvaklapid lülituvad välja 10 minuti möödumisel, kui need on teie seadmest lahti ühendatud, mürasummutus on välja lülitatud ja juhtnuppe ei kasutata.

KÕRVAKLAPPIDE KASUTAMISE AJAL VÄLJALÜLITAMINE

Kui kannate kõrvaklappe ja need on sisse lülitatud, topeltpuudutage ja seejärel hoidke igat kõrvaklappi all, kuni kuulete helisignaali. Kõrvaklapid lülituvad välja.

NB! Iga kõrvaklapp tuleb eraldi välja lülitada.

OOTEREŽIIM


Ooterežiim säästab kõrvaklappide akut, kui kõrvaklapp on karbist väljas ja seda ei kasutata. Kõrvaklapp lülitub ooterežiimi, kui eemaldate selle kõrvast ja ei liiguta seda 10 minuti jooksul.

Kõrvaklapi äratamiseks asetage see oma kõrva.

NB! Kui kõrvaklapp on olnud ooterežiimis 30 minutit, lülitub see välja. Sisselülitamiseks asetage kõrvaklapp laadimiskarpi ja seejärel kõrva või asetage see kõrva ja hoidke kõrvaklappi 1 sekund all.

PUUTETUNDLIK JUHTIMINE

Puuteala asub mõlema kõrvaklapi välispinnal. Puutekontrolli abil saate esitada/peatada heli, reguleerida helitugevust, teha peamisi kõnefunktsioone, kohandada heli ja muuta mürasummutuse režiimi.

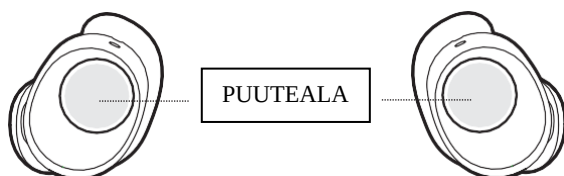

NB! Puutekontrolli kasutamiseks peate kandma kõrvaklappe. Mõnda puutekontrolli funktsiooni saate kohandada, et isikupärastada juhtnupud vastavalt oma eelistustele, kasutades *Bose QCE* rakendust.

MEEDIA KONTROLLIMINE

Heli esitamine/peatamine – Vajutage 1 kord kumbagit kõrvaklappi.

Järgmine lugu – Vajutage 2 korda kumbagit kõrvaklappi.

Eelmine lugu – Vajutage 3 korda kumbagit kõrvaklappi.

HELITUGEVUSE KONTROLLIMINE

Helitugevuse tõstmine – Vajutage ja siis puudutage hoidke paremat kõrvaklappi.

Helitugevuse langetamine – Vajutage ja siis puudutage ja hoidke vasakut kõrvaklappi.

TELEFONI KÕNED

Vastu võtmine – Vajutage 1 kord kumbagit kõrvaklappi.

Kõnest keeldumine või lõpetamine – Vajutage 2 korda kumbagit kõrvaklappi.

Vastake teisele kõnele ja pange aktiive kõne ootele - Vajutage 1 kord kumbagit kõrvaklappi.

Keelduge teisest sissetulevast kõnest - Vajutage 2 korda kumbagit kõrvaklappi.

KÕNE VAIGISTAMINE

Kõne kiireks vaigistamiseks/vaigistuse tühistamiseks kasutage *Bose QCE* rakendust. Selle valiku seadistamiseks puudutage toote kontrollekraanil "**Fast Mute**" ja määrake puutekontrolli viis.

KÕNETEAVITUSED

Seadistage oma seade kõnede ja kõneseisundi teatamiseks, järgides juhiseid *Bose QCE* rakenduses. Juhiste juurde pääsemiseks puudutage toote kontrollekraanil "**Smart Calls**".

NB! Selle funktsiooni lubamiseks minge oma seadme **Seadete** menüüsse.

KÕRVALSAGEDUSED

Et kuulda end loomulikus hääles telefonikõnedes või mänguvestlustes koos reguleeritava hääle võimendusega, kasutage *Bose QCE* rakendust. Selle valiku haldamiseks puudutage tootetoe ekraanil "**Smart Calls**".

PUUTEKONTROLI ISIKUPÄRASTAMINE

Mõnda põhifunktsiooni saab kohandada, et puutekontroll vastaks teie eelistustele, kasutades *Bose QCE* rakendust. Selle valiku avamiseks puudutage tootetoe ekraanil "**Touch Controls**".

NB! Mõnda puutekontrolli saab kohandada ka funktsioonide ekraanil *Bose QCE* rakenduses.

KASUTA HÄÄLJUHTIMIST

Saate kõrvaklappe juhtida oma häälega.

NB! Hääljuhtimise kasutamiseks peab *Bose QCE* rakendus olema teie seadmes avatud või taustal töötamas.

1. Õelge: "Hey headphones". Kuulete helisignaali.
2. Esitage oma soov.

VASTA KÕNELE

- **Vastuvõtmine:** Õelge "**Accept**".

NB! Kõne vastuvõtmisel ei pea ütleva "Hey headphones".

KEELDU KÕNEST

- **Tagasilükkamine:** Õelge "**Reject**".

NB! Kõnest keeldumisel ei pea ütleva "Hey headphones".

HELI ESITAMINE JA KONTROLL

- **Esita heli:** Õelge "**Play**".
- **Peata heli:** Õelge "**Pause**".
- **Järgmise loo juurde liikumine:** Õelge "**Next**".
- **Eelmise loo juurde liikumine:** Õelge "**Previous**".

MÄRKUSED:

- Kui ütlete "**Hey headphones, previous**" loo alguses, käivitub praegune lugu uuesti.
- Interaktsioon võib varieeruda sõltuvalt seadmetest.

HELITUGEVUSE REGULEERIMINE

- **Helitugevuse tõstmine:** Õelge "**Volume up**".

NB! Helitugevuse kiireks tõstmiseks õelge "**Hey headphones, volume plus <n>**", kus n on 1, 2, 3, 4 või 5.

- **Helitugevuse langetamine:** Õelge "**Volume down**".

NB! Helitugevuse kiireks langetamiseks õelge "**Hey headphones, volume minus <n>**", kus n on 1, 2, 3, 4 või 5.

REŽIIMIDE JUHTIMINE

- **Awareness-režiimi sisselülitamine:** Õelge "**Aware on**".
- **Awareness-režiimi väljalülitamine:** Õelge "**Aware off**".
- **Quiet-režiimi sisselülitamine:** Õelge "**Quiet on**".
- **Quiet-režiimi väljalülitamine:** Õelge "**Quiet off**".

FOTO TEGEMINE

- **Foto tegemine:** Õelge "**Take photo**".

NB! Foto tegemiseks peab kaamerarakendus teie seadmes olema avatud.

TELEFONI ASSISTENDI KASUTAMINE

- Õelge "**Assistant <request>**", kus **request** on soovitud tegevus.

HÄÄLJUHTIMISE ISIKUPÄRASTAMINE

- Selleks et kõrvaklapid reageeriks ainult teie häälele, kasutage *Bose QCE* rakendust. Selle valiku avamiseks puudutage toote kontrollekraanil "**Voice Control**".

HÄÄLJUHTIMISE VÄLJALÜLITAMINE

- Hääljuhtimise keelamiseks kasutage *Bose QCE* rakendust. Selle valiku avamiseks puudutage toote kontrollekraanil "**Voice Control**" või "**Settings**".

MADALA LATENTSUSEGA HELI

Saate lubada madala latentsusega *Bluetooth*-heli oma kõrvaklappide ja seadme vahel, et nautida mängu ja filme ideaalselt sünkroonitud heliga. Seda saab lubada iga kord, kui kõrvaklapid ja teie seade on ühendatud, või ainult üheks sessiooniks. Madala latentsusega *Bluetooth*-heli lubamiseks kasutage *Bose QCE* rakendust. Selle valiku avamiseks puudutage tootetoe ekraanil "**Low Latency Audio**".

BASSI JA KÕRGSAGEDUSTE KOHANDAMINE

Et kohandada bassi ja kõrgsagedusi, et tuua esile parim heli või kogeda veelgi selgemat dialoogi, kasutage *Bose QCE* rakendust. Selle valiku avamiseks puudutage tootetoe ekraanil "**EQ**".

KÕRVASISENE TUVASTAMINE

AUTOMAATE ESITAMINE/PAUS

Kui eemaldate ühe kõrvaklapi, peatub heli mõlemal kõrvaklapil. Heli jätkamiseks sisestage kõrvaklapp uuesti kõrva.

NB! Kui soovite kasutada ainult ühte kõrvaklappi, puudutage kõrvaklappi, mis on kõrvas, et heli jätkuks.

AUTOMAATNE KÕNELE VASTAMINE

Telefonikõnedele vastamiseks sisestage kõrvaklapp kõrva.

AUTOMAATNE LÄBIPAISTVUS

Kui eemaldate ühe kõrvaklapi, lülitub režiim teises kõrvas olevas kõrvaklapis "**Aware mode**"-ile.

Kui sisestate kõrvaklapi uuesti kõrva, taastub eelmine mürasummutuse režiim kõrvas olevas kõrvaklapis.

NB! Mürasummutuse režiimi saab muuta ka ühe kõrvaklapi puhul.

MÜRASUMMUTUS

Mürasummutus vähendab soovimatut müra, pakkudes selgemat ja elutruumat helikogemust.

Saate valida kahe eelkonfigureeritud mürasummutuse režiimi vahel — "**Quiet**" või "**Aware**" — või lülitada mürasummutuse välja.

MÜRASUMMUTUSE REŽIIMID

Quiet (default) - Täielik mürasummutus Bose'i optimeeritud heliga. Võimaldab kõrvaldada häirivad helid, kasutades maksimaalset mürasummutuse taset.


Aware - Täielik läbipaistvus Bose'i optimeeritud heliga. Võimaldab kuulata ümbritsevat keskkonda, nautides samal ajal heli.

Off - Võimaldab säästa aku tööaega.

MUUDA MÜRASUMMUTUSE REŽIIMI

1. Puudutage ja hoidke ükskõik kumba kõrvaklappi 1 sekundi jooksul all, kuni kuulete helisignaali.

Häälsõnum teatab valitud režiimi.

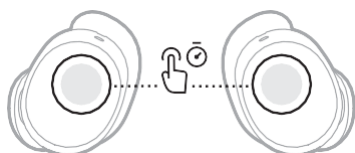

2. Korrake, kuni kuulete oma eelistatud režiimi nime.

NB! Mürasummutuse režiimi saate muuta ka *Bose QCE* rakenduse abil. Selle valiku avamiseks puudutage toote kontrollekraanil "**Noise Control**".

LAADI KÕRVAKLAPPE

NB! Enne laadimist veenduge, et kõrvaklapid oleksid toatemperatuuril, vahemikus 46°F (8°C) kuni 102°F (39°C).

1. Joondage vasaku kõrvaklapi laadimiskontaktid laadimiskarbi vasakul küljel olevate laadimisnõeltega.
2. Asetage kõrvaklapp karpi, kuni see magneetiliselt oma kohale kinnitub.
Olekutuli helendab vastavalt kõrvaklapi aku tasemele.
3. Korrake samme 1–2 parema kõrvaklapi puhul.

MÄRKUSED:

- Kõrvaklapid laevad nii avatud kui ka suletud karbis.
- Kui sulgete laadimiskarbi, ühenduvad kõrvaklapid seadmest lahti ja lülituvad välja.

LAADIGE LAADIMISKARPI

NB! Kasutage seda toodet ainult agentuuri poolt heaks kiidetud LPS-toiteallikaga, mis vastab kohalikele regulatiivsetele nõuetele (nt UL, CSA, VDE, CCC).

NB! Enne laadimist veenduge, et laadimiskarp oleks toatemperatuuril, vahemikus 46°F (8°C) kuni 102°F (39°C).

1. Ühendage USB-kaabli väike ots laadimiskarbi tagaosas asuvasse USB-C® auku.
2. Ühendage teine ots USB-A seinadapteriga (ei ole komplektis) või arvutiga. Olekutuli helendab vastavalt laadimiskarbi olekule.

LAADIMINE JUHTMEVABALT

Saate kasutada ühilduvat kolmanda osapoole juhtmevaba laadijat (ei ole komplektis) karbi laadimiseks.

Asetage laadimiskarp otse juhtmevaba laadija keskele.

Olekutuli helendab vastavalt laadimiskarbi laadimise olekule.

KONTROLI KÕRVAKLAPPIDE AKU TASET

Kõrvaklappe kasutades:

- Kui eemaldate kõrvaklapid laadimiskarbist ja asetate need kõrvadesse, teatab häälkäsklus kõrvaklappide aku taseme.
- Kasutage *Bose QCE* rakendust. Kõrvaklappide aku tase kuvatakse toote kontrollekraanil.

MÄRKUS: Kui ühel kõrvaklapil on madalam aku tase kui teisel, teatab häälkäsklus madalama aku taseme. Kui aku on peaaegu tühi, kuulete teadet "**Battery low**".

VIHJE: Saate ka hinnata, kui palju aega jääb enne kõrvaklappide laadimise vajadust. Selle valiku avamiseks puudutage toote kontrollekraanil "**Battery Prediction**".

Kõrvaklappe laadides:

Kui asetate kõrvaklapid laadimiskarpi, helendab olekutuli vastavalt aku tasemele.

MÄRKUS: Kui ühel kõrvaklapil on madalam aku tase kui teisel, kajastab olekutuli madalama aku taset.

KONTROLI LAADIMISKARBI AKU TASET

1. Ava laadimiskarp.
Olekutuli helendab vastavalt kõrvaklappide aku tasemele.
2. Eemalda mõlemad kõrvaklapid karbist.
Olekutuli helendab vastavalt laadimiskarbi aku tasemele.

LAADIMISAEG

Kõrvaklapid - Kuni 1,5 tundi¹

Laadimiskarp - Kuni 2 tundi

MÄRKUSED:

- Kui kõrvaklappide aku tase on madal, annab 20-minutiline laadimine kuni 3 tundi kuulamisaega.²
- Täielikult laetud kõrvaklapid annavad kuni 8,5 tundi kuulamisaega.³
- Täislaetud laadimiskarp võimaldab kõrvaklappe täielikult laadida kuni 2,5 korda, andes kuni 30 tundi kuulamisaega.⁴
- Kui kõrvaklapid on karbis sees, võib karbi laadimisaeg varieeruda.

AKU TASE

LAADIMISKARP

Laadimiskarp (ilma kõrvaklappideta):

Näitab laadimiskarbi aku taset, kui karp ei ole vooluvõrguga ühendatud ja kõrvaklapid ei ole karbis.

Olekutule aktiivsus

- **Pidev roheline (5 sekundit):** Kõrge laetuse tase (81% - 100%)
- **Pidev kollane (5 sekundit):** Keskmine laetuse tase (30% - 80%)
- **Pidev punane (5 sekundit):** Madal laetuse tase (1% - 29%)

KÕRVAKLAPID:

Näitab kõrvaklappide aku taset, kui laadimiskarp ei ole vooluvõrguga ühendatud ja kõrvaklapid on karbis.

Olekutule aktiivsus

- **Pidev roheline (5 sekundit):** Täielikult laetud
- **Aeglaselt pulseeriv kollane (5 sekundit):** Laadimine

LAADIMISSEISUND

Laadimiskarp (ilma kõrvaklappideta):

Näitab laadimiskarbi laadimisseisundit, kui karp on ühendatud vooluvõrku (USB-kaabli või juhtmevaba laadija kaudu) ja kõrvaklapid ei ole karbis.

Olekutule aktiivsus:

- **Pidev roheline:** Täielikult laetud
- **Aeglaselt pulseeriv kollane:** Laadimine

Kõrvaklapid:

Näitab kõrvaklappide laadimisseisundit, kui kõrvaklapid on karbis ja karp on vooluvõrku ühendatud.

Olekutule aktiivsus:

- **Pidev roheline:** Karp täielikult laetud / Kõrvaklapid täielikult laetud
- **Aeglaselt pulseeriv kollane:** Karp täielikult laetud või laadimas / Kõrvaklapid laadimas


SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kõrvaklappide seadmelisti saab salvestada kuni 5 seadet, ning kõrvaklapid võivad korraga olla aktiivselt ühendatud kuni 2 seadmega (*multi-point* ühendus). Samas saab heli esitada korraga ainult ühest seadmest.

ÜHENDA SEADMEGA

1. Puudutage ja hoidke ükskõik kumba kõrvaklappi 4 sekundit all, kuni kuulete teadet "**Ready to pair**".

MÄRKUS: Kui ühendate kõrvaklappe oma seadmega esimest korda, avage laadimiskarp ja oodake, kuni olekutuli hakkab helendama, enne kui kõrvaklapid välja võtate. Kui kõrvaklapid on karbist eemaldatud, on need ühendamiseks valmis. Liikuge 2. sammu juurde.

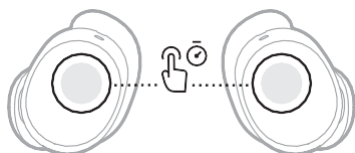

2. Minge oma seadme *Bluetooth*-seadete juurde.
3. Valige saadaval olevate toodete loendist kõrvaklapid.

Kõrvaklappide nimi ilmub ühendatud toodete loendisse.

NB! Parima kasutuskogemuse saavutamiseks lisage kõrvaklapid Bose QCE rakendusse (vt lehekülg 12).

ÜHENDA LISASEADE

Kõrvaklapid saavad olla korraga aktiivselt ühendatud kahe seadmega (*multi-point* ühendus).

Lisaseadme ühendamiseks vaadake juhiseid leheküljelt 1.

MÄRKUSED:

- Heli saab esitada korraga ainult ühest seadmest.
- Kui kaks seadet on juba ühendatud, asendab äsja ühendatud seade vanema kahest ühendusest.
- *Multi-point* ühenduse funktsiooni keelamiseks kasutage *Bose QCE* rakendust. Puudutage tootetoe ekraanil "**Multi Point**".
- *Multi-point* ühenduse funktsiooni keelamine katkestab teise seadme ühenduse.

ÜHENDUSE TAASLOOMINE SEADMEGA

Kui kõrvaklapid eemaldatakse laadimiskarbist, ühenduvad need kahe viimati ühendatud seadmega.

MÄRKUSED:

- Seadmed peavad olema levialas (30 jalga või 9 meetrit) ja sisse lülitatud.
- Veenduge, et *Bluetoothi* funktsioon oleks teie seadmetes lubatud.
- Kui kõrvaklapid ei suuda 15 sekundi jooksul ühegi eelnevalt ühendatud seadmega ühendust luua, on need valmis uue seadmega ühendamiseks.

VAHETA KAHE ÜHENDATUD SEADME VAHEL

1. Peatage heli esitus oma esimeses seadmes.
2. Alustage heli esitamist teises seadmes.

Kõrvaklapid lülituvad teise seadme helivoo peale automaatselt.

ÜHENDA SEADE LAHTI

1. Asetage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarpi.
2. Sulgege karp.

Olekutuli helendab vastavalt kõrvaklappide aku tasemele. Kõrvaklapid ühendatakse seadmest lahti ja lülituvad välja.

NÕUANDED:

- Teise ühendatud seadme saate *Bose QCE* rakenduse abil lahti ühendada. Selle valiku avamiseks puudutage tootetoe ekraanil "**Multi Point**".
- Samuti saate kasutada oma seadme *Bluetoothi* seadeid. *Bluetoothi* funktsiooni keelamine teie seadmes katkestab kõrvaklappide ja kõigi teiste *Bluetooth*-ühendatud seadmete ühenduse.
- Kõrvaklapid saab *Bose QCE* rakendusest lahti ühendada, jättes need siiski teie seadmega seotuks. Selle valiku avamiseks puudutage toote kontrollekraanil keskel toodet või ekraani paremas ülanurgas ikooni "**Settings**" (See valik ei kehti Android™ seadmete puhul).

TÜHJENDA KÕRVAKLAPPIDE BLUETOOTH SEADMETE NIMEKIRI

1. Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks aktiivselt ühegi seadmega ühendatud.
2. Puudutage ja hoidke paremat kõrvaklappi 7 sekundit all, kuni kuulete teadet "**Ready to pair**", millele järgneb helisignaal. Vabastage, kui kuulete signaali.

Kõik seadmed kustutatakse ja kõrvaklapid on valmis ühendamiseks.

KÕRVAKLAPPIDE HOIDMINE

Kui te kõrvaklappe ei kasuta, hoidke neid laadimiskarbis. Sulgege laadimiskarp, et säästa aku tööiga ja hoida karp mustuse eest puhas.

PUHASTA KÕRVAKLAPID JA LAADIMISKARP

Puhastamise juhised:

- **Otsikud ja stabiilsusribad** - Eemaldage otsikud ja ribad kõrvaklappidelt ning peske neid kerge pesuvahendi ja veega.
MÄRKUS: Veenduge, et olete otsikud ja ribad põhjalikult loputanud ja kuivatanud, enne kui kinnitate need uuesti kõrvaklappidele.
- **Kõrvaklappide otsikud** - Pühkige ainult kuiva ja pehme vatitikuga või sellega samaväärse puhastusvahendiga.
NB! Ärge kunagi sisestage puhastusvahendit otsikusse.

- **Laadimiskontaktid (kõrvaklappidel)** - Korrosiooni vältimiseks pühkige kuiva ja pehme vatitikuga või sellega samaväärsse vahendiga.
- **Laadimiskarp** - Pühkige ainult kuiva ja pehme vatitikuga või sellega samaväärsse vahendiga.

UUENDA KÕRVAKLAPPE

Kui värskendus on saadaval, kuvatakse *Bose QCE* rakenduses toote kontrollekraanil teade. Värskenduse alustamiseks puudutage teadet ja järgige rakenduse juhiseid.

ASENDUSJUPID, TARVIKUD NING GARANTII

Võte ühendust Bose klienditeenindusega leheküljelt: <https://www.tedra.ee>

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Kui teil tekib kõrvaklappidega probleeme, proovige esmalt järgmisi lahendusi:

- Laadige kõrvaklapid ja laadimiskarp.
- Lülitage kõrvaklapid välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kontrollige olekutuld.
- Veenduge, et teie seade toetab *Bluetooth*-ühendusi.
- Laadige alla *Bose QCE* rakendus ja tehke saadaval olevad tarkvaravärskendused.
- Viige oma seade kõrvaklappidele lähemale (30 jalga ehk 9 meetrit) ja eemaldage võimalikud häiringud või takistused.
- Suurendage kõrvaklappide, seadme ja muusikarakenduse helitugevust.
- Ühendage teine seade.

MUUD LAHENDUSED

Kui probleemi ei õnnestunud lahendada, kasutage allpool olevat tabelit, et tuvastada probleemid ja lahendused tavapärastele probleemidele. Samuti pääsete juurde inglise keelsetele tõrkeotsingu artiklitele, videotele ja muudele ressurssidele veebilehel: support.Bose.com/QCE.

Kui te ei suuda probleemi lahendada, võtke ühendust kohaliku Bose klienditeenindusega. Külastage: <https://www.tedra.ee>

PROBLEEM: Kõrvaklapid ei lülitu sisse

LAHENDUS:

- Kui kasutate kõrvaklappe esimest korda, oodake, kuni olekutuli hakkab helendama, enne kui kõrvaklapid laadimiskarbist eemaldatakse, et aku aktiveerida. Asetage kõrvaklapid karpi tagasi ja seejärel eemaldage need uuesti.
- Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi, kuni need magnetiliselt oma kohale kinnituvad. Sulgege ja avage karp uuesti.
- Kui kannate kõrvaklappe ja need on välja lülitatud, hoidke iga kõrvaklappi 1 sekund all, et need sisse lülitada. Kõrvaklapid tuleb eraldi sisse lülitada.
- Kui kõrvaklapid on olnud kõrgete või madalate temperatuuride mõju all, laske neil naasta toatemperatuurile.
- Veenduge, et kõrvaklapid ei oleks ooterežiimis. Kõrvaklappide äratamiseks asetage need kõrva.
- Kontrollige, kas kõrvaklapid laevad korralikult.

PROBLEEM: Kõrvaklapid ei ühendu seadmega

LAHENDUS:

- Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi, kuni need magneetiliselt oma kohale kinnituvad. Sulgege ja avage karp uuesti. Ühendage uuesti.
 - Keelake seadmes *Bluetooth* ja lubage see uuesti.
 - Tühjendage kõrvaklappide seadmete nimekiri. Eemaldage kõrvaklapid seadme Bluetoothi loendist, sealhulgas kõik dubleerivad LE (madala energiatarbimisega) kirjed. Ühendage uuesti.
 - Vaadake, kuidas-to artikleid ja videoid veebilehel support.Bose.com/QCE.
 - Taaskäivitage kõrvaklapid. Kui see ei toimi, taastage tehase seadistused.
-

PROBLEEM: Kõrvaklapid ei reageeri *Bose QCE* rakenduse seadistamise ajal

LAHENDUS:

- Veenduge, et *Bluetoothi* funktsioon oleks seadme seadetes lubatud.
 - Kontrollige, et kasutate *Bose QCE* rakendust.
 - Andke rakendusele luba *Bluetoothi* ühenduste loomiseks oma seadme seadetes.
 - Sulgege ja taaskäivitage *Bose QCE* rakendus.
 - *Uninstallige* rakendus ja installige see uuesti.
-

PROBLEEM: Kõrvaklapid pole mugavad

LAHENDUS:

- Veenduge, et otsik ei oleks liiga sügaval teie kuulmekanalisis.
 - Proovige suuremat otsikut. Kui see ei aita, proovige väiksemat otsikut.
 - Proovige väiksemat stabiilsusriba.
 - Kontrollige kõrvaklappide sobivust peegli abil.
-

PROBLEEM: Heli kvaliteet on halb

LAHENDUS:

- Kontrollige kõrvaklappide sobivust. Veenduge, et kasutate õige suurusega otsikuid ja ribasid.
 - Proovige erinevat helifaili või rakendust.
 - Eemaldage otsikute ja otsikupesade mustus või vaigu kogumid.
 - Kui kaks seadet on ühendatud, katkestage teise seadme ühendus.
 - Veenduge, et teie seade kasutab õiget *Bluetoothi* profiili: *Stereo A2DP*.
 - Taaskäivitage seade ja ühendage kõrvaklapid uuesti.
-

PROBLEEM: Mikrofoni heli pole kuulda

LAHENDUS:

- Veenduge, et kõrvaklapid poleks liiga kaugelt tagasi või edasi pööratud. Kõrvaklapid peaksid olema suunatud suu või lõua poole.
 - Kontrollige, et stabiilsusribad on õigesti kinnitatud.
 - Proovige teist telefonikõnet või ühilduvat seadet.
 - Keelake seadme *Bluetooth* ja lubage see uuesti.
-

PROBLEEM: Heli ja video ei ole sünkroonis

LAHENDUS:

- Lülitage sisse madala latentsusega *Bluetooth*-heli *Bose QCE* rakenduse abil. Selle valiku avamiseks puudutage tootetoe ekraanil "**Low Latency Audio**".
 - Sulgege ja avage uuesti rakendus või muusikateenus. Proovige teist rakendust või muusikateenust.
 - Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi, kuni need magnetiliselt oma kohale kinnituvad. Sulgege ja avage karp uuesti.
-

PROBLEEM: Müra summutamise režiimi ei saa muuta

LAHENDUS:

- Asetage mõlemad kõrvaklapid laadimiskarpi, kuni need magnetiliselt oma kohale kinnituvad. Sulgege ja avage karp uuesti.
 - Kasutage *Bose QCE* rakendust, et muuta müra summutamise režiimi. Selle valiku avamiseks puudutage toote kontrollekraanil "**Noise Control**".
-

PROBLEEM: Basside ja kõrgemate helide reguleerimine ei tööta

LAHENDUS:

- Kontrollige *Bose QCE* rakenduse ekraani "**EQ**" ja kerige paremale, et näha kõiki valikuid.
-

PROBLEEM: Müra summutus ei tööta hästi

LAHENDUS:

- Asetage kõrvaklapid laadimiskarpi ja eemaldage need uuesti.
- Kontrollige valitud režiimi ja vajadusel muutke seda.
- Eemaldage kõrvaklapid ja sisestage need uuesti.
- Kui kasutate telefonikõnesid või hääljuhtimist, vähendage või lülitage välja häälevõimendus *Bose QCE* rakenduse abil.

PROBLEEM: Helistaja kuulmine telefonikõnes on keeruline

LAHENDUS:

- Suurendage helitugevust oma seadmes.
- Kohandage *Bose QCE* rakenduses funktsiooni "**Sidetones**".
- Proovige teist režiimi.

PROBLEEM: Oma häält on telefonikõnes raske kuulda

LAHENDUS:

- Vahetage režiim "**Aware**" režiimiks.
- Kasutage *Bose QCE* rakendust, et kuulda oma loomulikku häält. Selle valiku avamiseks puudutage toote kontrolliekraanil "**Smart Calls**".

PROBLEEM: Kõrvaklapid ei reageeri puutekontrollile

LAHENDUS:

- Veenduge, et kannate kõrvaklappe.
- Kontrollige, et puudutate õiget puutekontrolli pinda.
- Veenduge, et sõrmed on kuivad ja teete korraliku kontakti puutepinnaga.
- Kui kannate kindaid, eemaldage need enne puutepinna kasutamist.
- Muutke vajutuse survet mitmekordsete funktsioonide puhul.
- Vajadusel taaskäivitage kõrvaklapid või taastage tehase seadistused.

PROBLEEM: Kõrvaklapid ei reageeri hääljuhtimisele

LAHENDUS:

- Esitage oma soov pärast helisignaali kuulmist.
- Veenduge, et *Bose QCE* rakendus töötab teie seadmes (avatud või taustal).
- Kontrollige, et rakenduse unerežiim oleks keelatud.

PROBLEEM: Foto tegemine ei õnnestu

LAHENDUS:

- Veenduge, et teie seade toetab *Human Interface Device (HID)* profiili ja on ühilduv *HID*-peakomplekti kaugjuhtimispuultidega.

PROBLEEM: Kõrvaklapid ei lae

LAHENDUS:

- Veenduge, et kõrvaklapid on õigesti asetatud laadimiskarpi.
- Kontrollige, et laadimiskontaktid ja laadimisnõelad on puhtad.
- Kinnitage mõlemad USB-kaabli otsad korralikult.
- Kui kasutate juhtmevaba laadijat, veenduge, et laadimiskarp on laadija keskel.

PROBLEEM: Laadimiskarp ei lae

LAHENDUS:

- Kontrollige, et USB-kaabel on õigesti joondatud laadimiskarbi porti.
- Kui aku on täielikult tühi, jätke USB-kaabel piisavalt pikaks ajaks külge, et karp saaks esialgse laengu.
- Sulgege laadimiskarp laadimise ajal aku tööea säilitamiseks.

PROBLEEM: Häälkäskluste keel pole õige

LAHENDUS:

- Muutke häälkäskluste keelt *Bose QCE* rakenduse kaudu.

PROBLEEM: Kõrvaklapid teevad vilisevat heli

LAHENDUS:

- Kontrollige, et otsikud ja stabiilsusribad on õigesti kinnitatud ja puhtad.

KÕRVAKLAPPIDE TAASKÄIVITAMINE

Kui kõrvaklapid ei reageeri, saate need taaskäivitada.

MÄRKUS: Kõrvaklappide taaskäivitamine ei kustuta ühtegi seadistust.

1. Puudutage ja hoidke iga kõrvaklappi 15 sekundit all, kuni kuulete helisignaali. Kõrvaklapid lülituvad välja.
NB! Iga kõrvaklapp tuleb eraldi välja lülitada.
2. Puudutage ja hoidke iga kõrvaklappi 1 sekund all. Kuulete helisignaali ning kõrvaklapid lülituvad sisse.
NB! Iga kõrvaklapp tuleb eraldi sisse lülitada.

KÕRVAKLAPPIDE TEHASESEADISTUSTE TAASTAMINE

Tehasesätete taastamine kustutab kõik seadistused ja tagastab kõrvaklapid nende algsesse olekusse. Seejärel saab kõrvaklapid uuesti seadistada nagu esmakordsel kasutamisel.

Tehasesätete taastamist soovitatakse ainult siis, kui teil on kõrvaklappidega probleeme või kui kohalik Bose klienditeenindus on palunud seda teha.

1. Veenduge, et kõrvaklapid ei ole aktiivselt ühegi seadmega ühendatud.
2. Puudutage ja hoidke vasakut kõrvaklappi 7 sekundit all, kuni kuulete teadet "**Ready to pair**", millele järgneb helisignaali. Vabastage, kui kuulete signaali.

Kõrvaklapid on nüüd taastatud algsesse olekusse.